

Opsætning af TRIPPLEX Akustikplader

11


Til opsætning af TRIPPLEX akustik-loftplader i størrelserne:

600 mm x 600 mm x 20 mm
600 mm x 600 mm x 40 mm
600 mm x 1200 mm x 20 mm
600 mm x 1200 mm x 40 mm
1200 mm x 3000 mm x 40 mm

anbefales Montage Extra 292 & Turbo Tack 291

Inden opsætning sikres det at loftet er rent og tørt, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ligeledes sikres det at loftet er plant, dvs. max. 2 mm afvigelse på en 2 meter retholt, samt fri for grater og rygge. Pladerne skal være rene og hele.

Limenes påføres som limstrenger på pladens bagside. Limstrengene bør være ca. 5 mm i diameter, og bør sidde med en afstand af ca. 10 cm. Det betyder at hver patron rækker til opsætning af 4 plader af str. 600mm x 600mm & af 2 plader af str. 600mm x 1200mm.

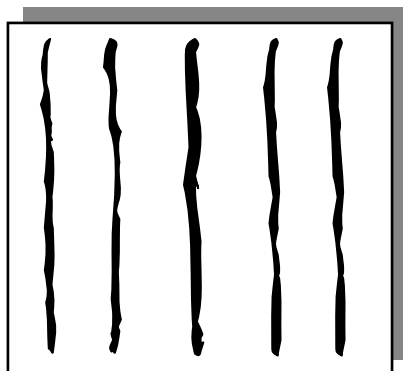

Efter limpåføring placeres pladerne tættest muligt på den endelige placering og presses omhyggeligt på plads. Derefter holder pladerne sig selv, mens limen hærdner færdigt over de næste 1-3 døgn.

Det er vigtigt at pladerne der skal opsættes afklimatiseres til stuetemperatur.

BEMÆRK: Vær meget omhyggelig med ikke, at få lim på pladernes forside, da dette ikke kan fjernes igen med et tilfredsstillende resultat.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S-KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE-DANMARK-INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**

SÅDAN GØR DU