



GLASVÆV OG FILT

Opsætning og vigtige tips!



DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
www.danalim.dk

Teknisk Service: +45 5664 0075
Tlf.: +45 5664 0070
Fax.: +45 5664 0090

OPSÆTNINGS VEJLEDNING:



Først renses væggen grundigt for gamle tapetrester. Derefter slibes væggen med sandpapir og spartles. Ved dybe huller og revner bruges Filler Indendørs 611 eller Filler Extra 619. Ved bredspartling og spartling af samlinger, bruges Letspartel Fin 621, Medium 622, Medium Extra 623 eller Grov 624. Efter tørring, slibes væggen let for at fjerne evt. ujævnheder. Vær opmærksom på, at væggen skal være helt plan, når du sætter væv og filt op.



Støv og spartelrester fjernes. Hvis væggen er let smittende eller stærkt sugende påføres Væggrunder 224 eller Væggrunder Gelé Extra 228, da det øger vedhæftning, og giver en ensartet udtørring samt minimerer forbruget af vævlim.



Glasvævet skæres til i baner, der er ca. 10 cm længere end højden på væggen. Påfør et jævnt lag Vævlim Extra 214 på væggen med en malerrulle eller kost og opsæt vævet straks herefter. Brug en tapetbørste til at stryge vævet fast. For at få evt. luftlommer væk børstes fra midten og ud. Vær påmærksom på, at trådene i vævet skal passe sammen.



Når vævet er færdig opsat, skæres overskydende væv væk fra alle kanter. Vævet skal tørre i minimum 12 timer, før det kan males. Ved brug af Vævfylde 226 eller Vævfylde Extra 227, opnås en bedre finish og der spares maling.

Tips! Før den første bane opsættes, opmærkes en lodret linie på væggen ved hjælp af vaterpas. Ved at følge denne får du et godt udgangspunkt til at få en lige bane og derved et flot resultat.

Tips! Ved forhindringer, såsom stikkontakter e.l. midt i en bane, skæres der et diagonalt kryds svarende til objektes hjørner, når banen er opsat skæres den helt fri.


Tips! Glasvæv skal oftes stødes kant til kant, men kan overlappes i kanterne med ca. 2 cm. For at få en flot og "usynlig" samling, skæres der langs midten af samlingen med en hobkniv og resterne fjernes.

Tips! Der kan med fordel bruges acrylfugemasse, hvor væv støder mod f.eks. loft, fodlister og paneler for at skabe en flot finish.


Husk også: Spartel - tommestok - vaterpas - blyant - kniv - kost/støvsuger - malertape - malerrulle/kost - tapetbørste.

OBS! Hvis du skal sætte væv op i **Vådrum** skal du bruge en særlig vådrumslim. Her anbefaler vi Vådumslim 216.


Se mere på www.danalim.dk

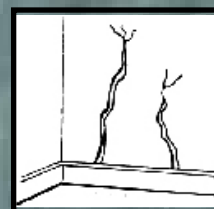


Væggen
udspartles

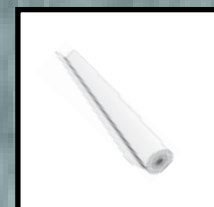


Skær
vævet til

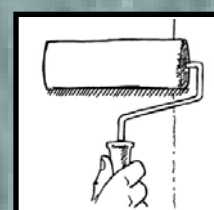


Påfør grunder
og klæber

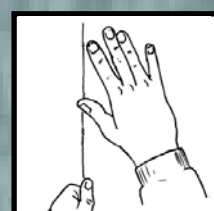

Opsæt vævet

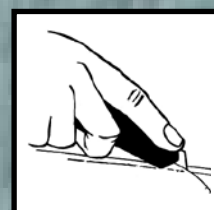

Fjern
overskydende
væv

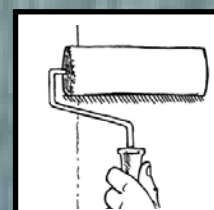

Påfør vævfylde.
Vævet kan
nu males!