


Rensa avlopp i badrum och kök

Att rensa handfatsavloppet är väldigt enkelt och gjort på tio minuter. Det enda du behöver är en hink att samla upp smuts och vatten i, handskar, skruvmejsel och gärna en tång med långa skänklar för att rensa i vattenlås och rör.

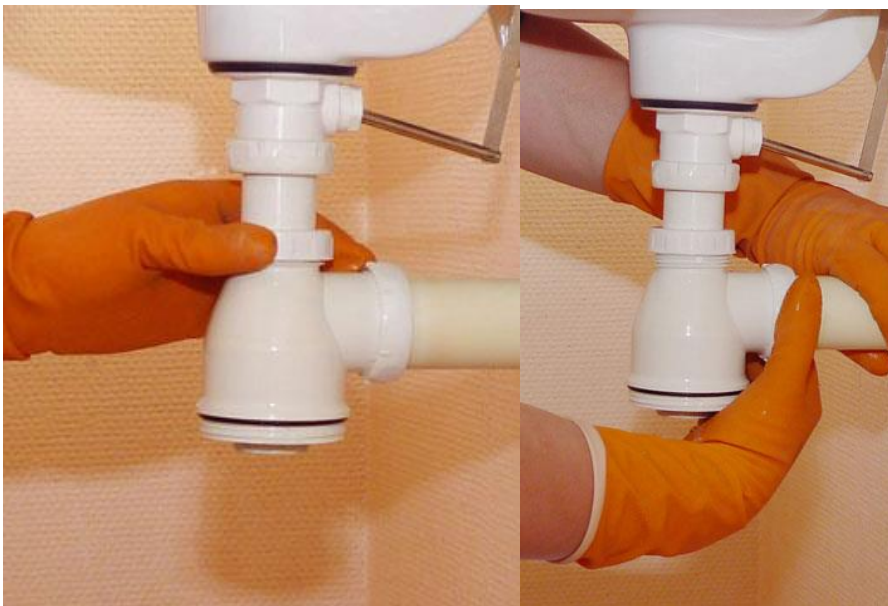

Placera en hink under röret och skruva bort den nedre delen på vattenlåset och var beredd på att det kommer att rinna vatten. Tippa ur så mycket som möjligt av smutsen och vattnet i hinken och lägg kåpan åt sidan.



Lossa den övre ringen och sidoringen.



När ringarna är lossade tar du vattenlåset och böjer det nedåt tills det släpper från det övre röret. Sedan drar du ut vattenlåset från sidoröret. Skruva även loss röret ovanför vattenlåset för rengöring.



Lägg vattenlåset och kåpan i handfatet och skölj noga med varmt vatten. Glöm inte att se till att hinken är rätt placerad. Smuts som stannar kvar i trånga skrymslen tar du enkelt bort med exempelvis en skruvmejsel. När vattenlåset är rent skakar du ur vattnet och sätter tillbaka det i rören och avloppsjobbet är klart!