



HELLBERGS DÖRRAR

Monteringsanvisning:

Hellbergs branddörr med karm Rapid 20.

Kontrollera först leveransens innehåll:	Dörrblad och karm enligt följesedel Montageprofiler, 2 st Täcklist, 2 st Montagepåse
Innehåll i montagepåse:	Karmisolering Popnit Plastlock (vid BDD, antal enl. storlek) Monteringsanvisning (se baksidan)
För montage behövs:	Infästningsmaterial anpassat till väggtyp Vattenpass Slagborrmaskin Borrmaskin/skruvdragare med 5 mm borr Popnittäng Tvingar Skruvmejsel Bågfil Sextantsnyckel, 3 mm (för justering av ggj.)

Montering:

1. Kontrollera väggöppningen. Toleranser,
Modulbredd +5 mm +20 mm
Modulhöjd -0 mm +20 mm
2. Isolera karmen.
3. Kontrollera att golvet är i våg, om inte skall montageprofil höjas lika högsta punkten.
4. Montera montageprofilerna i lod.(bild 1) **OBS!** Ta inte för givet att väggen är i lod.
5. Lyft in karmen i öppningen och centrera den. Lås fast karmen med tvingar.
6. Justera karmen så att den är i våg och lod.
7. Borra (med 5 mm borrh) det översta och understa förstansade hålet i montageprofilen på gångjärnssidans anslagssida och popnita
8. Ta bort tvingarna och häng i dörrbladet. Kontrollera spel (3-4 mm) och funktion.
Karmfalsmått = Modulbredd - 70 mm.
Bladmått = Modulbredd - 77 mm.
9. Borra och popnita genom de förstansade hålen på låssidans anslagssida.
10. Borra och popnita karmens gångjärnssida genom de förstansade hålen.
11. Borra och popnita resterande hål på gångjärnssidans anslagssida.
12. Vid pardörr skruvas överstycket fast genom hylsorna. Montera plastlock över hålen i karmöverstycket.
13. Justera slutblecket (mot tryckeskolven) med en skruvmejsel så att dörren inte glappar.
14. Skruva fast tröskeln.
15. Anpassa täcklisterna (i den raka sidan) och montera dessa på anslags- respektive ggjsida med popnit alternativt självborrande skruv. (bild 2)

Bild 1



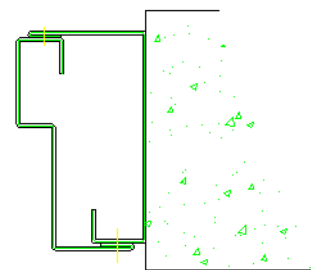


Bild 2

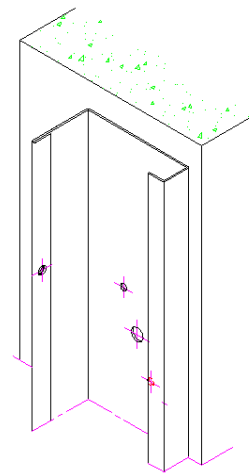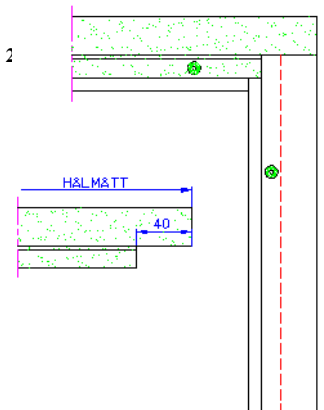

HELLBERGS DÖRRAR

HELLBERGS DÖRRAR I MELLERUD AB

Box 141 - 464 23 Mellerud

Tel. 0530-40 000 - Fax 0530-401 12

www.hellbergsdorrar.se