

Underhållsinstruktioner kvartskomposit

För daglig skötsel ska ni använda en blöt trasa med lite diskmedel på. För intensiv rengöring så rekommenderar vi att ni använder varmt vatten och Jif Cream (f.d. Vim). Använd en ren trasa, blöt den i varmt vatten, applicera Jif Cream på trasan och påbörja rengöringen. Efter detta är gjort så torkar ni av er arbetsbänk med en blöt trasa för att avlägsna överflödig Jif Cream.

Om ni får "envisa" fläckar som inte går bort på vanligt sätt så används koncentrerad Jif Cream på fläcken och som sedan gnuggas bort med en svamp. Efter detta är gjort så torkar ni av er arbetsbänk med en blöt trasa för att avlägsna överflödig Jif Cream. Fastsatta matrester tas lättast bort med en plastskrapa.

Vid fläckar som är fortsatt svåra att få bort så kan andra rengöringsmedel användas men man bör vara aktsam med rengöringsmedel som innehåller blekningsmedel eller något annat aggressivt medel. Är ni fundersamma så kontakta oss innan ni påbörjar er rengöring.

Rekommendationer vid ert användande


Eftersom Kvartskomposit inte är poröst så kommer inte fläckar tränga ner i er arbetsbänk. Ni behöver inte använda något impregneringsmedel, det är inte heller nödvändigt att använda vax. Vi avråder er faktiskt att använda detta på er arbetsbänk i kvartskomposit.

Okite är ett värmetaligt material, men placera aldrig varma kastruller mm direkt på er arbetsbänk. Använd alltid ett underlägg, detta för att förhindra en sk "termochock"

Att skära på er arbetsbänk i kvartskomposit skadar inte arbetsbänken utan förstör knivarna och de blir slöa. Vi rekommenderar er att använda en skärbräda.

Sitt eller stå aldrig på er arbetsbänk.

Vi råder er att ni totalt undviker kontakt med starka kemikalier. Starka kemikalier så som proplösare och ugnrensning kan åstadkomma skador på er arbetsbänk som aldrig går att ta bort eller reparera

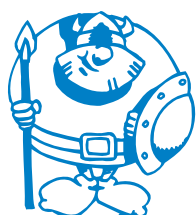

**Sten & Marmor
i Linköping AB**



OKITE