



Montageanvisning Rännadalsskopa

Avser montage på betongpannor samt lertegel

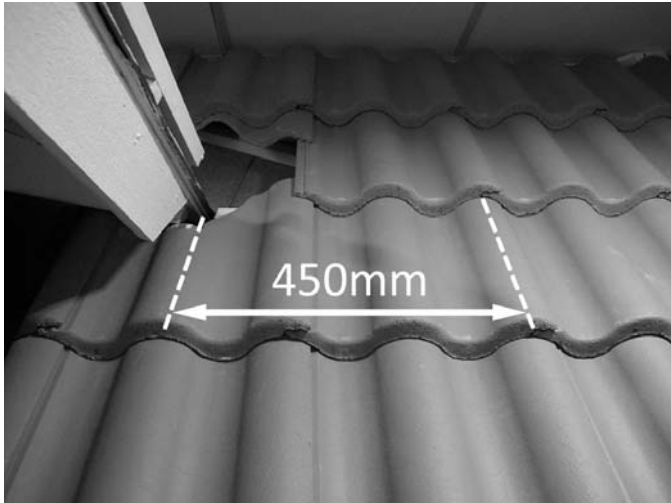


1. Märk ut vart på pannorna skopan skall placeras. Skopans vinge skall täcka en panntopp.

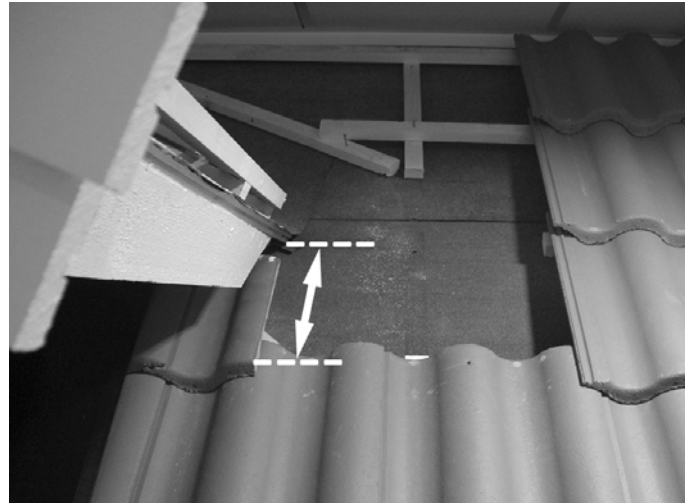

2. Kapa pannor och läkt samt avlägsna övre pannor. Tag sedan mått från framkant panna till punkten där skopan möter takfot.




3. Överför måttet till skopan och gör inklipp vid markeringen. Vik upp resterande del av vingen.

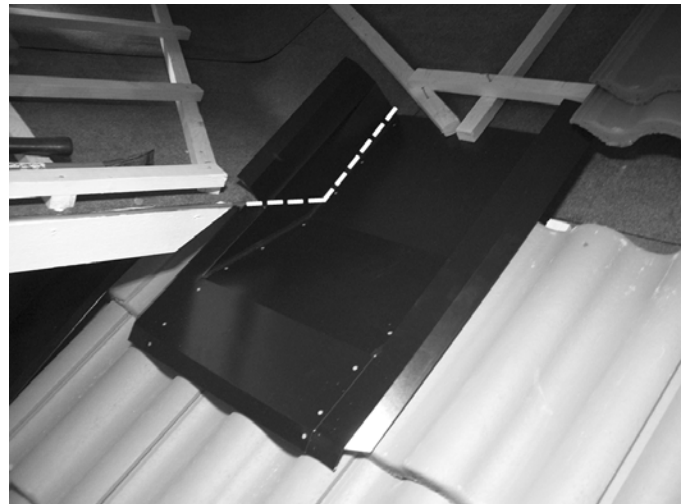

4. Lägg skopan på plats och märk ut rännadalens vinkel.



5. Lägg till 20mm och klipp enligt vinkeln. Gör inklipp vid rännadalens botten.

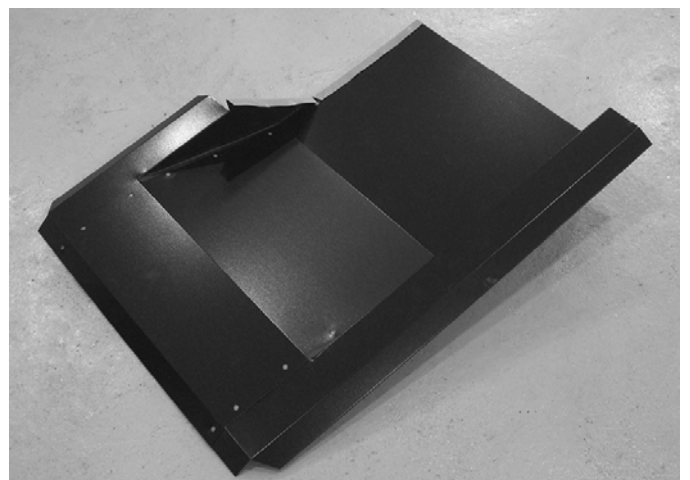


6. Vik tillbaka 20mm vattenlås.

Plannja 


Tel. +46 (0) 10-516 10 00

Montageanvisning Rännalsskopa

Avser montage på betongpannor samt lertegel

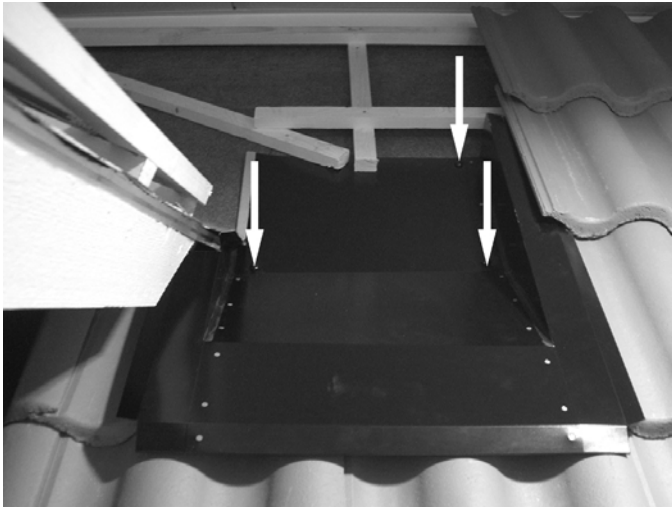

7. Lägg skopan på plats och fäst med 3st byggskruv.

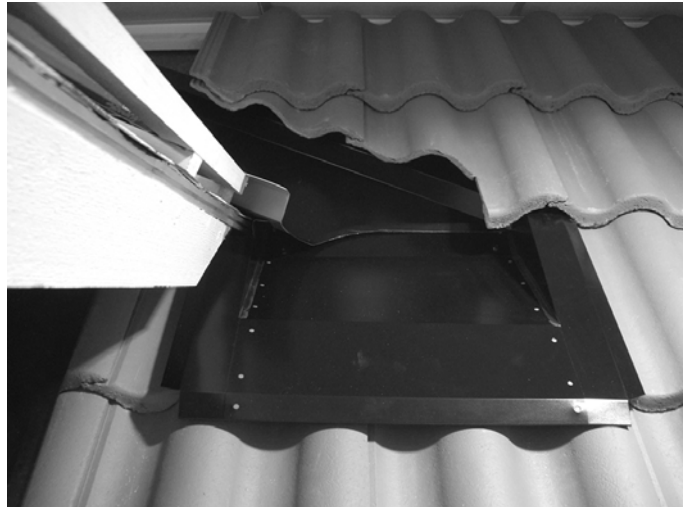

8. Lägg rännalsplåt samt pannor på plats.

Plannja 

Tel. +46 (0) 10-516 10 00