



Montageanvisning Avloppsluftare

Avser montage på Plannja Trend 475

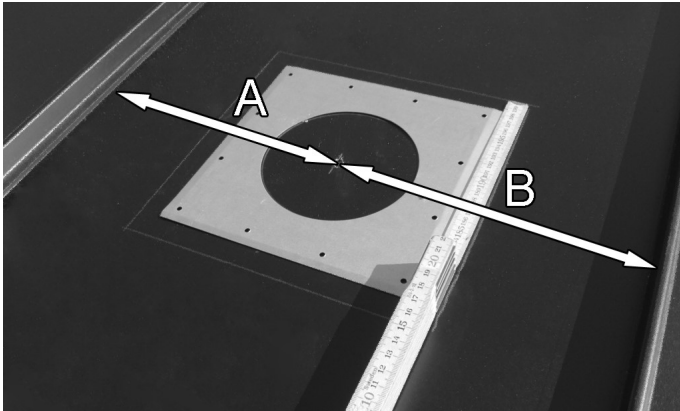


1. Märk ut hålets placering. I sidled skall hålet placeras i mitten, dvs mått A och B skall vara lika. Använd underbeslaget som mall, lägg till en tumstocksbredd på varje sida och klipp hål i plåten. Använd sedan underbeslaget som mall till hål för röret, och gör hål i undertaket.

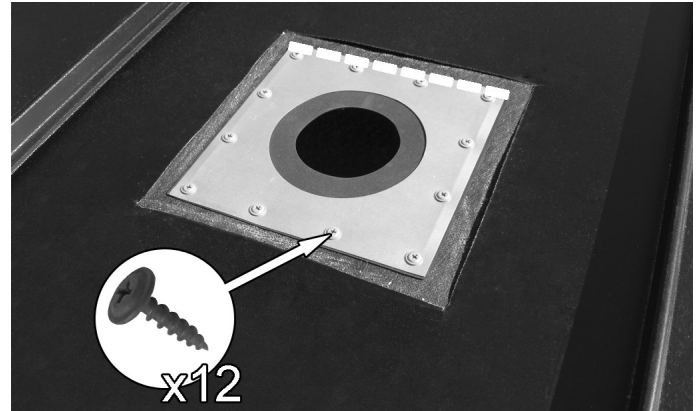


2. Skär ett snitt i takpappen enligt streckad linje och skjut in en del av underbeslaget. Montera underbeslaget och gummitätningen med bifogad Monteringskruv (12st). Anbringa tätningsmassa* runt om.

**Lämpligen silikon, eller motsvarande vattenavvisande tätningsmassa.*

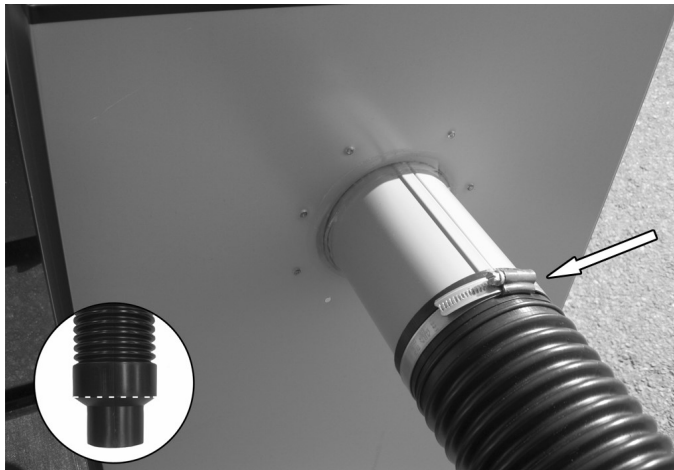

3. Montera den flexibla slangen till avluftaren och drag åt slangklämman.

Om avluftaren skall anslutas till PVC-rör med diameter 110mm skall slangen kapas enligt streckad linje.

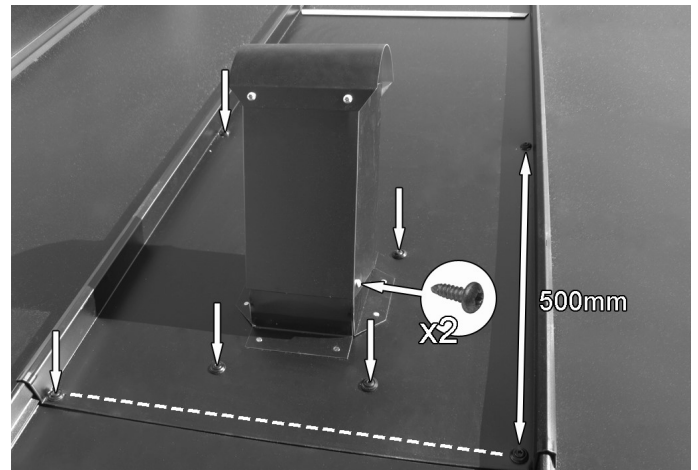

4. Applicera en sträng fogmassa (tex Plannja SPS) på takplåten där avluftarens framkant kommer att placeras, se streckad linje.


▪ Montera avluftaren med 2st skruv* framför och 2st skruv* bakom stosen.

▪ Fäst även med 2st skruv* i framkant nära falsen och 2st skruv* 500mm upp nära falsen.

▪ Vrid ställbar överdel till lodrät läge och fäst i sidan med bifogad Borrskruv Torx (2st).

▪ Fäst tak med bifogad skruv (4st).

**Använd samma typ av skruv (med tätningsbricka) som vid infästning av beslag.*

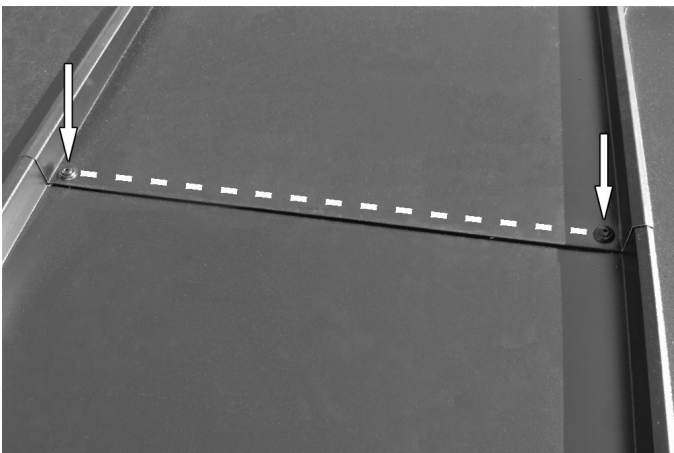

5. Vid behov använd kompletterande övergångsplåtar för täckning upp tillnock. Applicera en sträng fogmassa (tex Plannja SPS) på hakfalsen, se streckad linje. Haka i övergångsplåten och skjut upp. Fäst med samma typ av skruv (med tätningsbricka) som vid infästning av beslag, 2st i skarven nära falsen och 2st 500mm upp nära falsen.



Uppdaterad 2018-08-15

Typgodkänd, TG 1019/89

Plannja

OBS! Vid risk för snöfickor eller snöras skall särskilda åtgärder vidtagas för att säkerställa funktionen, förslagsvis monteras snörasskydd på taket ovanför huven.