



# Montageanvisning Avloppsluftare

Avser montage på Plannja Royal, Flex, Regent, 20-105, Modern samt Pannplåt

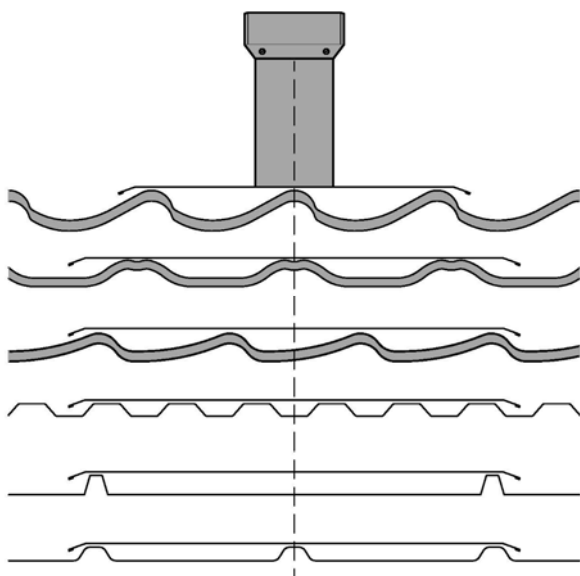


**1.** Mät ut rörets centrum enl fig.1 i sidled och i centrum mellan bärläktorna i höjddled. Borra ett hål och märk ut hålets centrum i undertaket med en mejsel eller dylikt.

*Obs! Vid montering av underbeslag på tak utan läkt (Plannja Modern, Pannplåt) se sid 2.*

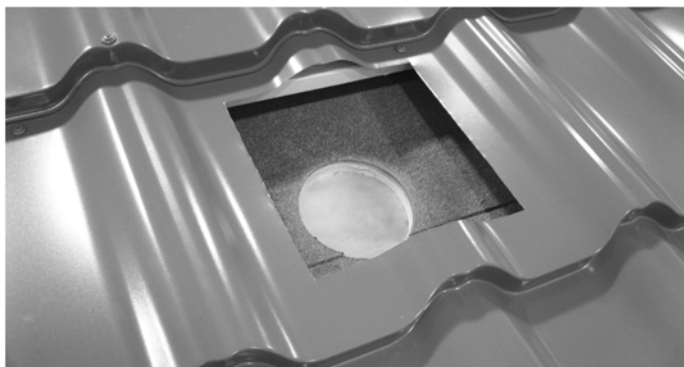


**2.** Använd gummitätning (vid takpannor) alt underbeslag (vid takprofiler) som mall, lägg till en tumstocksbredd på varje sida. Märk ut vart hålet i plåten skall tas upp. Tag upp hål i profil/panna. Använd sedan underbeslaget som mall till hål för rör och gör hål i undertaket.

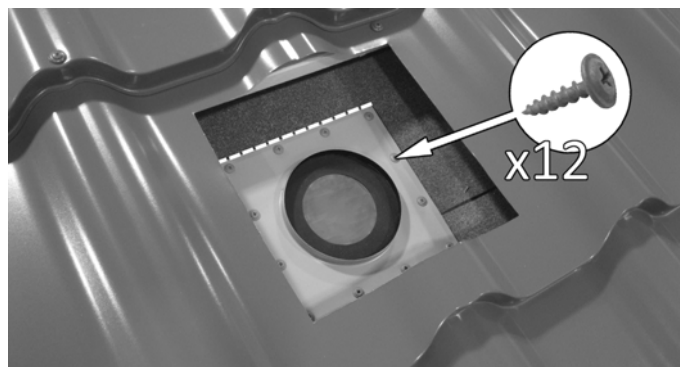


**3.** Skär ett snitt i takpappen enligt streckad linje och skjut in en del av underbeslaget. Montera underbeslag och gummitätning med bifogad Monteringsskruv (12st). Anbringa tätningsmassa\* runt om.

*\*Lämpligen silikon, eller motsvarande vattenavvisande tätningsmassa.*

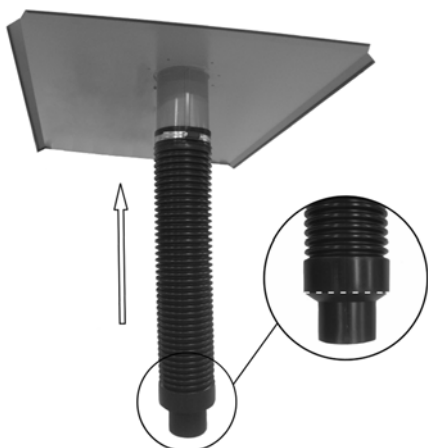

**4.** Montera den flexibla slangen till avluftaren och drag åt slangklämman.

*Om avluftaren skall anslutas till PVC-rör diameter 110mm skall slangen kapas enligt streckad linje.*

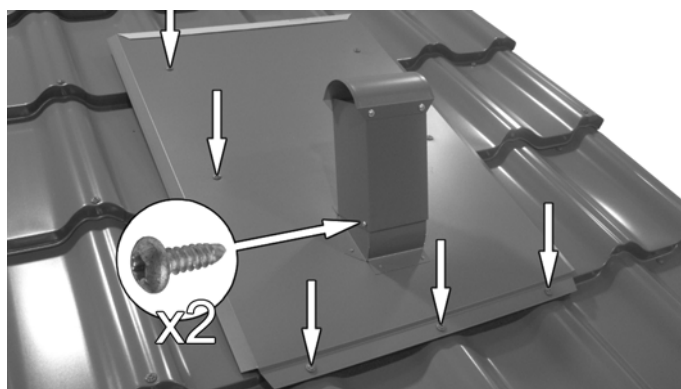


**5.** Applicera tätband (av samma typ som används vid tätning av nock) i framkant. Montera genomföringen med skruv\* i framkant samt i varje profiltopp. Vrid ställbar överdel till lodrätt läge och fäst med bifogad Borrskruv Torx (2st). Fäst tak med bifogad skruv (4st).


*\*Använd samma typ av skruv som vid infästning av pannor/profiler.*

# Montageanvisning Avloppsluftare

Avser montage på Plannja Royal, Flex, Regent, 20-105, Modern samt Pannplåt

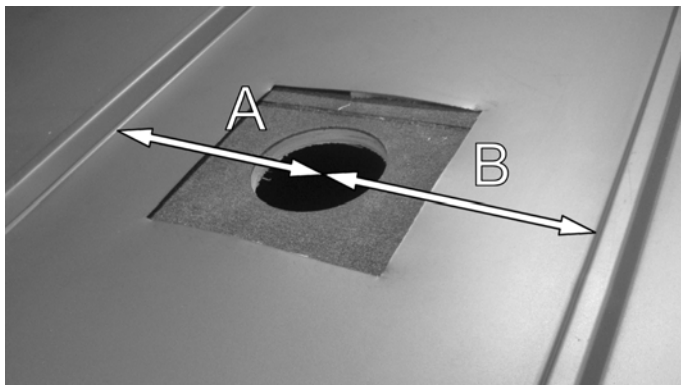

**1.** Avlägsna skruv där huven skall monteras och märk ut hålets placering. I sidled skall hålet placeras i mitten, dvs. mått **A** och **B** skall vara lika. Använd underbeslaget som mall, lägg till en tumstocksbredd på varje sida och klipp hål i plåt. Använd sedan underbeslaget som mall till hål för röret, och gör hål i undertaket.

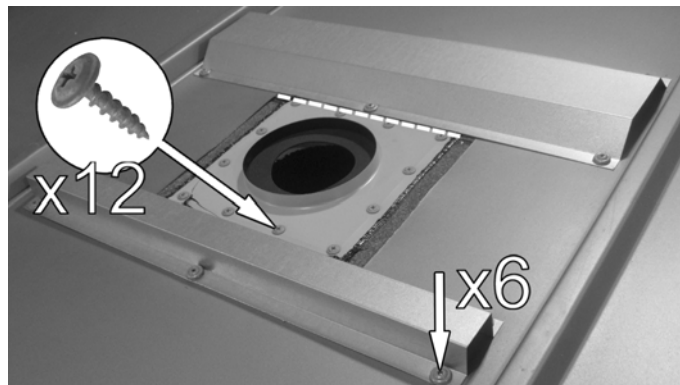

**2.** Skär ett snitt i takpappen enligt streckad linje och skjut in en del av underbeslaget. Montera underbeslag och gummitätning med bifogad Monteringsskruv (12st). Anbringa tätningsmassa\* runt om. Montera den första och andra stabiliseringsprofilen intill underbeslaget med 6 st skruv\*\* i vardera profil.

\*Lämpligen silikon, eller motsvarande vattenavvisande tätningsmassa.

\*\*Använd samma typ av skruv som vid infästning av pannor/profiler.




**3.** Montera nästa stabiliseringsprofil med c-c avstånd 415mm. Vid komplettering med löst bakstycke monteras stabiliseringsprofiler med c-c 450mm.



**4.** Montera den flexibla slangen till avluftaren och drag åt slangklämman.


Om avluftaren skall anslutas till PVC-rör diameter 110mm skall slangen kapas enligt streckad linje.

## Montage av lösa bakstycken

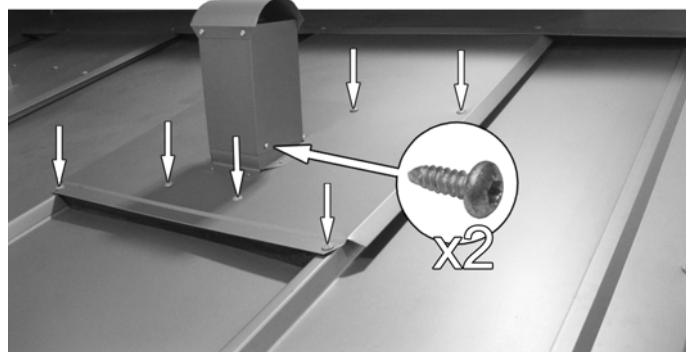

**5.** Applicera tätband (av samma typ som används vid tätning avnock) i framkant. Montera genomföringen med 2 st skruv\* i framkant, 2st skruv\* i vardera stabiliseringsprofil samt med 2st i profiltopp, c-c avstånd samma som stabiliseringsprofiler. Vrid ställbar överdel till lodrätt läge och fäst med bifogad Borrskruv Torx (2st). Fäst tak med bifogad skruv (4st).

\*Använd samma typ av skruv som vid infästning av pannor/profiler.

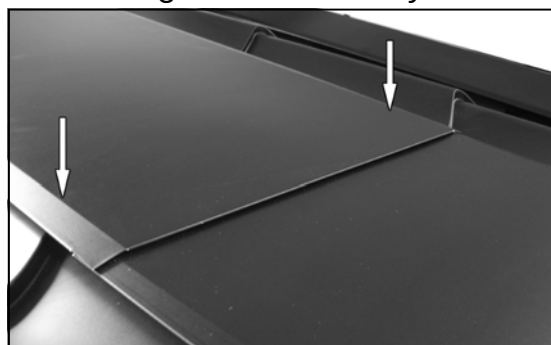

Vid behov använd kompletterande lösa bakstycken för täckning upp tillnock. Montera dessa med skruv\* i varje topp.

\*Använd samma typ av skruv som vid infästning av pannor/profiler.

**OBS!** Vid risk för snöfickor eller snöras skall särskilda åtgärder vidtagas för att säkerställa funktionen, förslagsvis monteras snömassskydd på taket ovanför huven.