



Monterings- anvisning

2026 | Takrennesystem

Plannja takrenner, nedløpsrør og tilbehør


Monteringsanvisning

Takrennesystem




Plannja 

For at forhandleren skal kunne gi deg et tilbud på byggpakken til ditt tak, kreves det en del opplysninger og mål. Forbered besøket ditt hos forhandleren ved å måle opp taket. På plannja.no, under Last ned - Kjøpshjelp, finnes et måleskjema for takberegning, en pdf som du kan fylle ut digitalt.

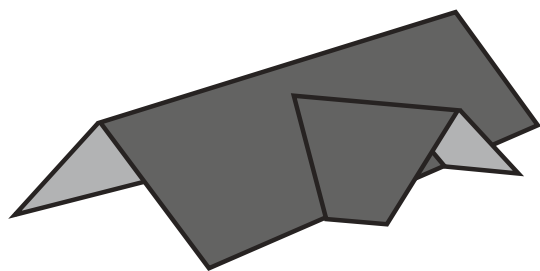

Velg din taktype og fyll ut målene som er nødvendig for ditt tak. Røde linjer er takvinkel, fallende mål. Bokstavsbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du skal fylle ut.

DIGITALT SKJEMA:

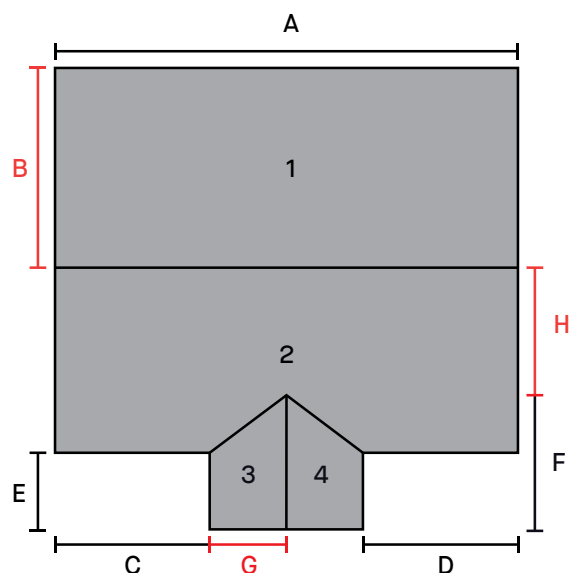

Beregne taket ditt

Beregne taket ditt hjelper deg som huseier med å få et kostnadsoverslag for en komplett takpakke som inneholder takplater, takrennesystem og tilbehør, basert på målene du har oppgitt for taket ditt. Når du har fylt inn nødvendig informasjon og valgt ønsket profil og tilbehør, vil du få en e-post med en oversikt over valgene dine og et omtrentlig prisestimat.

Det finnes tre forskjellige taktyper å velge mellom. Disse er generelle og representerer de vanligste takformene på eneboliger. Beregningen gir en totalpris som fungerer som et omtrentlig kostnadsoverslag. For å få et detaljert og objekttilpasset tilbud basert på dine takmål og ønsket produkt, vennligst kontakt en av Plannjas forhandlere.

Før du begynner, må du måle taket ditt.

BEREGN TAKET DITT



FORBEREDELSE



FORBEREDELSE

For informasjon om forberedelser for våre ulike produkter, besøk vår hjemmeside: www.plannja.no




VERNEUTSTYR

Følg alltid Arbeidsmiljølovens bestemmelser.




BEMANNING

Plannjas takrenneprodukter er enkle å montere og det behøves som oftest bare én person. Ved montering av ekstra lange rør og renner kan det være en fordel med to personer.

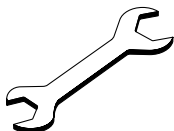

VERKTØY

Du trenger verktøy for å montere takrennesystem. I de fleste tilfeller kreves det ingen spesialverktøy for monteringen av Plannja Takrennesystem; drill, gummiklubbe, skrutrekker, baufil, meterstokk, snøre og krokbyerverktøy. Krokbyerverktøyet kan du leie hos din bygghandler. Bruk aldri vinkelsliper. Platens overflate kan bli skadet av sprut fra bladet.



TRANSPORT, OPPBEVARING OG HÅNDTERING

I den grad det er mulig bør produktene lagres innendørs. Ved utendørs lagring legges produktene med helling slik at ev. vann renner av.



GARANTI

Se gjeldende garantivilkår på vår hjemmeside: www.plannja.no




TEKNISK INFORMASJON



MONTERINGSSKRUER / NAGLER

Rennekrok skrues fast med rustfri rennekrokskrue 4,8×35. Nedløpsrørdetaljer festes med nagle AD 56 4,0 mm eller tilsvarende eller skrues fast.

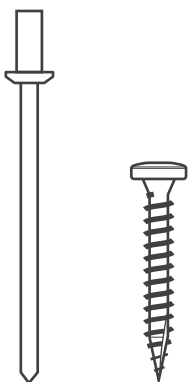

Art.nr. 312102

4,0 mm

Art.nr. 312201

4,8×35




GJENVINNING

Vær nøye med å plukke opp avklippede platebiter og skruer fra tak, renner og fra bakken når monteringen er ferdig. Materialet er 100 prosent gjenvinnbart og kan leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon.




PRODUKTOVERSIKT

Komponenter

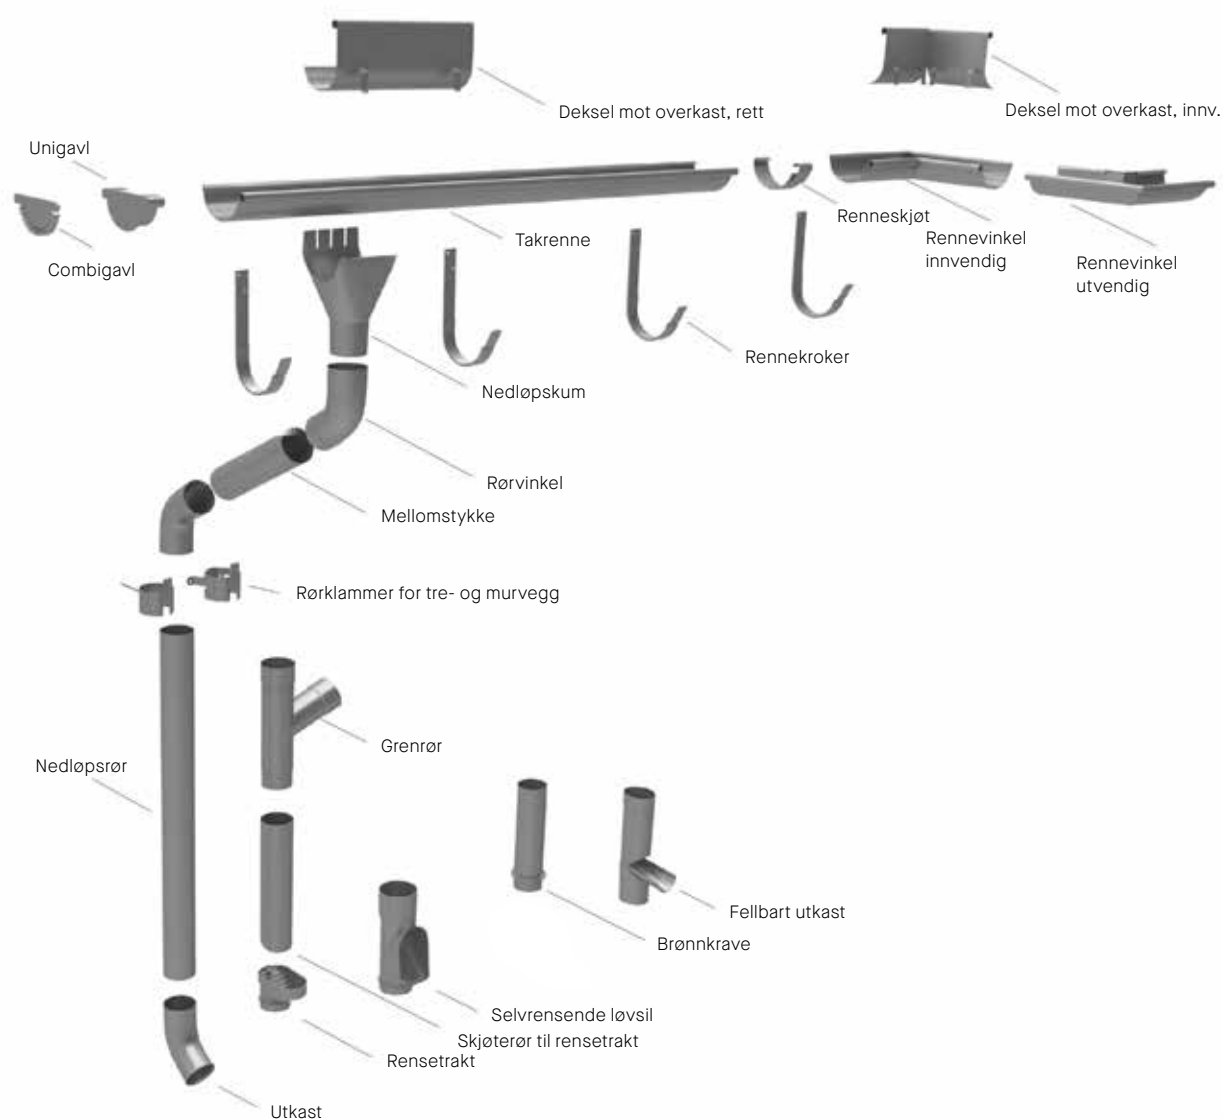


PRODUKTOVERSIKT

Standardsystem

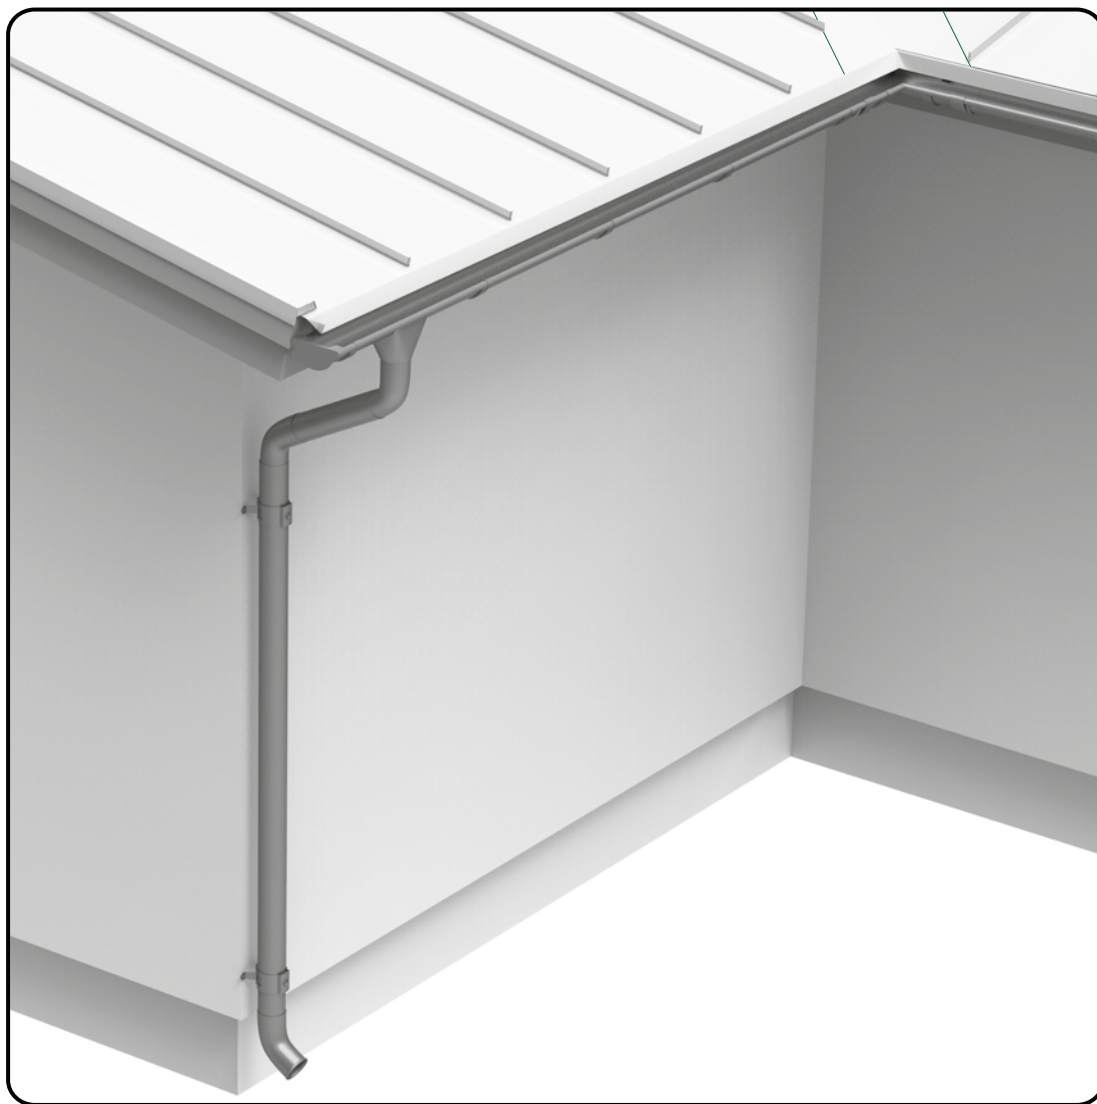


PRODUKTOVERSIKT


Square

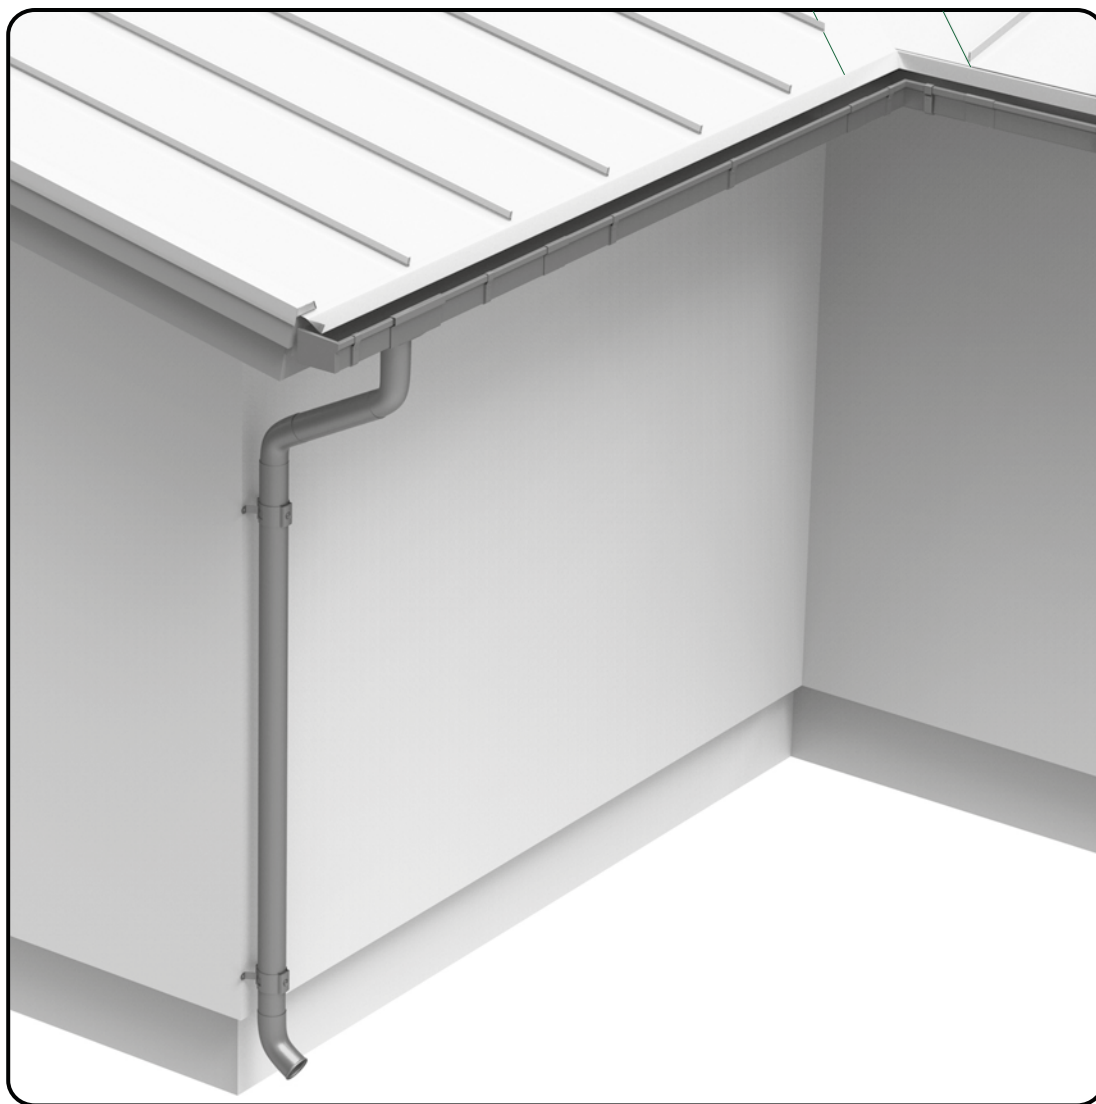

DIMENSJONERING

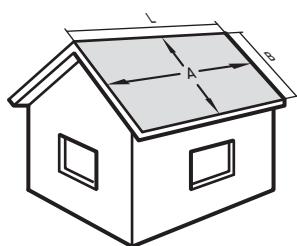

EKSEMPEL
L = 10 m B = 9 m A = 90 m²

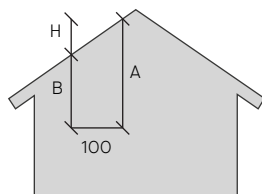

Beregning av takfall. For å beregne takfallet brukes tabellen til høyre. Man kan også bruke en mobilapp til å måle dette.

Du begynner med å måle taket for å bestemme dimensjoner og antall nedløpsrør.

Dimensjonering av takrenner og nedløpsrør. Mål takets lengde og bredde på hver takhalvdel. Det vanlige i Norge er å bruke renner med bredde 125 mm og nedløp med diameter 75 mm. For større hus og industribygg kan man bruke takrenner med bredde 150 mm og nedløp med 90 eller 100 mm i diameter. Alternative forslag er oppført i tabellen nedenfor.

Takrenner Tabell Plannja					
Takareal m ² maks	75	125	200	200	250
Välj hänggränna	100	125	150	Square	190
Nedløpsrør					
Velg takrenne m ² maks	80	125	180	230	300
Velg nedløpsrør	75	90	100	110	120

Mål A minus mål B gir H som er høydeforskjell for beregning av husets takfall. Se tabell.


Forhøy. i cm (ca)	Takfall	Forhøy. i cm (ca)	Takfall
25	14	75	37
30	17	70	30
36	20	84	40
40	22	90	42
45	24	100	45
49	26	104	46
53	28	111	48
58	30	119	48
62	32	133	53
67	34	143	55
73	36	173	60



DIMENSJONERING





Beregning av fall og antall rennekroker

Ved lengder på opptil 10 meter holder det med ett fall. Kroker som skal bøyes, deles opp som vist i figuren og nummereres 1, 2 osv. Den første og den siste kroken skal monteres 10 cm fra takets kant.

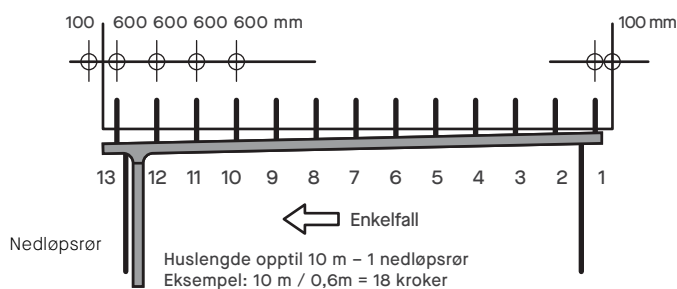

Ved lengder over 10 meter kreves det fall i begge retninger samt to nedløpsrør. Kroker som skal bøyes, deles opp som vist i figuren og nummereres 1-1, 2-2 osv. Krokene med nr. 1-1 skal monteres ca. 30 cm fra midten og de siste krokene ca. 10 cm fra takets kant.

Ved lengder over 15 meter (stål) samt 10 meter (kobber og aluminium) der rennens temperaturbevegelser ikke kan opptas tilstrekkelig, kan det være påkrevd med bevegelssesfuge ifølge AMA Hus.

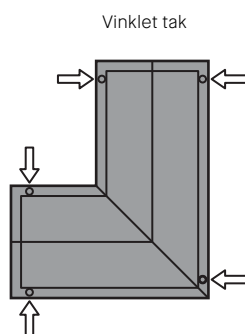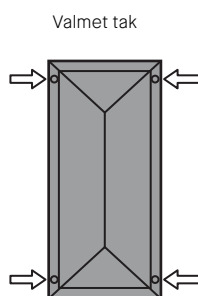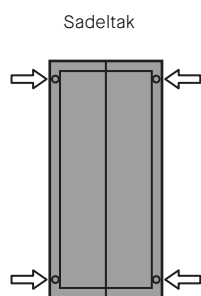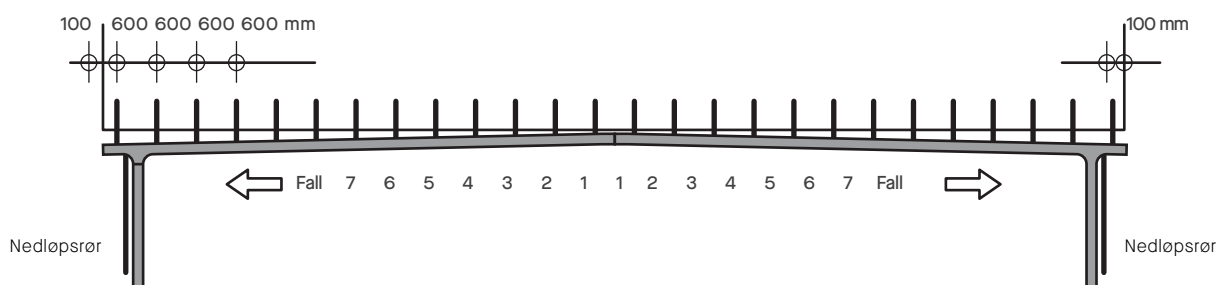

Nedløpsrørenes plassering




Plassering av nedløpsrør

Hus som har valmet tak, bør alltid utstyres med to nedløpsrør per langside og takrenne med bredden 125 mm. På vinkelhus plasseres nedløpsrørerne som vist i figuren. Bruk takrenne som er tilpasset etter takarealet.




VERKTØY


Følgende verktøy forenkler arbeidet ved montering av Plannja Takrennesystem. Visse verktøy behøves bare unntaksvis.

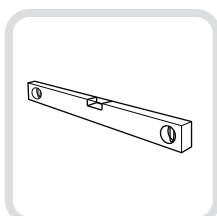


VATER
Ved kontroll av rennes fall samt ved montering av nedløpsrør.

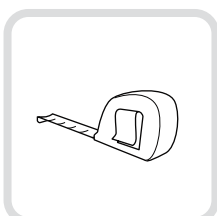


MÅLEBÅND

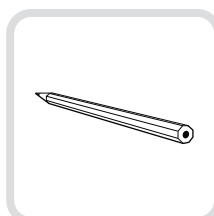


PENN

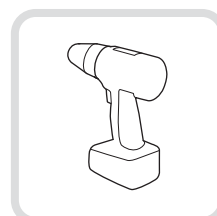


DRILL
En god skrumaskin gjør det enklere ved skruing og boring.

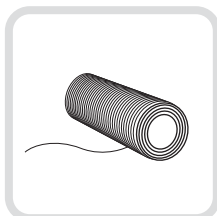


SNOR
For markering av krokens plassering samt lodding av nedløpsrørens fester.

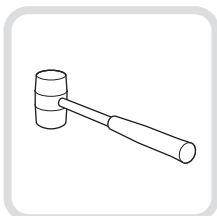


GUMMIKLUBBE
En gummiklubbe skader ikke platens overflatesjikt.

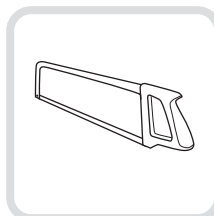


BAUFIL
For kapping av rør og renner.

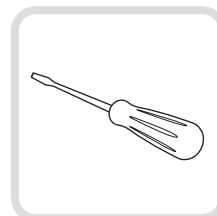


SKRUTREKKER
Sporskrutrekker, stjerneskrutrekker.

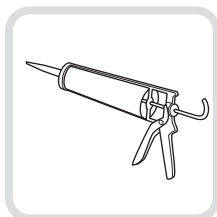


FUGEMASSE
For tetting av f.eks. rennegavl. Bruk Plannja fugemasse 350435 eller tilsvarende.

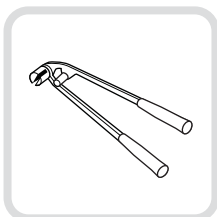


KROKBØYER
Bøyer enkelt kroker til ønsket vinkel. Kan leies eller kjøpes.

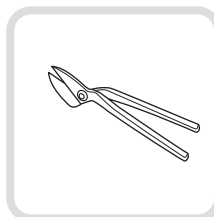


PLATESAKS
I visse tilfeller kan det være bra å ha en platesaks, men det er ikke nødvendig for montering.

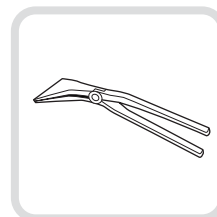

FALSTANG
I visse tilfeller kan det være bra å ha en falstang, men det er ikke nødvendig for montering.

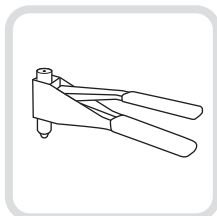

POPNAGLETANG
Hvis du nagler i stedet for å skru. Nødvendig ved skjøting av Square-renne.

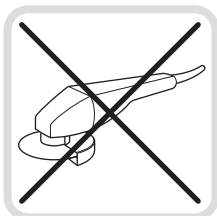

VINKELSLIPER
Bruk aldri vinkelsliper etter som varme og gnister ødelegger platens overflatesjikt.





RENNEKROKER

Modelloversikt / guide



A Kroker for bøying

Bøyes etter takfallet, skruses på undertak eller lekt

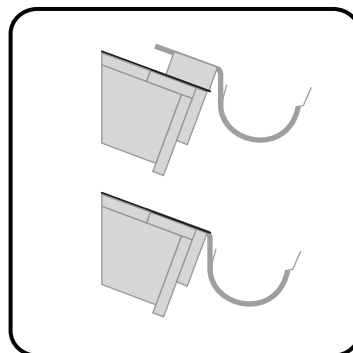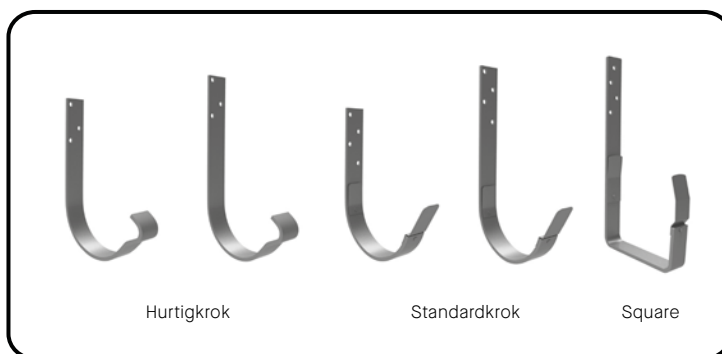



B Korte kroker

Kroker som skruses fast i eksisterende forkantsbord, krok 27° er tilpasset for forkantsbord med vinkel 27°

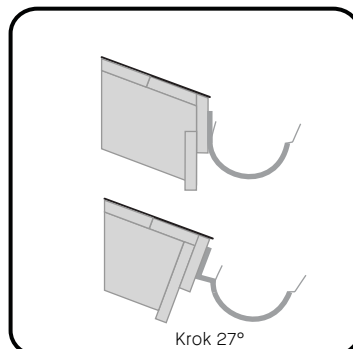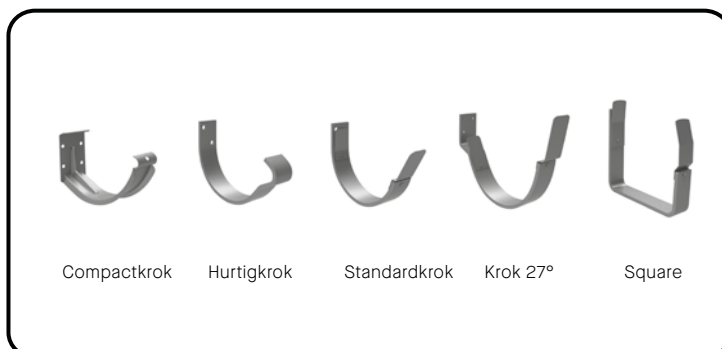


C Krok med overligger

For ekstra store snølaster

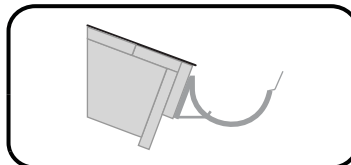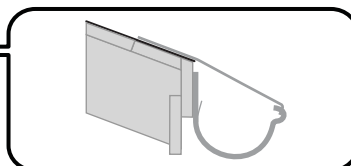

C Justerbar krok



Mellom 0-45° for forkantsbord med varierende vinkel.

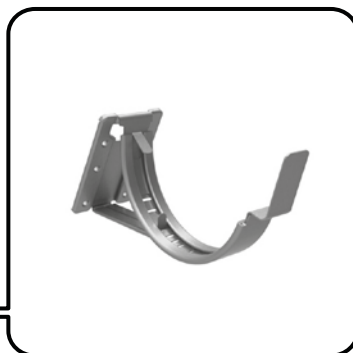

1a

RENNEKROKER





Krok for bøyning

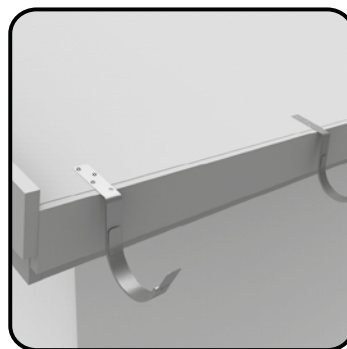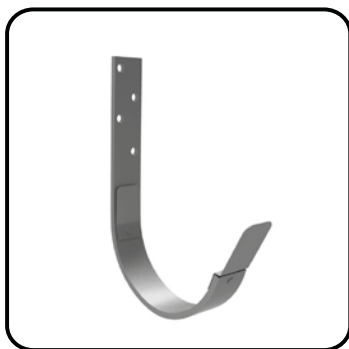

Bøyde kroker kan monteres enten på den nederste bæreleken eller på et underlagstak.




Legg sammen de nummererte krokene og marker basislinjen på den første og siste kroken. Merk av og tegn en linje mellom basislinjen og fallmarkeringen. Fallet skal være minst 2,5 mm/meter, men for en viss selvrensing kreves det 5–7 mm. Bøy krokene etter takets fall (se avsnittet om dimensjonering) med krok-bøyeretkøyet. Monter deretter kroken på den nederste bæreleken eller på underlagstaket med rennekrokskrue.

Krokene monteres slik at rennen får frigang fra ev. snøras.

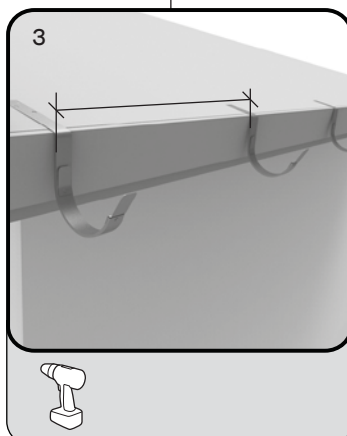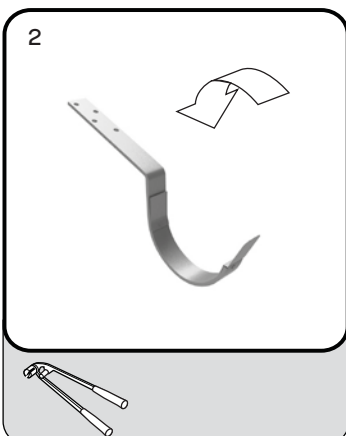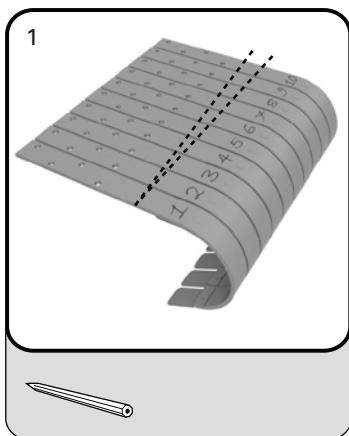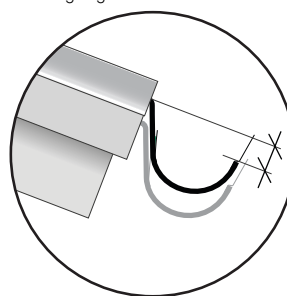

1b**RENNEKROKER**

Korte kroker

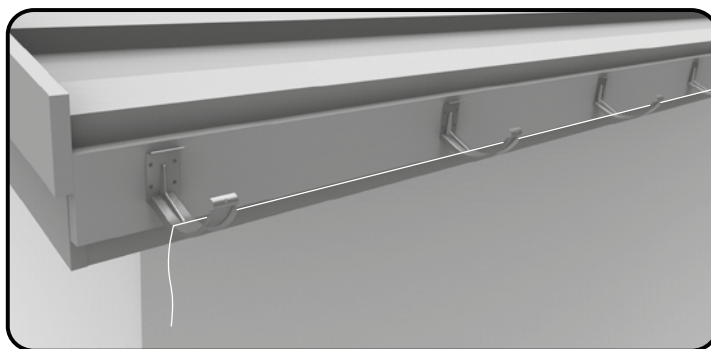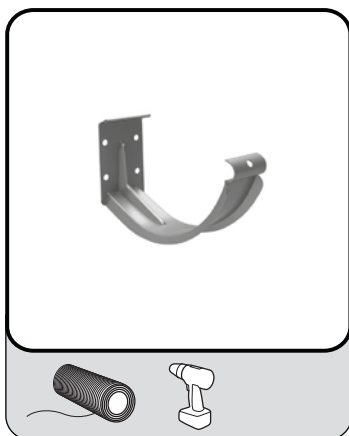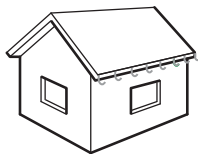


Bildene viser compactkrok, samme fremgangsmåte gjelder for samtlige kroker som monteres på forkantsbord.

Monter den første og siste kroken slik at du får rett fall. Fallet skal være minst 2,5 mm/meter, men for en viss selvrensning kreves det 5–7 mm. Spenn en snor mellom høy og lav krok og monter deretter krokene direkte til forkantsbordet med rennekrokskrue.

1c**RENNEKROKER**

Krok med overligger

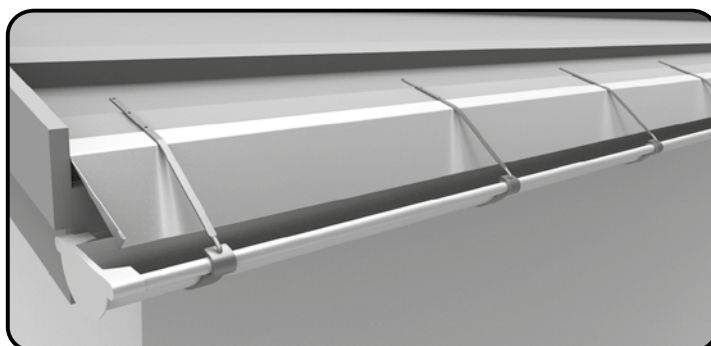

Krok monteres ifølge 1 a eller 1 b. Når rennen ligger på plass, monteres det overligger som skrues fast til lekt.






1d

RENNEKROKER

Justerbar krok



Mål opp takfotvinkelen og fest kroken i rett posisjon. Bøy og press samtidig låseblikket ordentlig ned med en skrutrekker. Ved takfotvinkel 0–18° bøyes låseblikket bakover og ved 22–45° fremover. Du kan kontrollere at vinkelen stemmer ved å holde kroken mot forkantsbordet og sammenligne med et lodd. Deretter setter du inn de øvrige krokene i samme posisjon som den første. Monter den første og siste kroken slik at du får rett fall. Fallet skal være minst 2,5 mm/meter, men for en viss selvrensning kreves det 5–7 mm. Spenn en snor mellom høy og lav krok og monter deretter krokene direkte til forkantsbordet med rennekrokskrue.

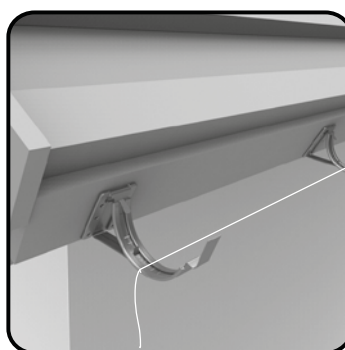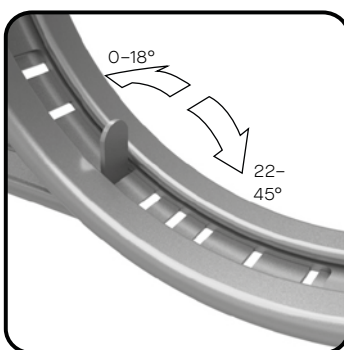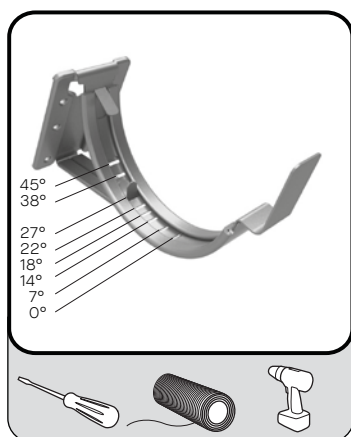


2

TAKRENNER




Nedløpskum



Mål mellom vindski og sentrum på nedløpsrør

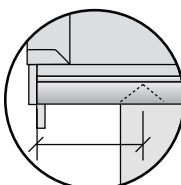

Merk av nedløpskummens plassering og sag deretter to skrå snitt slik at åpningen blir ca. 10 cm. Bøy ned kantene i hullet for å forbedre avrenningen. Den fremre kanten føres inn i rennens vulst og deretter festes nedløpskummen ved å bøye tungene over rennens bakre kant. Det er enklest å gjøre dette før rennen legges på plass.

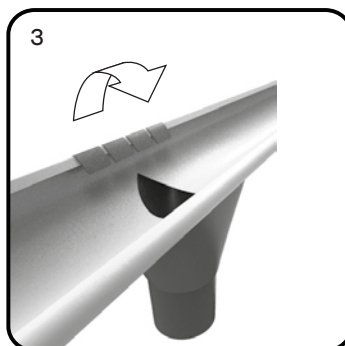
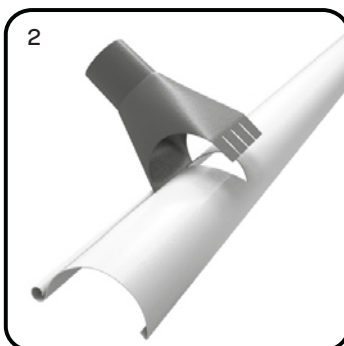
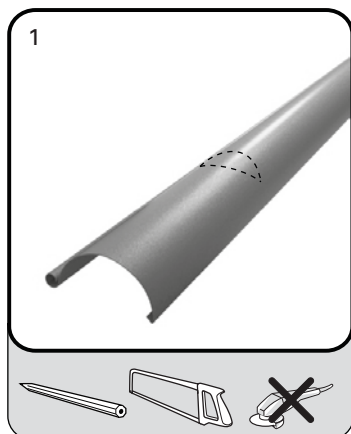


3a**TAKRENNER**

Unigavl



Unigavlen monteres med en vridende bevægelse i rennens vulst. Påfør en streng med fugemasse og tryk gavlen ned i rennen. Slå derefter fast gavlen for hånd eller med en gummiklubbe. Fjern til slut den bage flisen.

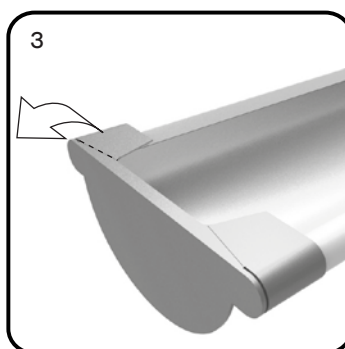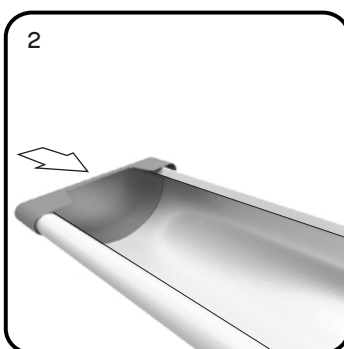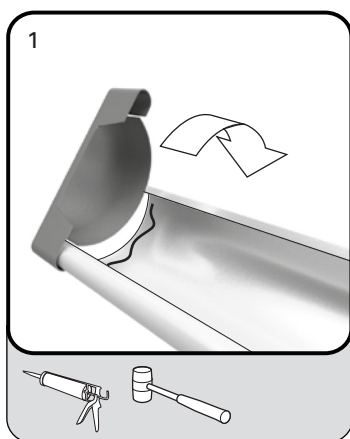



Den bage flisen kan også tas bort før gavlen monteres.

3b**TAKRENNER**

Combigavl







Combigavlen monteres ved å feste den til takrennen og fjerne gavlens frie spiss med tommelgrep (se figur).

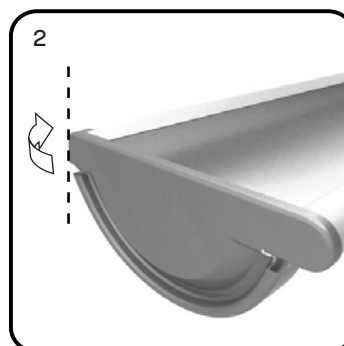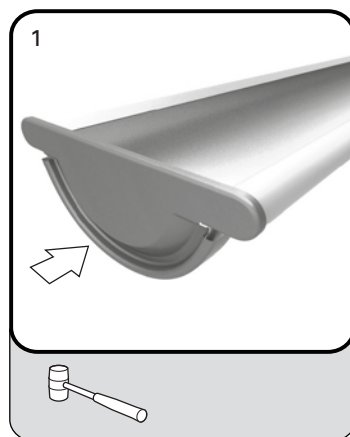

4




TAKRENNER Montering av renne

Det finnes tre ulike fremgangsmåter for å feste renner avhengig av hvilken krok du har valgt.

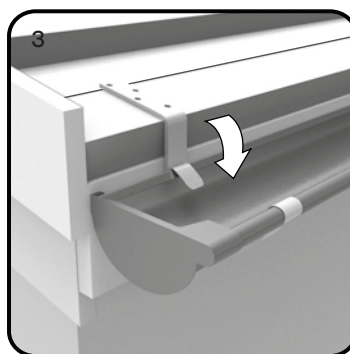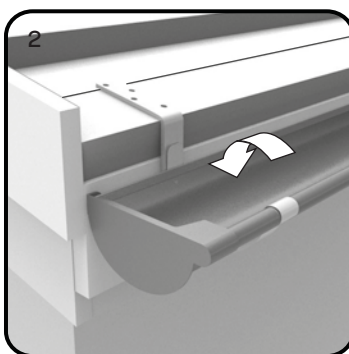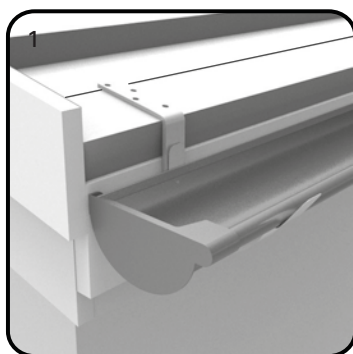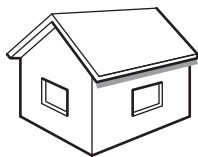



A Standardkrok

Trykk ned rennen i krokens fremkant og bøy over det fremre låseblikket. Trykk deretter ned rennens bakkant og lås fast rennen med det bakre blikket.

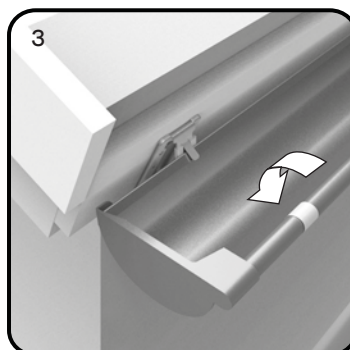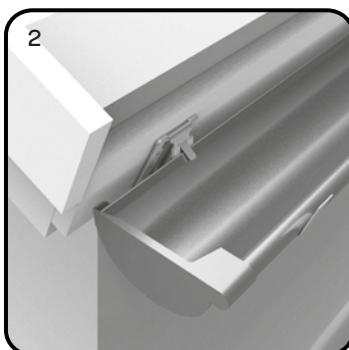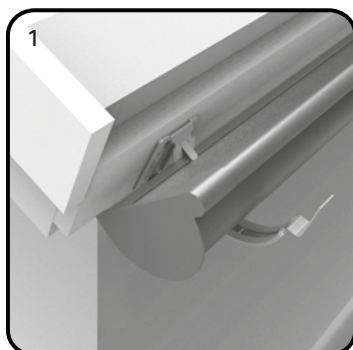

B Justerbar krok

Trykk inn rennen under krokens bakre låsetunge, press deretter ned rennens fremkant og bøy over krokens fremre låseblikk.

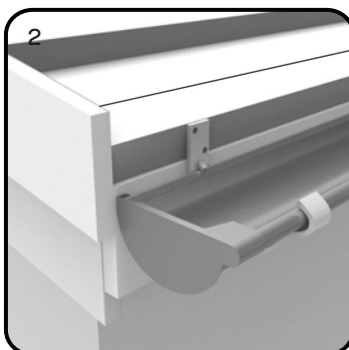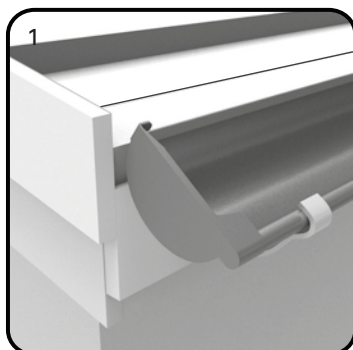

C Hurtigkrok

Legg rennens fremkant i krokens rundede ytre del og press deretter ned den bakre kanten slik at den festes under krokens låsetunge.





5a

TAKRENNER

Skjøting av renner




Kapp rennene i rett lengde med baufil og legg dem opp i krokene. Skjøting av renner gjøres med renneskjøt. Før sammen rennene og heft først renneskjøten rundt rennets bakkant, deretter rundt fremkanten. Lås deretter skjøten med håndflaten mot rennen.

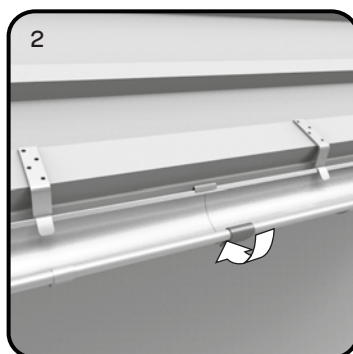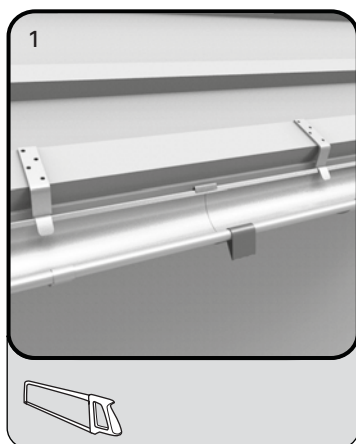




5b

TAKRENNER

Skjøting av renner ALUMINIUM

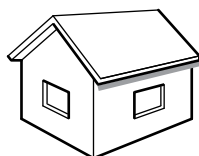


Kapp rennene i rett lengde med baufil og legg dem opp i krokene med ca. 7 mm mellomrom. Løsne skruen til ytterposisjon og heft renneskjøten rundt rennets bakkant. Monter låsbeslaget og heft det rundt rennets fremkant. Lås deretter skjøten ved å trekke forsiktig til inntil skjøten lukkes tett mot rennen.

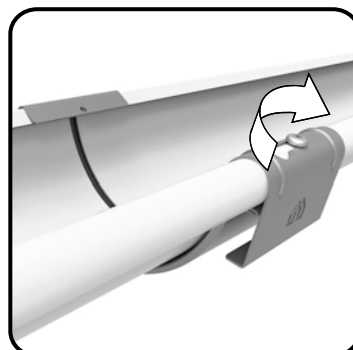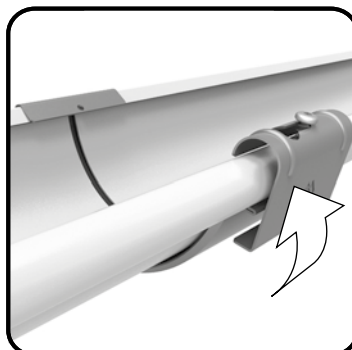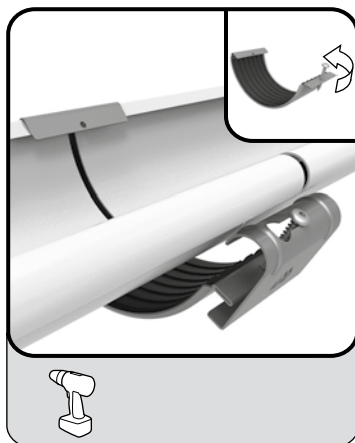






5c

TAKRENNER

Skjøting av renner 190 mm

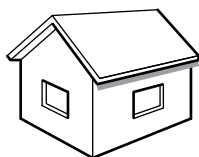


Skjøting av renner gjøres ved å overlappe rennene. Vær oppmerksom på at rennene skal overlappes i regnvannets fallretning. Åpne vannlåsen på den nedre rennen ca. 200 mm med falsetang. Påfør Plannja SPS på innsiden av den nedre rennen. Før sammen rennene ved å skjote i falsen først. Deretter vrir du rennen for å legge den oppi den nedre rennen. Brett vannlåsen ned igjen. Tips! For å gjøre monteringen lettere kan vannlåsen på den øvre rennen klippes helt iht. bilde 6.

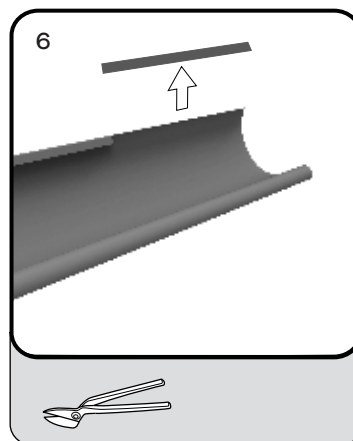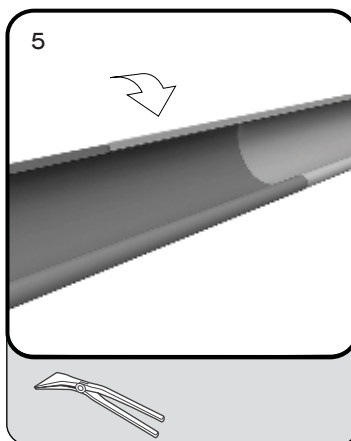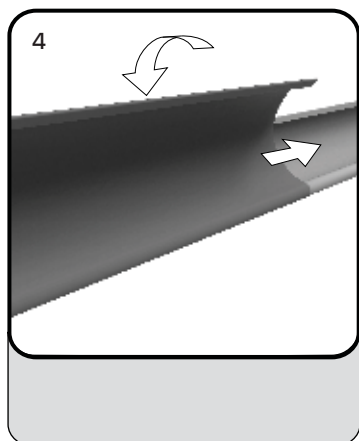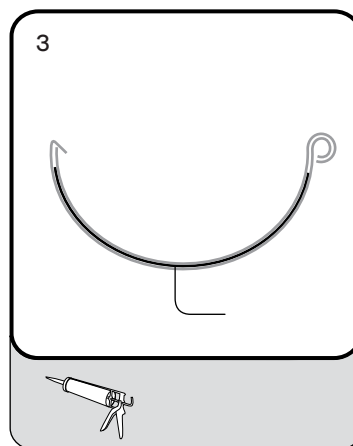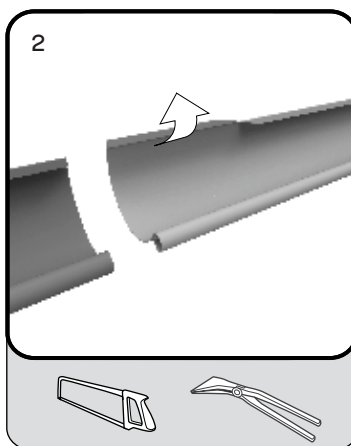







5d

TAKRENNER

Skjøting av takrenne Square

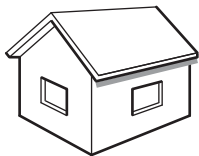




Skjøting av takrenner gjøres ved å overlappe rennene. Vær oppmerksom på at rennene skal overlappes i regnvannets fallretning. Fjern vannlåsen på den øvre takrennen ca. 100 mm, åpne deretter vannlåsen på den nedre takrennen ved hjelp av en falletang, og påfør Plannja SPS på innsiden av den nedre renna. Før sammen rennene ved å skyve vulsten inn først, og gjør deretter en vridende bevegelse for å legge rennene sammen. Bøy vannlåsen tilbake.

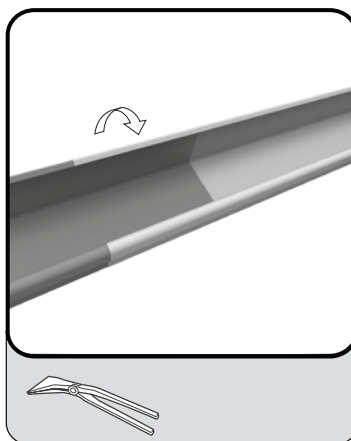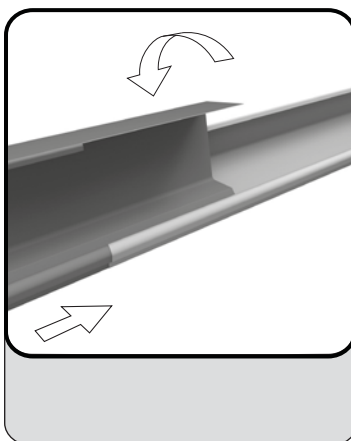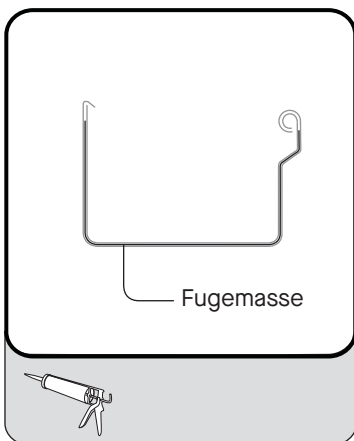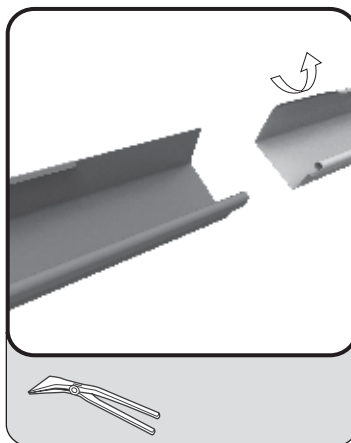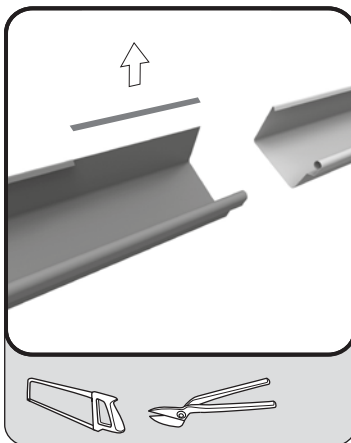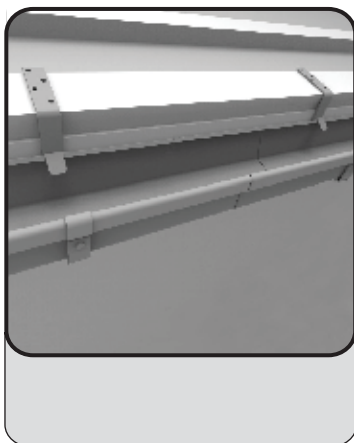

6

RENNEVINKLER

Det finnes vinkelrenner for både innvendig og utvendig hjørne. De monteres på samme måte som renner. Legg merke til krokens plassering.


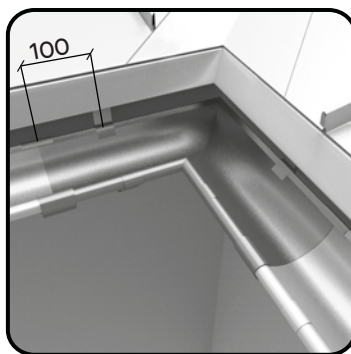
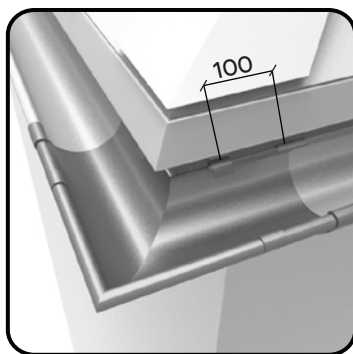
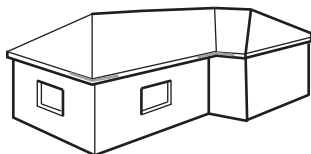


7

NEDLØPSRØR

Mellomstykke og rørvinkler



Bruk diagrammet nedenfor for å beregne mellomstykkets lengde. Vær oppmerksom på at målene er omtrentlige.

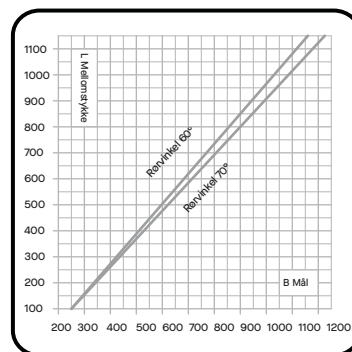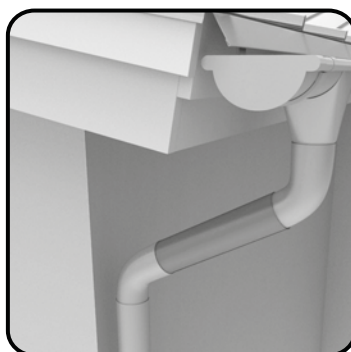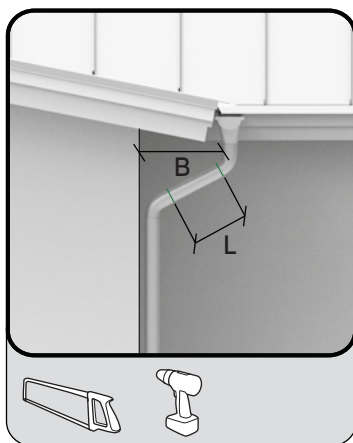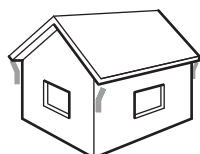


8a

NEDLØPSRØR




Klammer med kile og nedløpsrør

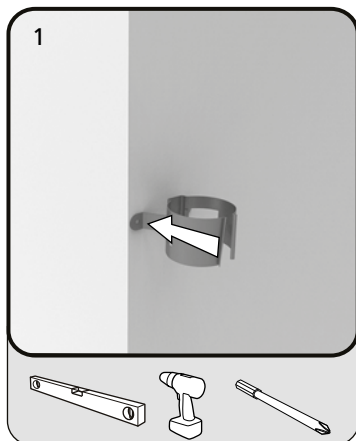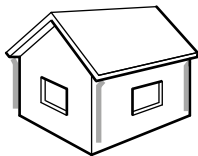


Klammeret for trefasade skrues fast i veggen, bruk bitsforlenger og skru på klammerets utside. I mur- og teglvegg bores det hull på forhånd for klammerets stift. Bor i fugen, ikke i teglsteinen. Klammeret låses ved å bøye det rundt den utstikkende tappen på undersiden av stiftblikket. Røret tilpasses i klamderen og låses ved å slå ned kilen.

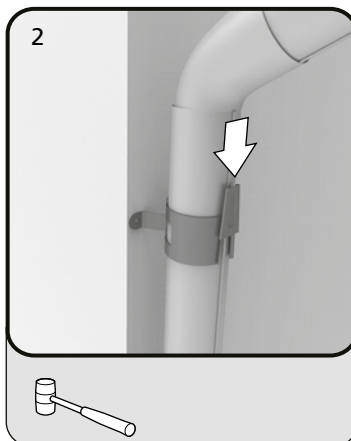

Rørklammeret monteres 10 cm under den nedre rørvinkelen. Det finnes rørklammer for både tre- og murvegg. Avstanden mellom rørklammerne skal være maks 2 meter. Ved lange lengder (>1 stk nedløpsrør) og ved fare for isdannelse, kreves tettere innfesting. Monter sammen nedløpsrør og detaljer med popnagler eller skruer, og koble til nedløpskummen. Kontroller at røret står rett mot veggen og juster lengden ved behov. Nedløpsrøret har en langsgående fals som skal vende ut fra veggen.

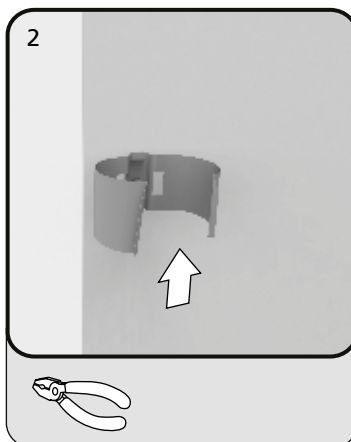
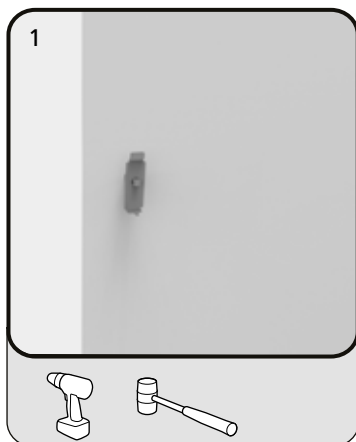
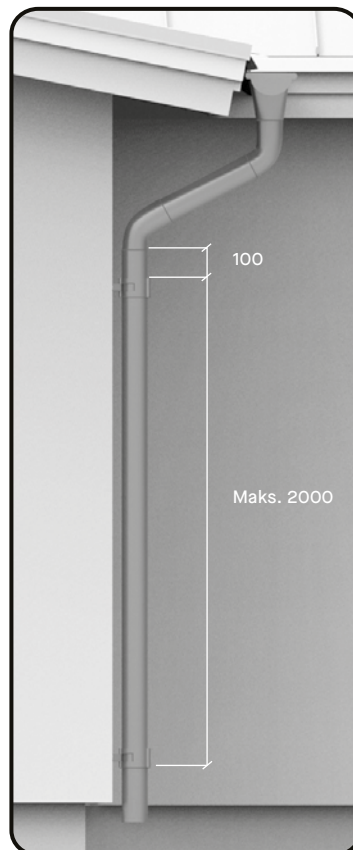


8b

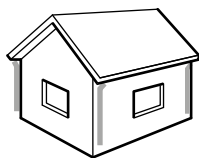NEDLØPSRØR
Klammerfot til trevegg, aluminium


Avstanden mellom rørklammerne skal være maks 2 meter. Ved lange lengder (>1 stk nedløpsrør) kreves tettere innfesting, med maks 1500 mm mellom rørklammerne.

Rørklammeret for trefasade skrues fast i veggen. Heng på klammeret og bøy deretter låseblinket rundt med en tang. Avslutt med å skru fast klammeret til klammerfoten med 2 skruer.

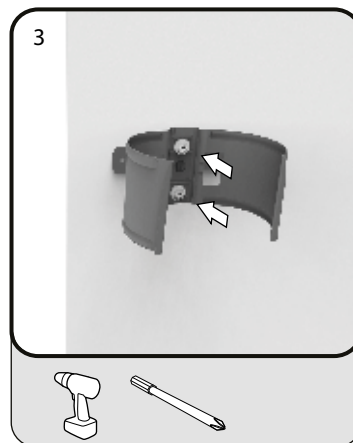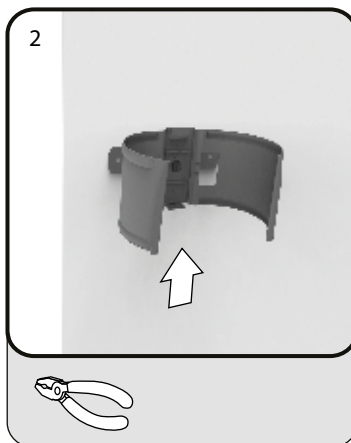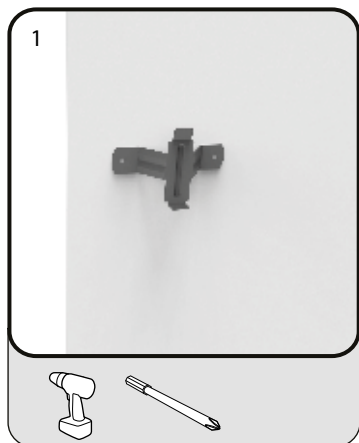


NEDLØPSRØR


Utkast og dagvannstilslutninger

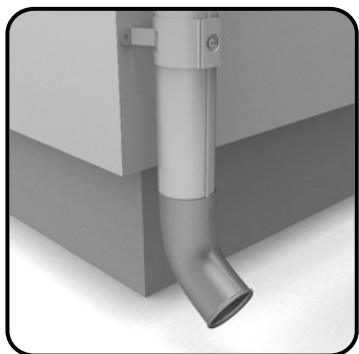


Utkast monteres når nedløpsrøret ikke er koblet til dagvannsrør. Fest utkastet med popnagle eller skrue.

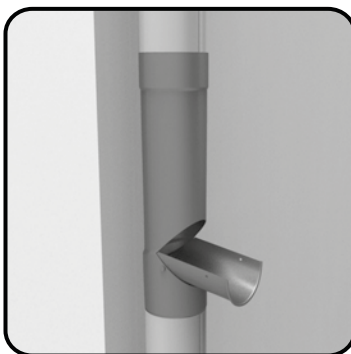


Fellbart utkast monteres på nedløpsrør

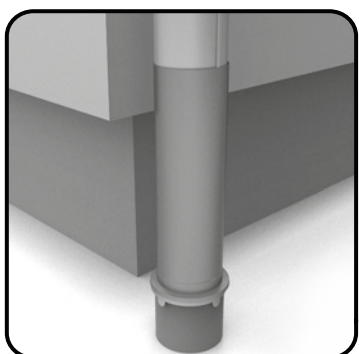

Brønnkrave monteres mellom nedløpsrør og dagvannsrør. Kan kompletteres med dagvannssil. Se bilde til høyre.

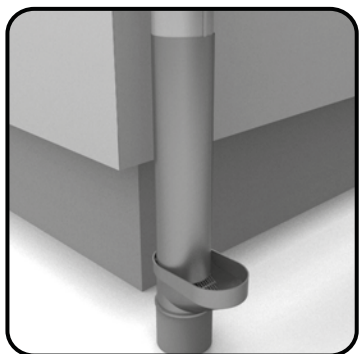

Rensetrakt og skjøterør monteres mellom nedløpsrør og dagvannsrør. Det finnes muffer for ulike dimensjoner av dagvannsrør.

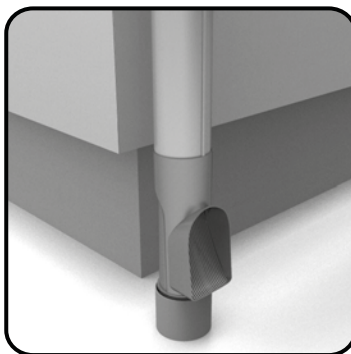


Selvrensende løvsil monteres direkte mellom nedløpsrør og dagvannsrør. Det finnes muffer for ulike dimensjoner av dagvannsrør.




TILBEHØRSPRODUKTER

Deksel mot overkast


Dekselet forhindrer at vann renner over rennekanten. Finnes i rett og vinklet utførelse. Monteres med popnagle eller skrus fast.

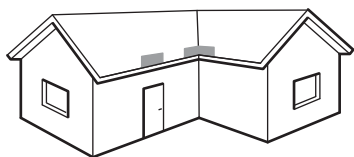

Deksel mot overkast, rett

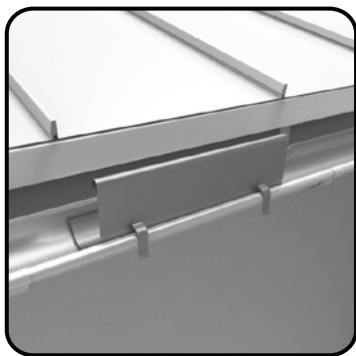




Deksel mot overkast, innvendig

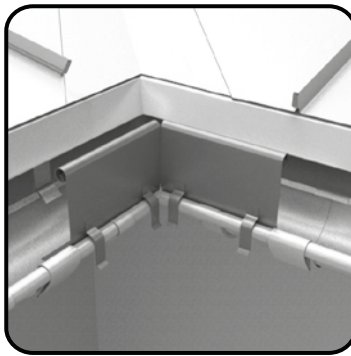

TILBEHØRSPRODUKTER

Grenrør

Grenrør brukes ved avrenning av flere tak via samme nedløpsrør. Monteres med popnagle eller skrus fast.

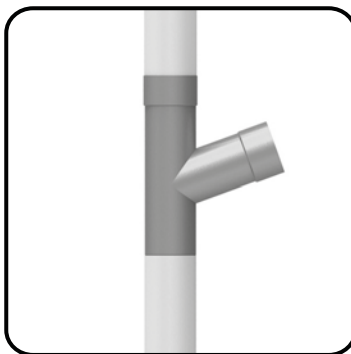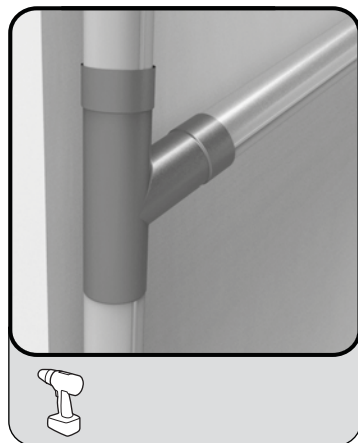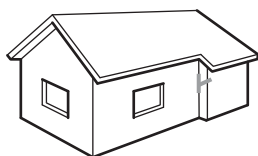



plannja.no

Postadresse: Plannja AS, PB 6753, 0609 Oslo. Tlf 23 28 85 00.

Lageradresse: Plannja AS, Østre Aker vei 219, 0976 Oslo.

Opplysningene i denne trykksaken var korrekte før publisering, og formålet er å gi en generell veiledning om bruken av produktet. Vi tar forbehold om endringer som følge av vår fortløpende produktutvikling. Opplysninger og data som er gitt her må ikke oppfattes som garantier uten særskilt skriftlig bekreftelse.

Copyright© 2015 Plannja AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Plannja og Plannjas produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for Plannja AB, en del av Ruukki Construction.