




DESCRIPTIF TECHNIQUE

Le pré-cadre permet une intégration rapide des volets battants sur une façade. Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie. Pour la rénovation, c'est la solution idéale pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces des anciens gonds.

STRUCTURE

- S'adapte à tous les volets.
- Recouvrement de 60 mm.
- Vérins de pose et de fixation.
- Fixations invisibles grâce aux clips.
- Coupe d'onglet.
- Joint continu entre pré-cadre et volet.
- Joint de finition en façade.
- Joint de finition à l'intérieur du tableau.

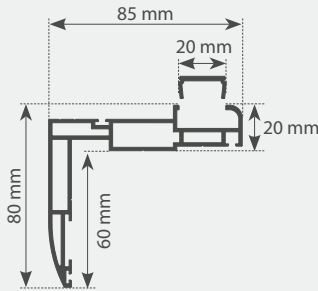

Côté intérieur



Côté extérieur



Vérin de pose

FERRAGE

Gonds en aluminium.

Dardennes en aluminium

Ferrage noir ou blanc en standard.

Autres RAL disponibles sur demande.

Motorisation possible sur demande.

CONFIGURATIONS

Le pré-cadre est disponible en version :



• 3 côtés



• 4 côtés

COLORIS

Standards :



Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Sablés :



Ton bois :



Divers RAL :

