

MultiTexPro, in sechs Schritten, ganz einfach geklebt.

Sie benötigen:

- ✓ Tapetenkleister
- ✓ Spachtel/Rakel
- ✓ Cuttermesser
- ✓ Nach Wunsch eine Andrückspachtel
- ✓ Nach Wunsch Wandfüller
- ✓ Nach Wunsch Grundiermittel öchte



Schritt 1

Bitte beseitigen Sie unregelmässigkeiten von mehr als 4mm. Sorgen Sie dafür, dass die Wand staubfrei ist. Tapezieren Sie auf eine Wand der den Kleister aufsaugen wird? Dann ist es wünschenswert die Wand vorzubearbeiten mit Grundiermittel.



Schritt 2

Streichen Sie die Wand mit einer grossen Schicht Tapetenkleister ein. Bringen Sie bis zu maximal ein bis zwei Meter Tapetenkleister an, sodass dieser nicht austrocknen kann.




Schritt 3

Rollen Sie die Tapete aus. Dies geht am besten mit zwei Personen. Überprüfen Sie ob Ihr eigenes Design korrekt auf der Tapete gedruckt wurde. Drücken Sie die Tapete mit einer Spachtel oder Rakel an der Wand. Am besten von Oben zur Mitte und dann nach Aussen.



Schritt 4

Schneiden Sie die überschüssigen Kanten mit einem scharfen Cuttermesser ab. Drücken Sie die Kanten mit einer Spachtel nochmal extra an.

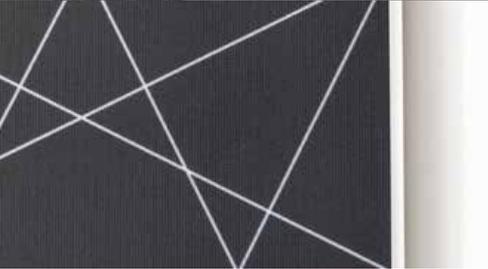

Schritt 5

Sie möchten eine professionelle Austrahlung? Benutzen Sie dann unsere Eckstück Profile.



Schritt 6

Dann ist es jetzt Zeit für den letzten Schliff! Platzieren Sie die Steckdosen und/oder Lichtshalter wieder an die Wand, und bewundern Sie Ihre neue Tapete.

