


Montageanleitung Schlagrahmen

1

Befestigen Sie den Rahmen an der Wand. Mit den Eckstücken können Sie die Rahmenholme miteinander verbinden.

Befestigen Sie den Rahmen alle 50 cm

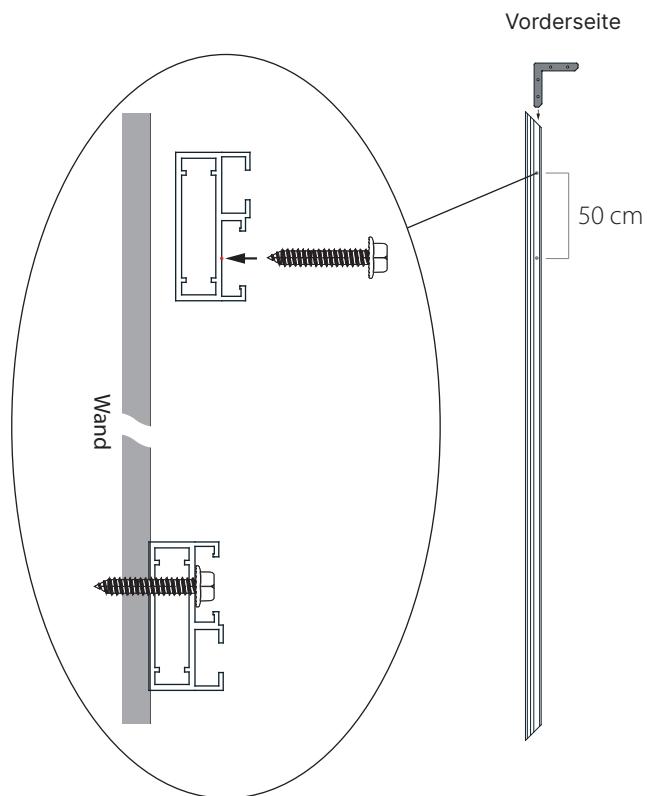

2


Positionieren Sie das Tuch an der richtigen Stelle auf dem Rahmen.

Schlagen Sie mit einem Kunststoffhammer die (Hilfs) Klemmleisten durch das Tuch in den Rahmen


Tuchmaß = Außenmaß Rahmen + 15 cm



Tuchmaß = Außenmaß Rahmen + 15 cm

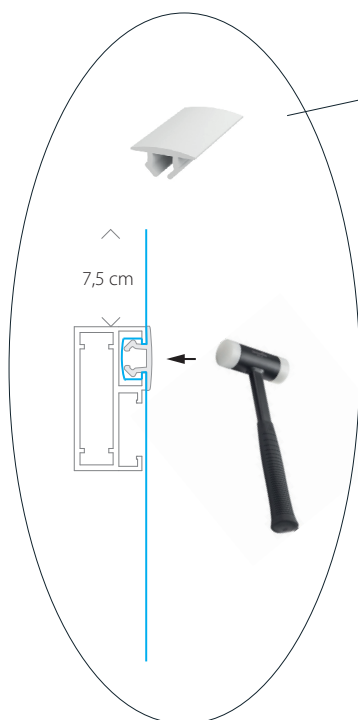


**Tuch befestigen mit wenigen
kurzen Klemmstreifen**

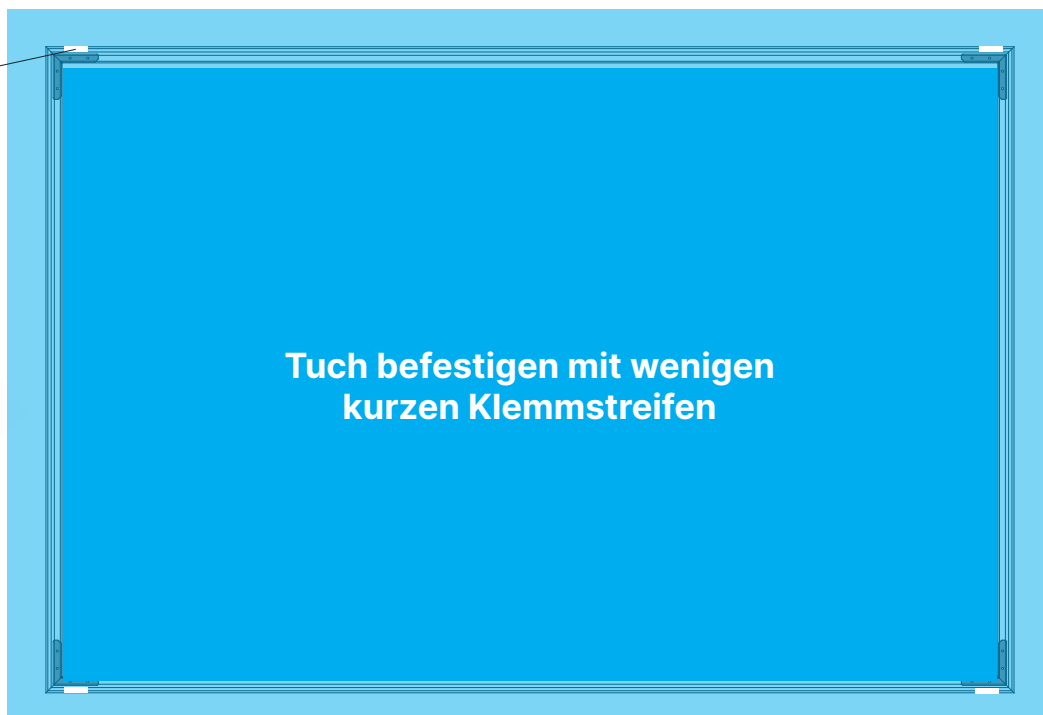


3

Befestigen Sie das Tuch mit den Hilfsstücken in einem Abstand von 50cm zueinander.

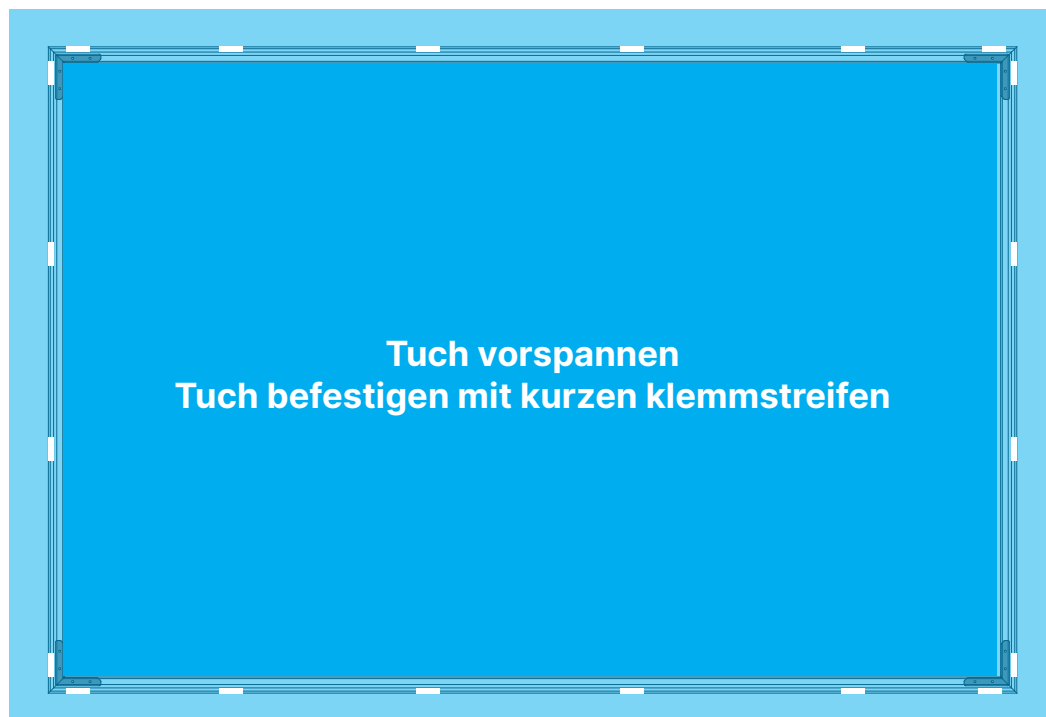

4

Ersetzen Sie nach und die Hilfsleisten mit den definitiven Klemmleisten

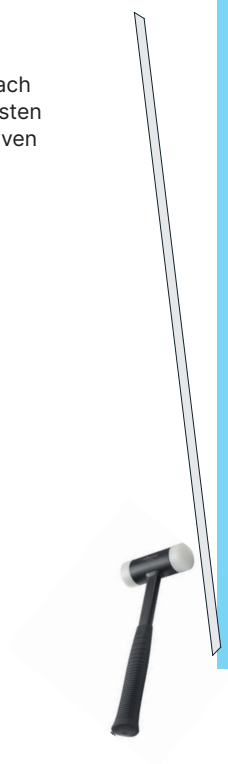

5

Schneiden Sie das Tuch überstehend ab.

Schlagen Sie die Klammleisten noch einmal fest, sodass die Ränder des Tuches in den Rahmen gedrückt werden



Versäubern

Finish