



Montageanleitung

Gerade Pop-Up Wand

Inhalt

Vollständige Wand mit Klettbefestigung

Praktischer Koffer

Werkzeug:

Sie benötigen kein zusätzliches Werkzeug!

Anzahl Personen:

Wir empfehlen Ihnen die Montage zu Zweit.

Beleuchtung (nicht inbegriffen)

Check, check, doppelcheck?
Los zu Schritt 1

1

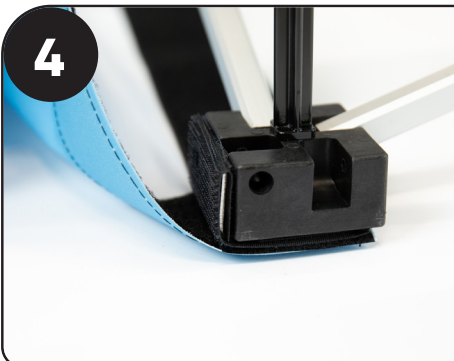
Nehmen Sie die Wand aus dem Koffer und stellen Sie sie auf den Boden.

2

Öffnen Sie die Wand indem Sie das Gestell auseinander ziehen. Ungefähr wie bei einem Zelt.

3

Drücken Sie die schwarzen Verbinder nach unten, bis sie ein "Klick" hören. Wiederholen Sie das bei allen schwarzen Verbindern.

4

Die Wand bleibt auf dem Boden liegen. Der Klettverschluss (weiße Streifen) weist nach Oben.

5

Nehmen Sie das Tuch und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss an der Wand. Fangen Sie unten an..



Haben Sie die Seiten befestigt? Ziehen Sie das Tuch danach über die ganze Wand. Sorgen Sie dafür, dass es Straff gespannt ist und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss.



Das Tuch ist befestigt, es wird Zeit, die Wand aufzustellen.



An der Rückseite können Sie die Wand festhalten und aufstellen..



Der letzte Check – ist das Tuch fest und straff an der Wand befestigt? Sollte noch etwas zu sehen sein, dann können Sie das Tuch ganz einfach mit dem Klettverschluss glatt ziehen.



Zeit für den finishing Touch: die LED-Beleuchtung. Befestigen Sie die schwarzen oder silbernen Lampen an der Oberseite der Wand.



