


Rund 7 Premium




1

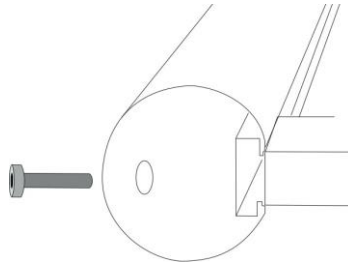


Schieben Sie das Plattenprofil in den oberen Träger. Schieben Sie dann den kleinen oberen Träger rechtwinklig in den Pfosten. Schrauben Sie die Schrauben durch die vorgebohrten Löcher im oberen Balken fest.

2

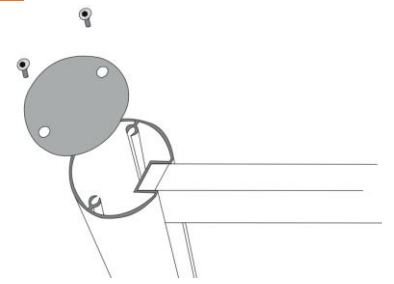


Befestigen Sie die Endkappen an der Oberseite der Stützen mit 2 Inbusschrauben.

3

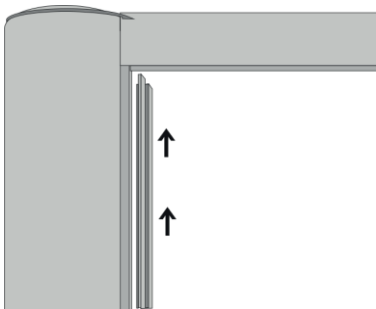


Schieben Sie das Plattenprofil in beide Pfosten.

4

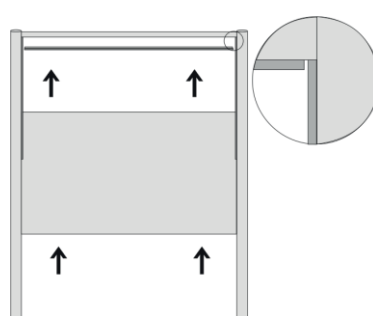


Schieben Sie die Platte durch den Boden in die Pfosten. Verbinden Sie es dann mit dem oberen Balken.

5

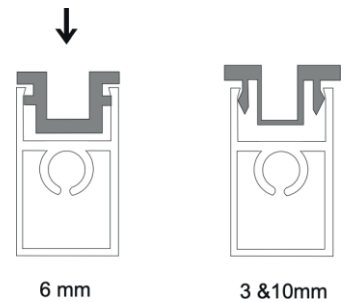


Schieben Sie das Plattenprofil in den kleinen unteren Träger.

6

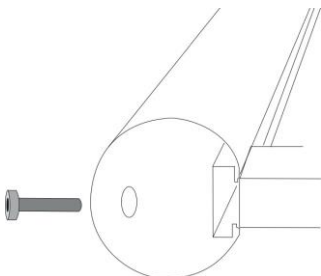

Schieben Sie den kleinen unteren Balken nach oben (das Blattmaterial fällt in den unteren Balken). Drehen Sie die Schrauben kraftvoll durch die vorgebohrten Löcher im unteren Balken.

7

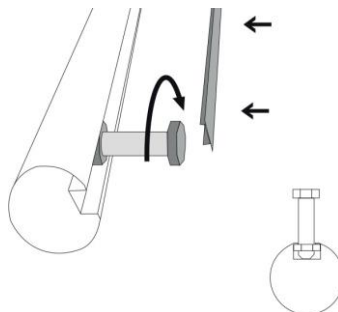

Schieben Sie die Abdeckleisten in die Pfosten. Ziehen Sie dann die Bodenanker an der Unterseite der beiden Pfosten fest.