


Beispiel Montagezeichnung Bannerrahmen 600x300cm

Sie benötigen für die Montage an einer Ziegelwand:

- 6 Rohre von ungefähr 300 cm
- 4 Eckstücke
- 16 Wandbefestigungen
- 2 Verbindungsstücke

Bei der Spundwandmontage werden die Wandbefestigungen durch 16 Spundwandbefestigungen und 16 T-Stücke ersetzt.

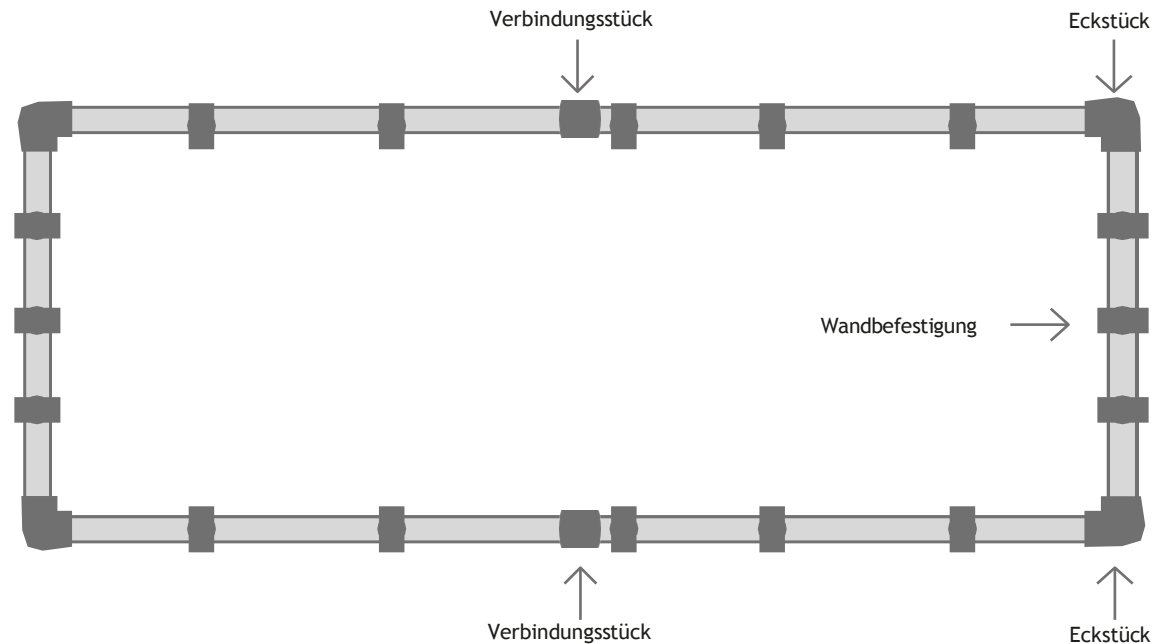

Zur Montage des Rahmens, 50 cm von der Ecke entfernt, kommt immer die erste Wandhalterung.
Der Abstand zwischen den Wandbefestigungen muss gleichmäßig sein, mit einem maximalen Abstand von 150 cm.
Rahmen mit Seitenlängen über 500 cm werden geteilt und mit einem Verbindungsstück verbunden.