

# HJS Einbauhinweis Reparatur-Flexteil BMW

## HJS Reparatur-Flexteil BMW für Unterbodenkatalysator

HJS Artikel-Nr.: 83 00 8311

Verwendungsbereich BMW 116i und 118i (E81/E87)



### Allgemein:

Diese Einbauanleitung ist ausschließlich gültig für den Austausch eines serienmäßigen Flexteils entsprechend der Verwendung. Vor Montage des HJS Flexteils ist dieser Einbauhinweis sorgfältig zu lesen.

### Lieferumfang:

- 1x Flexteil
- 1x Dichtung
- 2x Schraube
- 2x Unterlegscheibe
- 2x Mutter



# HJS Einbauhinweis Reparatur-Flexteil BMW

## Hinweise zur Bedienungsanleitung



Dieser Sicherheitshinweis ist unbedingt zu beachten – aus Gründen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Anderer.



Allgemeiner Hinweis oder Zusatzinformationen sind unbedingt zu beachten, um das Fahrzeug sowie das HJS-Produkt vor Schäden zu bewahren.



Die Arbeiten sind ausschließlich durch das qualifizierte Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt auszuführen. Garantie nur bei sachgerechter und fachmännischer Montage.




Grundsätzlich ist das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Bereichen mit Kennzeichnung oder bei Arbeiten, die dies erfordern, vorgeschrieben.

## 1. Schritt



Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird.

> Bauen Sie den Unterbodenkatalysator nach Herstellerangaben aus.

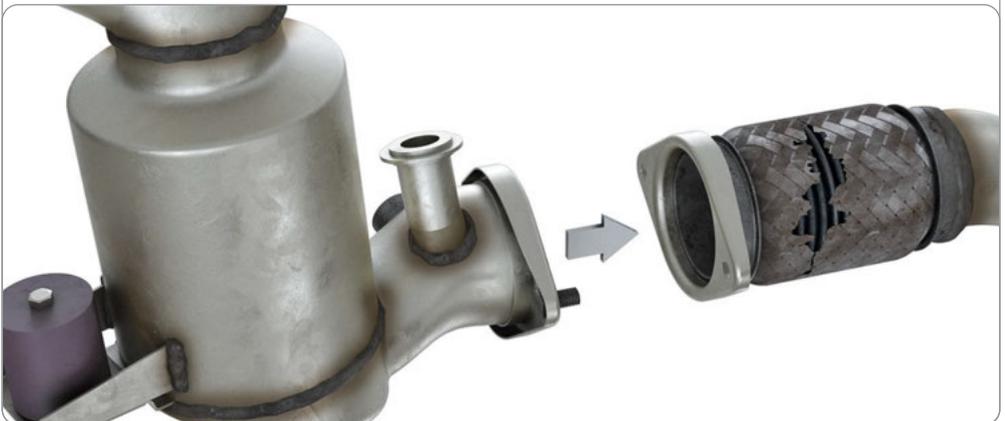

# HJS Einbauhinweis Reparatur-Flexteil BMW

## 2. Schritt

> Trennen Sie das Flexteil am Übergang Schweißnaht zu Flexteil mit einem Winkelschleifer ab.

 Das Rohr dabei nicht durchtrennen!



## 3. Schritt

> Säubern Sie den alten Rohreinschub vorsichtig.



## 4. Schritt

> Trennen Sie die alten Schrauben bündig am Flansch des Vorkatalysators ab.



## 5. Schritt

> Bohren Sie das Flanschloch auf, um die alte Verschraubung vollständig zu entfernen.



# HJS Einbauhinweis Reparatur-Flexteil BMW

## 6. Schritt

> Verwenden Sie für die neue Verschraubung die mitgelieferten, längeren Schrauben.



## 7. Schritt

> Schieben Sie das Reparaturteil auf den Katalysator und bauen Sie diesen so ein, dass das Flexrohr mit Flansch spannungsfrei auf dem Rohr sitzt. Heften Sie das Flexteil mit mindestens 3 Punkten fest.



## 8. Schritt

> Danach demontieren Sie die Abgasanlage wieder und verschweißen das Flexteil rundum.



## 9. Schritt

> Nun können Sie den reparierten Katalysator wieder, mit den mitgelieferten Montageteilen, montieren.

