


Monteringsvejledning for HJS Partikelfilter til Land Rover Freelander TD4

Partikelfilteret leveres med 2 stk. rørklemmer, til fastgørelse til bilens Ø60mm udstødningsrør, og erstatter den mellemste lyddæmper.


OBS: korrekt funktion af dette partikelfilter er betinget af, at den foransiddende originale katalysator fungerer korrekt.

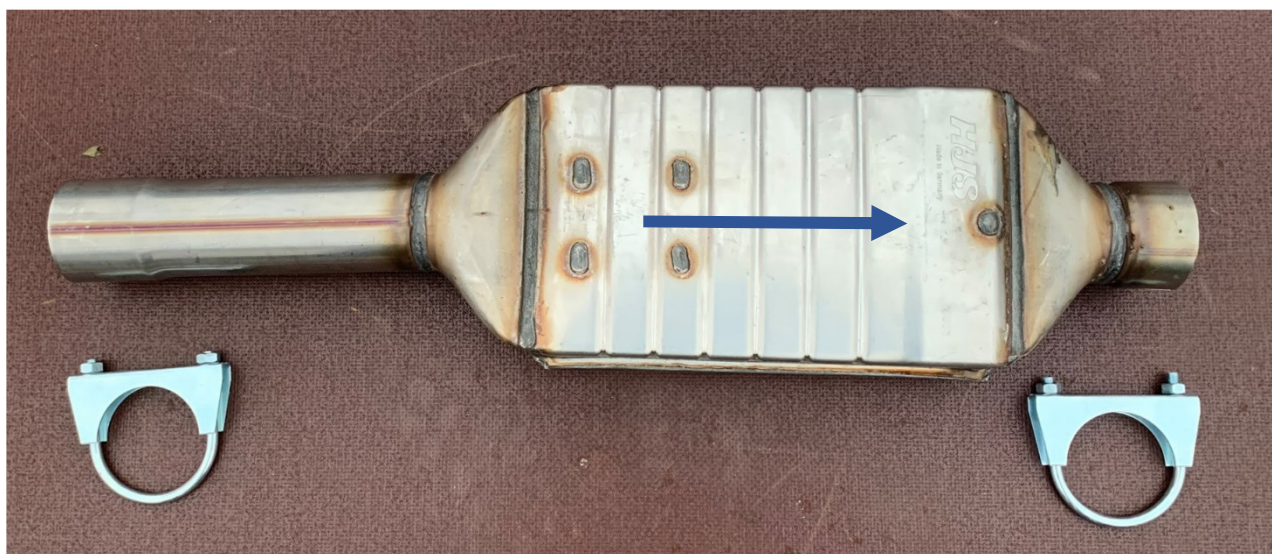


Montering:

- 1) Blikforstærkning fra mellemste lydpotte til udstødningsrør skæres bort, så man kan komme til at skære udstødningsrøret over helt ind imod enden af lydpotte.
- 2) Skær udstødningsrøret over så tæt på svejsningerne til lydpotte som muligt
- 3) Fjern grater og slib evt. rester at svejsesømme væk fra enderne af udstødningsrøret, så der bliver en pæn glat overflade, og rørmufferne på partikelfilteret kan skubbes ind over udstødningsrøret.
- 4) Monter partikelfilteret og spænd rørklemmerne let
- 5) Kontroller af partikelfilteret sidder korrekt uden at gå imod andre dele under bilen. Juster position hvis nødvendigt.
- 6) Spænd rørklemmerne og kontroller at resten af udstødningen sidder korrekt


Monteringen tager typisk 30-40 minutter.

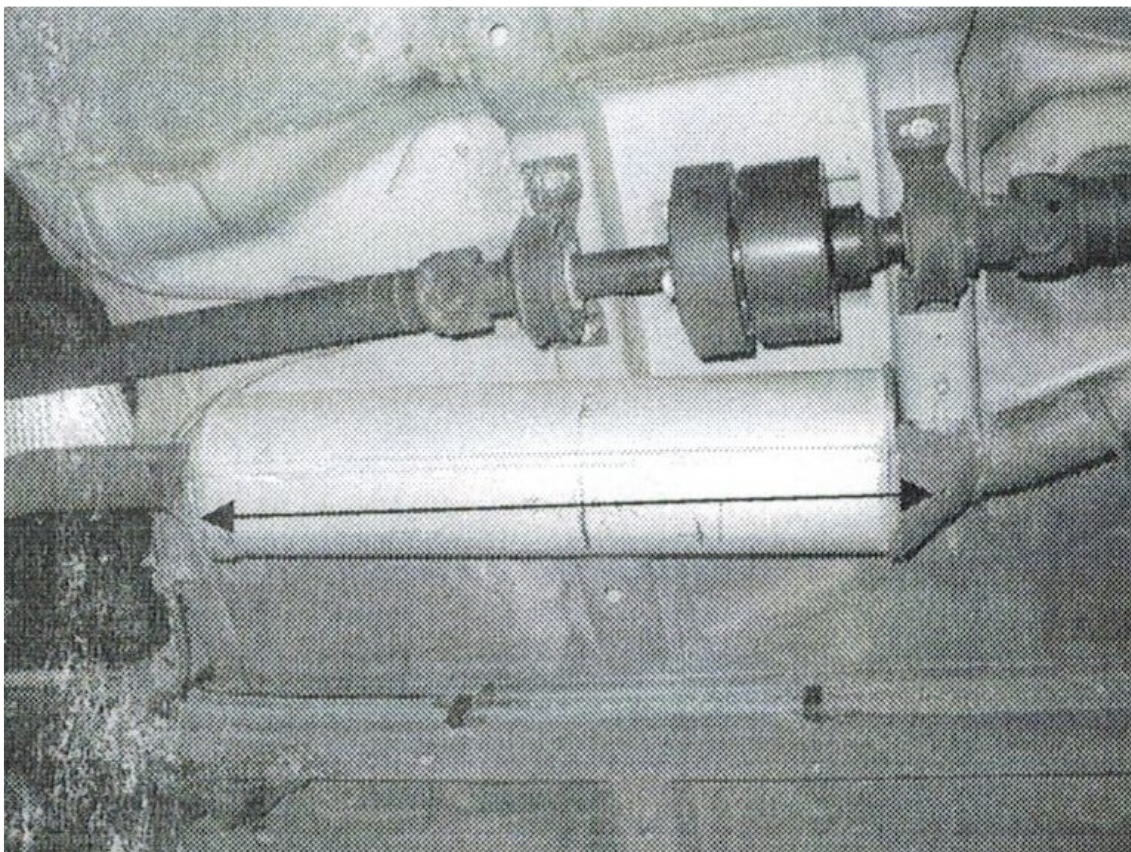


1) Blikforstærkning fra mellemste lydpotte til udstødningsrør skæret bort

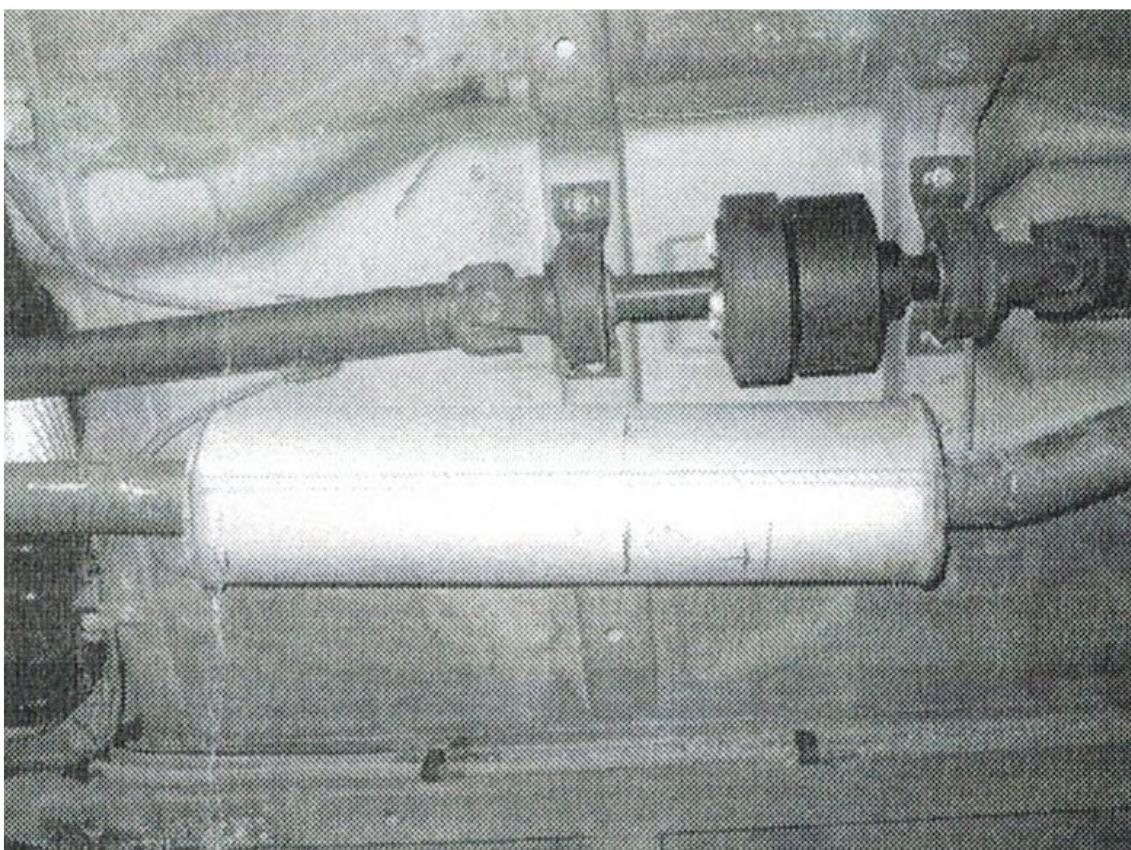

2) Skær udstødningsrøret over så tæt på svejsningerne til lydpotte som muligt

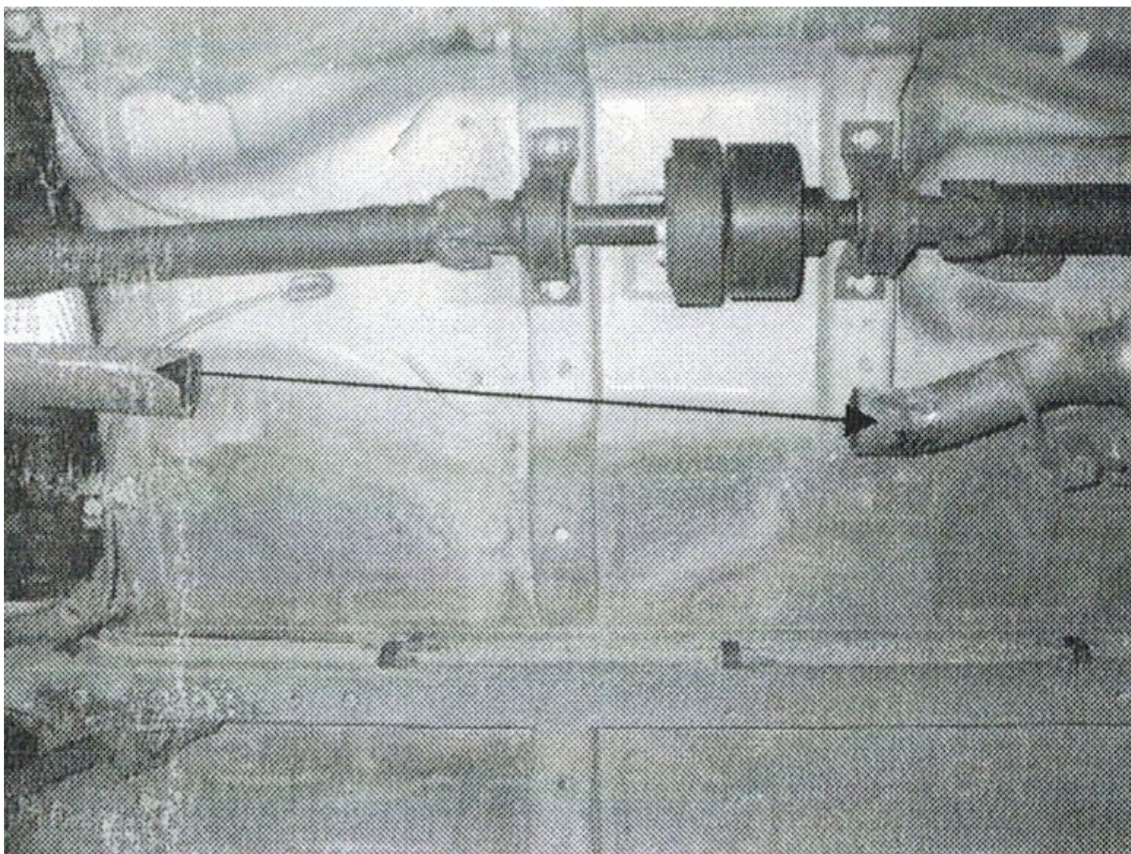

- 3) Fjern grater og slib evt. rester af svejsesømme væk fra enderne af udstødningsrøret

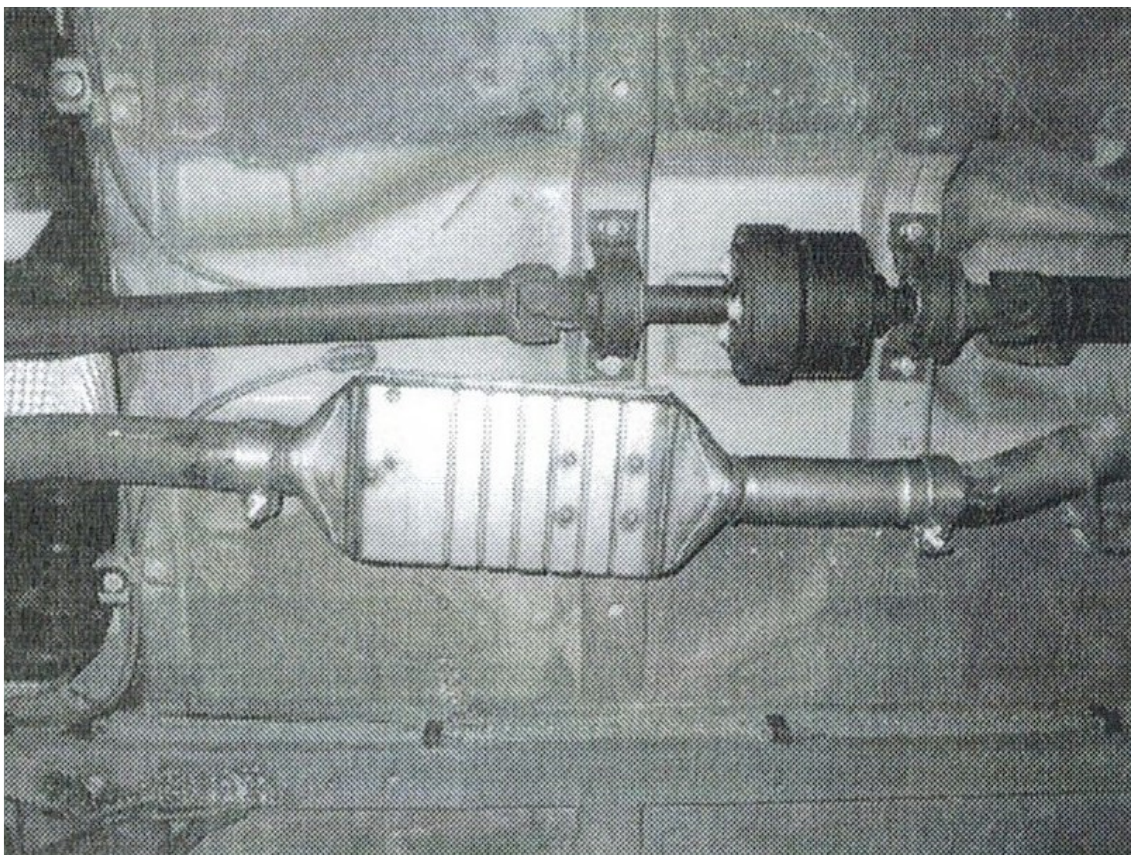

- 4) Monter partikelfilteret og spænd rørklemmerne let. Juster evt. position og spænd efter.