


## *Einbaubeispiele für Rußpartikelfilter ABE 17286 Ford Transit*

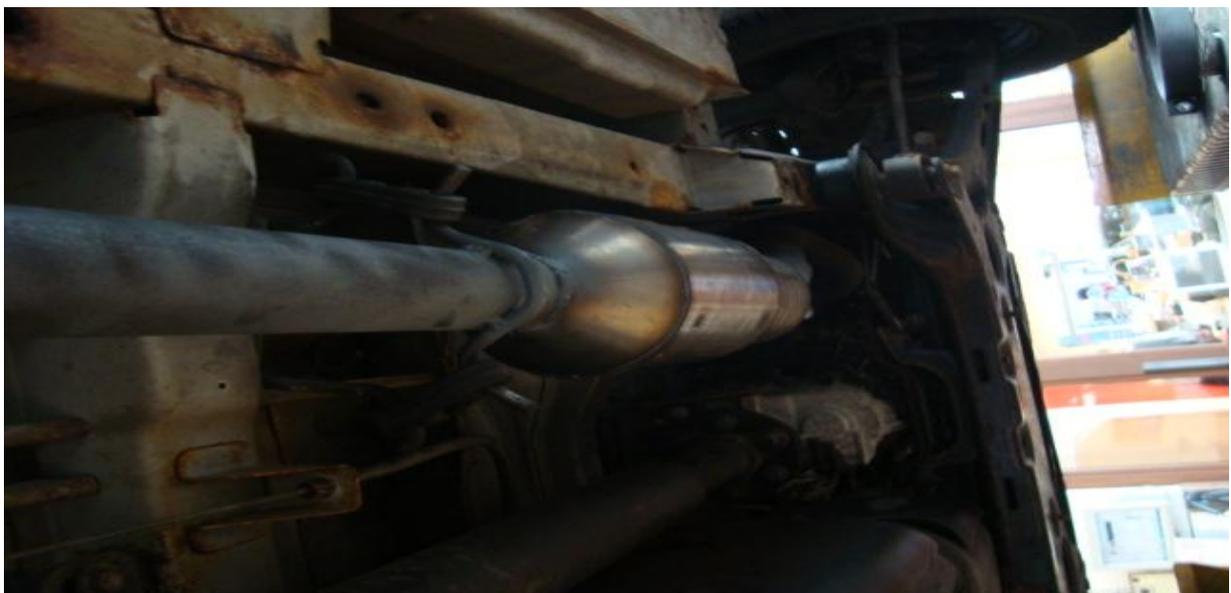

*Je nach Ausführung und Radstand kann es nötig sein den Mittelschalldämpfer leicht zu versetzen, um die Passung des Systems zu gewährleisten.*