


Montering af HJS CITY DPF på Mercedes Benz (211) E320 3,2 liter, EURO 3 NA 17.02.2025

Systemet består af 2 stk. filterenheder, der monteres parallelt i enden for forrør, lige før overgangen til dobbelt udstødning bagerst. Filterenhederne er svejset sammen med en Y forgrener, der kan gå ud over forrør, og svejses. Afgangsrør fra filtre kan ligeledes gå ud over de bagerste rør og svejses. Både studs, og rør på filteret skal skæres til i længden, og udstødningen på bilen skal skæres til at så passer at udstødningsrør kan gå lidt ind i studse/rør, og svejse.

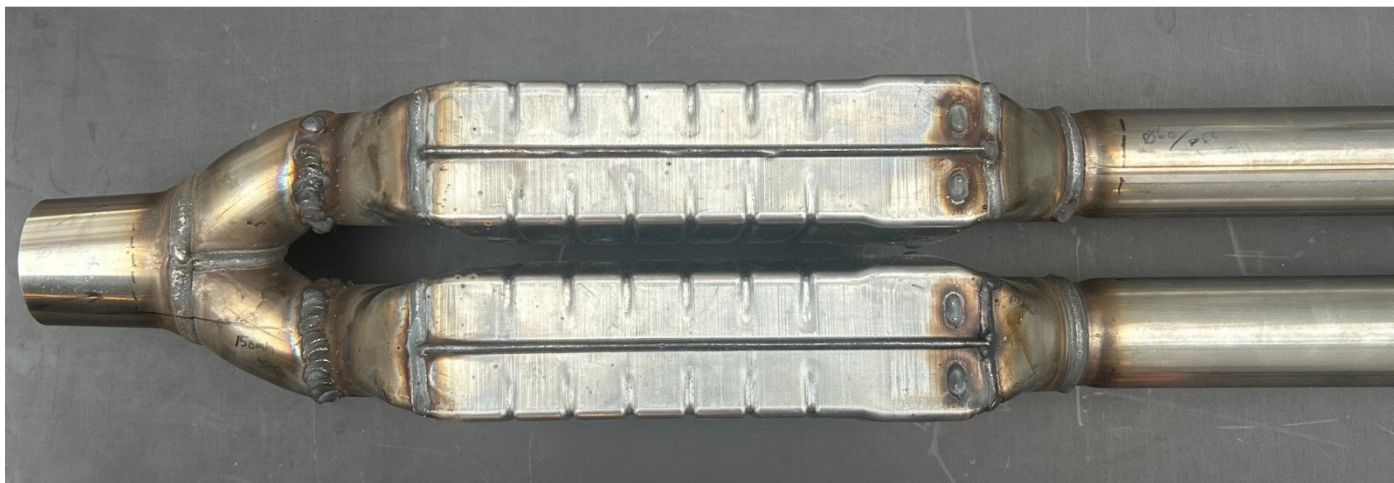


2 filterenheder svejses samme. Indgangsstuds Ø70/Ø67mm. Afgangsrør Ø60/Ø56mm.



Indgangsstuds og afgangsrør. Tilpasses i længden.

Forrør Mercedes Benz E320 (211) 3,2 liter

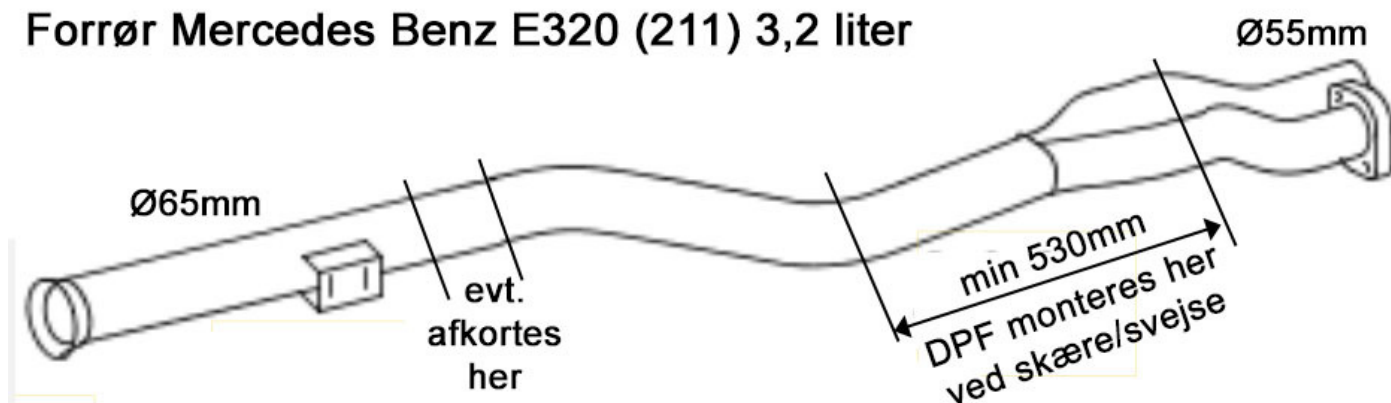

Forrør med split til 2 bagrør og lydpotter. Partikelfiltrene kan kortes ned til min. 530mm. Hvis ikke det kan være der, for forrør evt. afkortes længere fremme, og samlet med Ø65x90mm samler, der er inkluderet.



Eksempel på montering.



Filtrene monteret. Man kan evt. skære forrør på siden af gearkasse (blå markering), og samle igen med den inkluderede rørsamler, så filteret kan rykkes længere frem, og drejes længere op under bilen.



I dette eksempel hænger filteret ca. 8,5 cm under vognbunden. Filteret kan drejes længere op under bilen, hvis forrør skæres efter ophænget på gearkassen, og samlet med Ø65x90mm rørsamler (inkl.)