



Monteringsvejledning for HJS CITY Partikelfilter til Ford Mondeo 2.0/2.2 TDCI
Varenr. 93153021.ALT der erstatter 93153021, der er udgået af produktion




Partikelfilteret leveres inkl. godkendelses dokument og monterings sæt bestående af flangepakning, møtrikker, 1 stk. Ø60x90mm rørsamler, til fastgørelse til bilens Ø60mm udstødningsrør, samt 2 stk bøjle med gummiophæng, til montering på rør før og efter DPF.

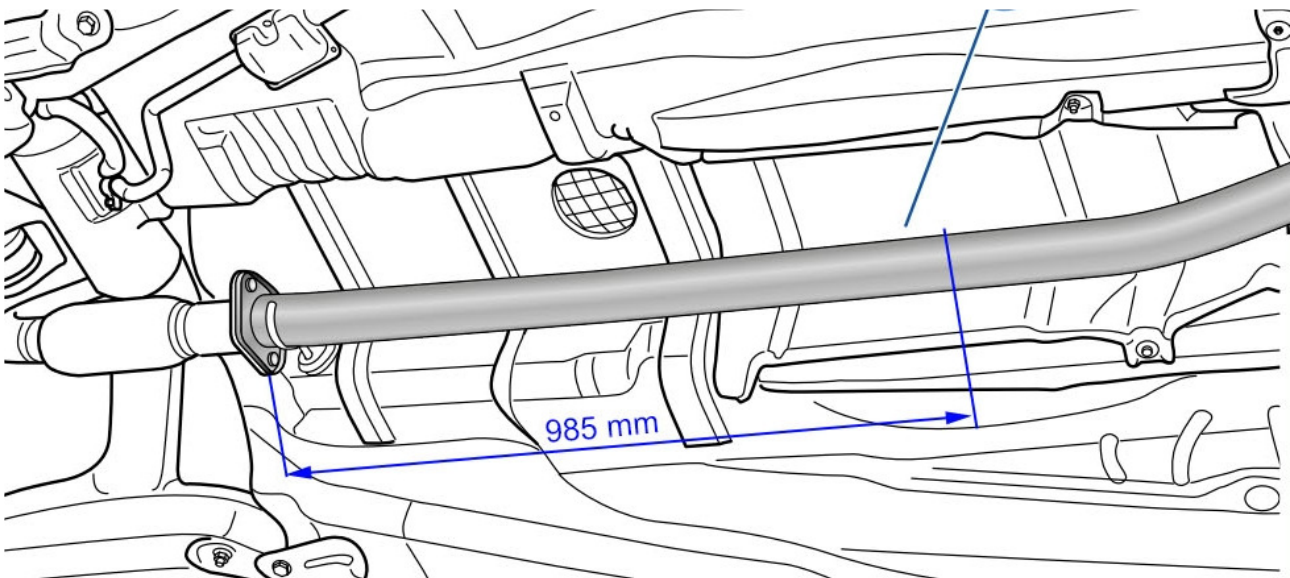


Udstødningsrør skæres over 985 mm målt bagud fra flangesamlingen, og rør afmonteres i flange. Hulafstand på flange på forrør skal evt. justeres med rundfil. Kontroller afstanden ved at holde partikelfilteret op og se om længden passer. Fjern grater i snittet. Hvis varmeskjoldet(2) over flange er beklædt med tekstil, skal teksten fjernes, mens selve varmeskjoldet i metal skal blive siddende. Nyt varmeskjold kan evt. købes.

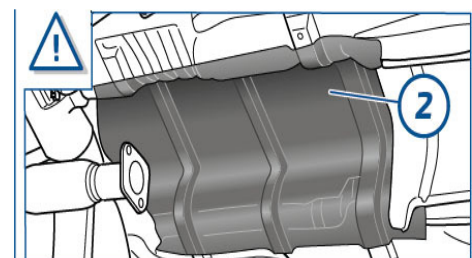

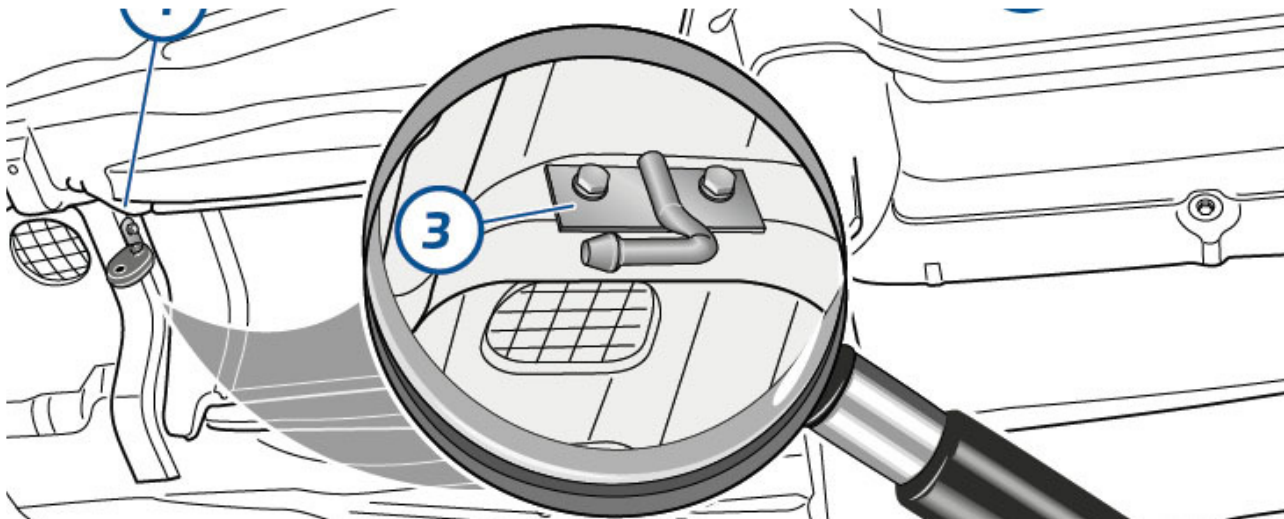

Der skal fremstilles et beslag(3) til ekstra gummiophæng. Der er inkl. et beslag der kan modificeres. Det monteres med 2 stk M8 x 20mm bolte, der passer i originale gevindhuller i tvær forstærkning, som vist på tegningen herover, og billede nederst.

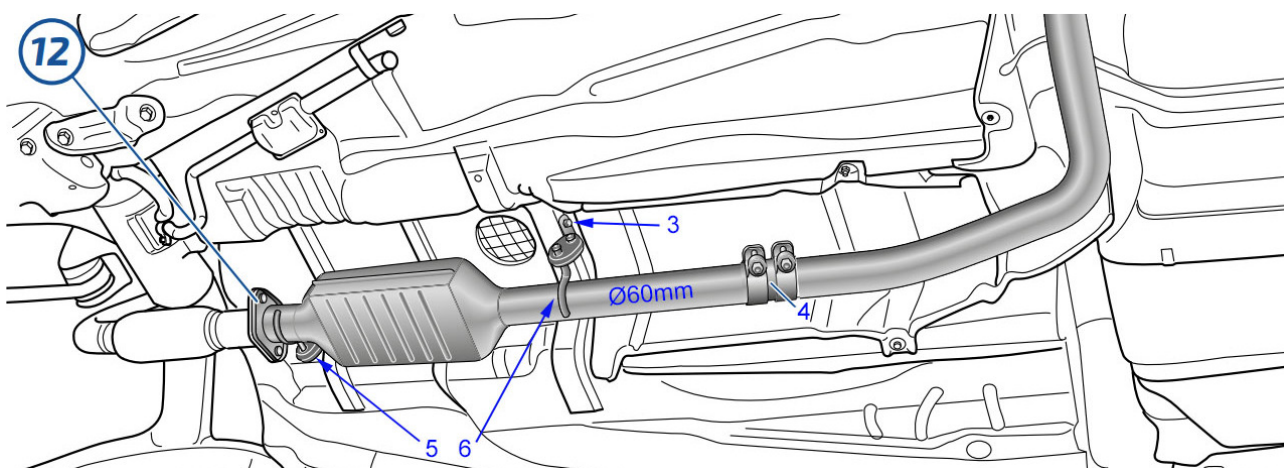

Partikelfilteret monteres på flangen (12). Anvend medfølgende pakning og kobber møtrikker. Rørsamler (4) monteres og spændes løst til.



Monter beslag(3) for ekstra gummiophæng, og monter bøjer til gummiophæng(5,6) på røret før og efter partikelfilteret. Monter gummi ophæng (5) i originalt beslag ved flangen, og det bagerste (6) i det ekstra ophæng(3). Tjek at filteret og udstødning sidder godt uden at gå imod. Spænd bolte i flange og rørsamler.