

City-Filter®

RENAULT Master II
OPEL Movano
NISSAN Interstar
3,0 DCI, EURO 3
100kW/136hk



Einbau- / Betriebsanleitung

Allgemein

Diese Einbuanleitung ist ausschließlich gültig für die Nachrüstung einer serienmäßigen Abgasanlage mit dem City-Filter®.

Vor Einbau und Inbetriebnahme des City-Filter® ist die Einbuanleitung sorgfältig zu lesen.

Weitere allgemeine Informationen für den Monteur und den Fahrzeughalter sind auf der Rückseite zu finden.

Die Montage des City-Filter® ist ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt durchzuführen.




Lieferumfang

- City-Filter®
 - Montageteile
 - Hinweis-Schilder Motorraum/B-Säule Fahrerseite
 - Abnahmebescheinigung zur Vorlage bei der Zulassungsstelle
 - Garantie-Erklärung
 - Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
- 


1. Vorbereitung Montage City-Filter®

- Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird. Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.
- Der werkseitige Katalysator (1) ist mit der Rohrschelle (2) auszubauen und zu entsorgen.

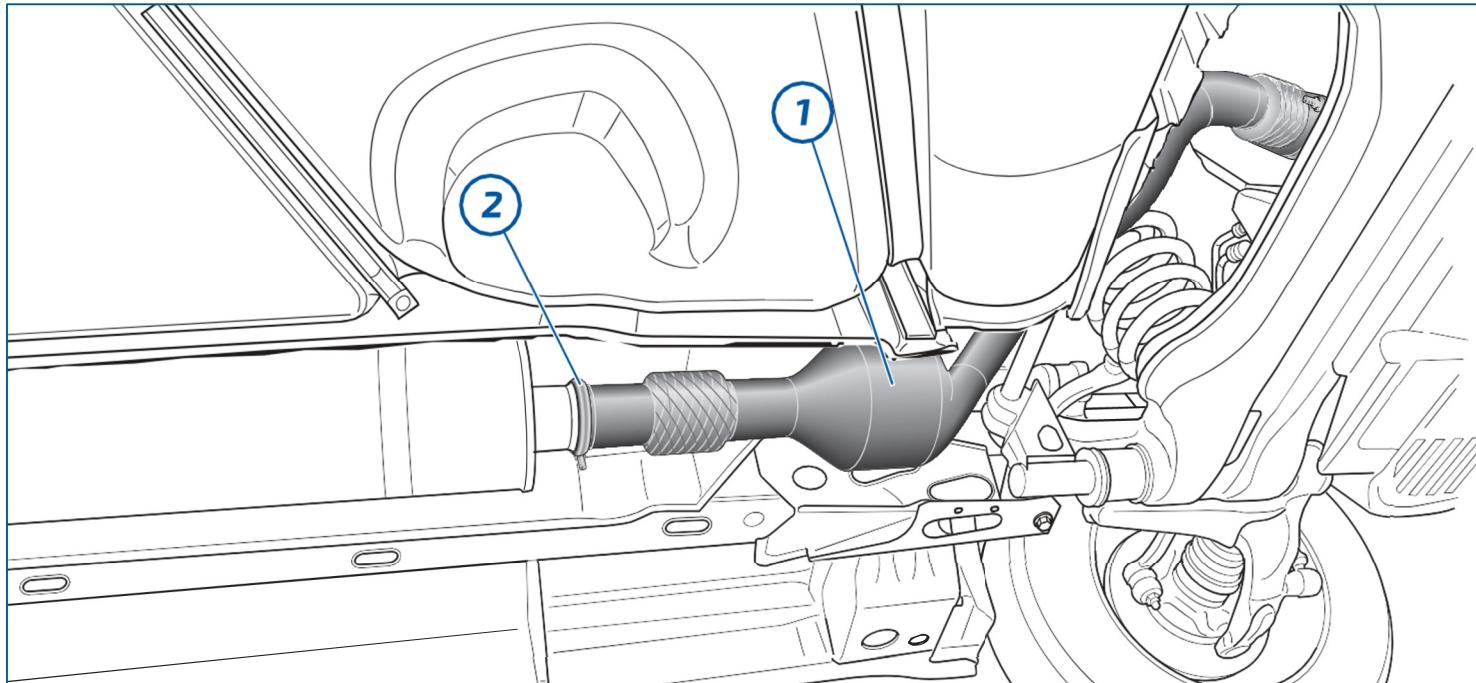


2. Vorbereitung Montage City-Filter®

- Der neue Zusatzhalter (3) ist am Vorderachsträger (4) mit den neuen Schrauben (M8x30), Unterlegscheiben und Muttern lose vorzumontieren.
HINWEIS:
Bei fehlenden Bohrungen (5) sind diese entsprechend den Angaben (A) zu erstellen. Der Korrosionsschutz ist wieder herzustellen.

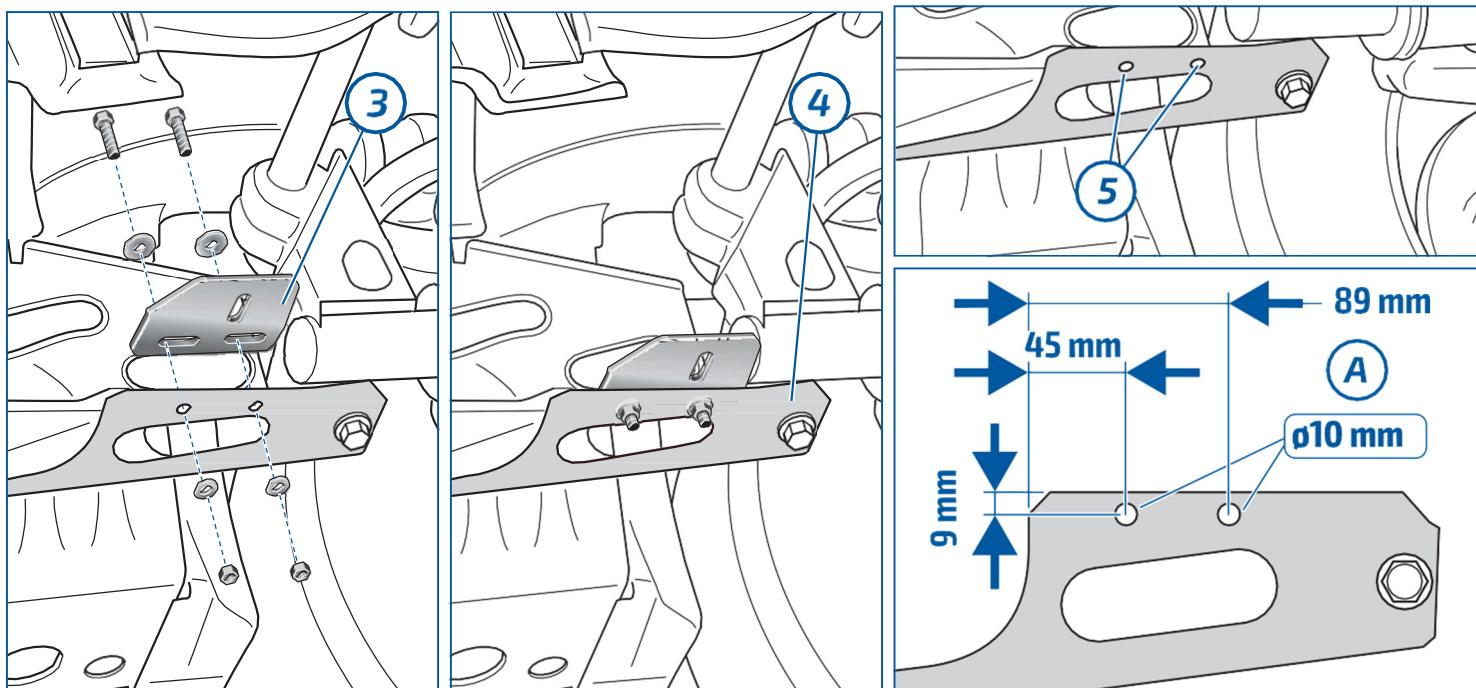

3. Montage City-Filter®

- Das neue Gummimetallelement (6) ist am City-Filter® (7) mit neuen Montageteilen lose vorzumontieren.
- Die neue Rohrschelle (8) ist auf den Vorschalldämpfer aufzuschieben.
- Der City-Filter® (9) ist mit der neuen Dichtung (10) und neuen Bundmuttern einzusetzen und lose vorzumontieren.
(siehe auch nächste Abb.)

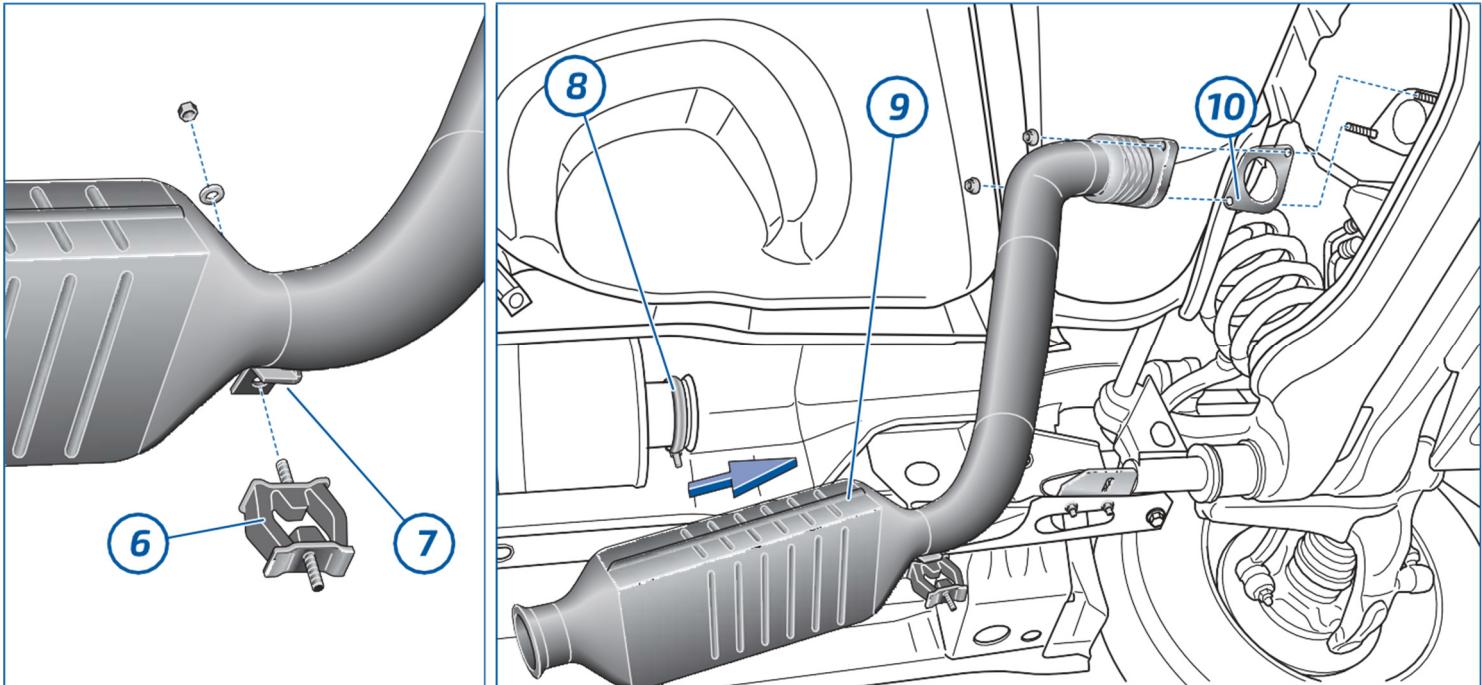

4. Endmontage City-Filter®

- Das Gummimetallelement ist mit neuen Montageteilen (11) am Zusatzhalter lose vorzumontieren.
- Die Rohrschelle (12) ist lose vorzumontieren.
- Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden! Alle Schrauben sind festzuziehen.
HINWEIS: Nach der Endmontage muss das Gummimetallelement unter geringfügigem Druck (!) eingebaut sein. Der erforderliche Druck wird mit den Distanzscheiben (13) zwischen Zusatzhalter und Fahrzeug eingestellt.
- Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule der Fahrertür anzubringen.

