


PLASTFILTER (R20, R25 och R40 mm)

Installation:

1. Installera filtret enligt riktningen på vattenflödet. Observera att flödesriktningen genom filterhuset är olika för sil- och lamellfilter (se figur nedan)!

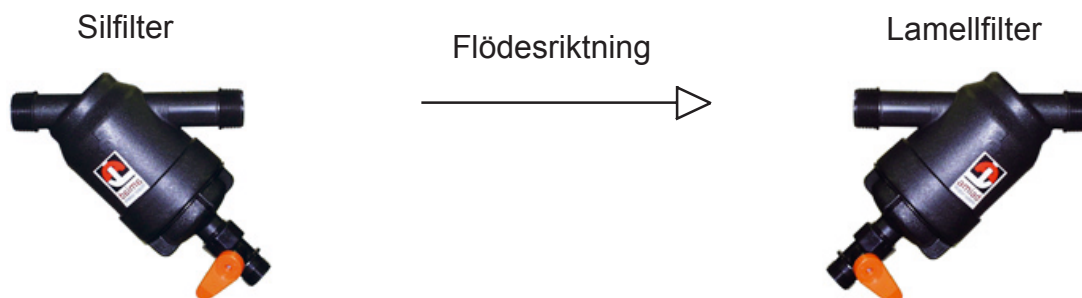

2. Vid montering av filtret på metallrör rekommenderas att använda plastkopplingar.
3. Använd teflontape, lin eller annat tätningsmaterial för perfekt tätning mellan filter och rör. Tätning bör dock inte användas vid montering av den till silfilter medföljande plastkulventilen (R 20mm) som används vid spolning.
4. Installera en ventil före och eventuellt en ventil efter filtret så att det är möjligt att stänga av vattenflödet till filtret vid rengöring.

Rengöring:

1. Stäng av vattenflödet till filtret. Sänk trycket i filtret.

WARNING! Öppna aldrig filtret när det står under tryck!!

2. Öppna filtret och tag ut filterinsatsen.
3. *Silfilter:* Renspola med vatten. Finns det partiklar som är svåra att spola bort så använd en mjuk borste. **Använd ej någon metallborste!**
Lamellfilter: Frigör lamellerna genom att skruva lamellpaketets svarta ändar åt var sitt håll. Renspola med vatten. Efter rengöring skruva åt lamellerna igen. **Använd inga verktyg!**
4. Placera filterinsatsen åter i filterhuset. Kontrollera att filterhusets o-ring och filterinsatsens två o-ringar är hela och på plats.
5. Skruva åt filterhuset för hand och skruva sedan tillbaka 1/8 varv för att erhålla bästa tätning.

*Vi vill på detta sätt ta tillfället i akt att tacka Er för ordern.
Vår leverantör, Amiad (certifierade enligt ISO-9000), har kontrollerat denna produkt för att försäkra sig om att den motsvarar de höga kvalitetskrav som är uppsatta.*

*Har Ni frågor eller om det finns några oklarheter är Ni varmt välkomna att kontakta
AQUADRIP AB .*

aquadrip

Box 8008, 350 08 VÄXJÖ
Tfn: 0470 71 81 91, Fax: 0470 71 81 99
www.aquadrip.se, info@aquadrip.se