


aquadrip


Monteringsanvisning

Plaströrskoppling +GF+


Ø 16 - 63 mm

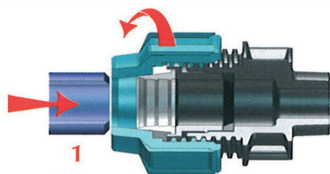


- 1 Kapa röret och fasa av det.
Smörj tätningen om den är torr. Lossa muttern.

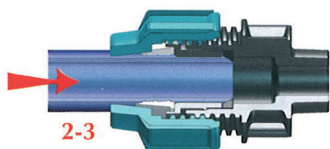


- 2 Markera djupet med en penna på röret
(se tabellen för djup).

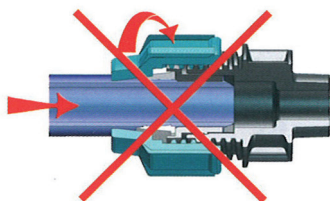

- 3 Tryck röret i kopplingen genom klämringen
fram till första stoppet, vilket innebär att du har
nått tätningen.

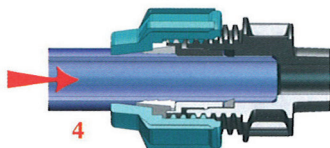


- 4 Tryck röret genom tätningen tills du når stoppet
på kopplingen. Kontrollera märket för djupet på
röret för korrekt montering.

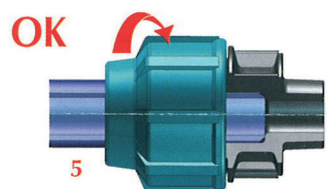


- 5 Dra åt muttern så hårt som möjligt. Manuell eller
mekanisk åtdragning av muttern med GF's special-
verktyg eller en vanlig skiftnyckel (upp till R32).
Mekanisk åtdragning av muttern med hjälp av GF-
verktyget eller en speciell nyckel (från R40).


Ø 75 -110 mm

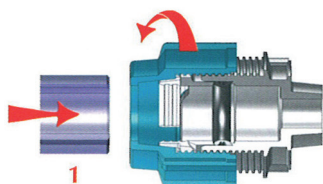

1 Kapa röret och fasa av det. Lossa muttern.

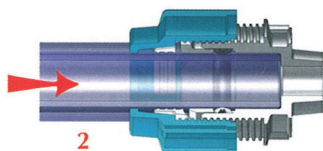

2 Tryck röret i kopplingen tills du har nått kopplingens stopp.

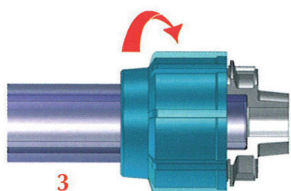

3 Dra åt muttern så hårt som möjligt med GF's verktyg eller en speciell nyckel.

Tabell för markering av djup

Ø	mm
16	45
20	45
25	50
32	55
40	70
50	75
63	95