


Installation och skötsel

Förmonterad droppbevattning (CNL)

- 1 Montera anborningsbygel och koppling på matarledningen.


Placera o-ringen i därtill avsett spår runt det gängade avsticket på anborningsbygeln. Montera sedan anborningsbygeln runt slangen med de medföljande bultarna och borra först därefter hål i polyetenslangen genom det gängade avsticket.

Lämpligt borr är 8 - 11 mm för 32mm, 10 - 16 mm för 40 mm och 14 - 18 mm för 50 mm anborningsbygel.

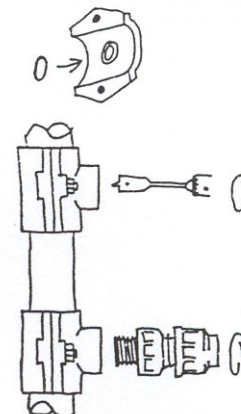


Rulla några varv med teflontejp runt gängan på kopplingen och skruva sedan i den i anborningsbygeln.

- 2 Rulla ut de förstansade längderna. Varje längd är etiketterad från anslutningsändan. Extra slang utan stansade hål finns till varje längd.

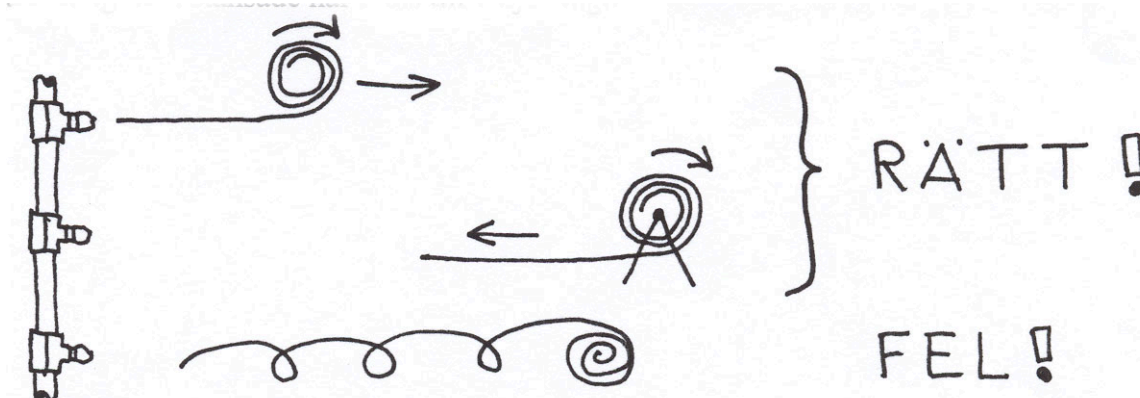

- 3 Klipp av längderna vinkelrätt mot slangen med hjälp av sekator.
- 4 Tryck i slangen i kopplingen genom både klämring och tätningring. Drag åt muttern med handen.
- 5 Montera droppknapparna.
- 6 Montera ändarna (övergång 20 mm med gänga + huv eller kulventil 20 mm). Skruva ej på huvan respektive låt kulventil stå i öppet läge.

- 7 Spola systemet!

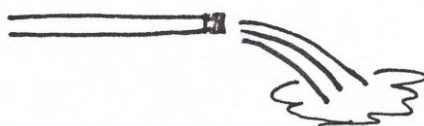

- 8 Stäng ändarna.