


aquadrip

Monteringstips

Plassim plaströrskopplingar 90 och 110 mm


1

Demontera kopplingsidan. Lägg konan åt sidan. Trä på mutter, stödring och o-ring på röret.

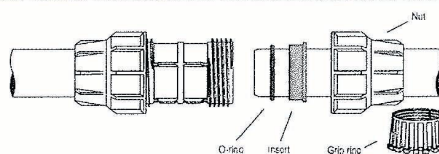


2

För in röret i kopplingen till det når det invändiga stoppet. För in o-ringen och stödringen så den ligger dikt an mot kopplingshuset.

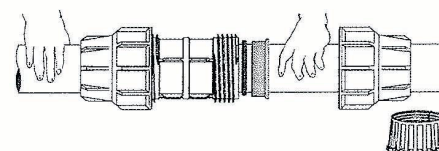


3

Dra mutter tills den når slutet på gängningen. Använd stor polygriptång eller specialnyckel.

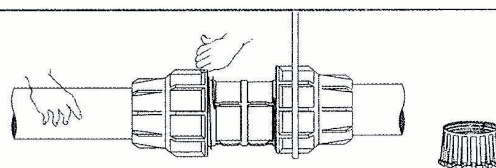


4

Lossa åter muttern och separera den från kopplingshuset.

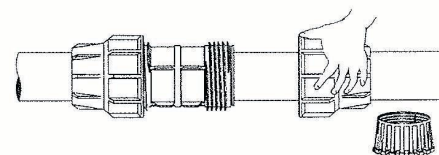


5

Öppna konan och placera den dikt an mot stödringen.

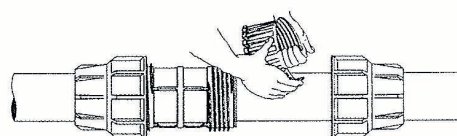

6

Kopplingen är nu klar för sista åtdragningen.



7

Dra åt muttern.

