


GULLBERG *GJ* JANSSON

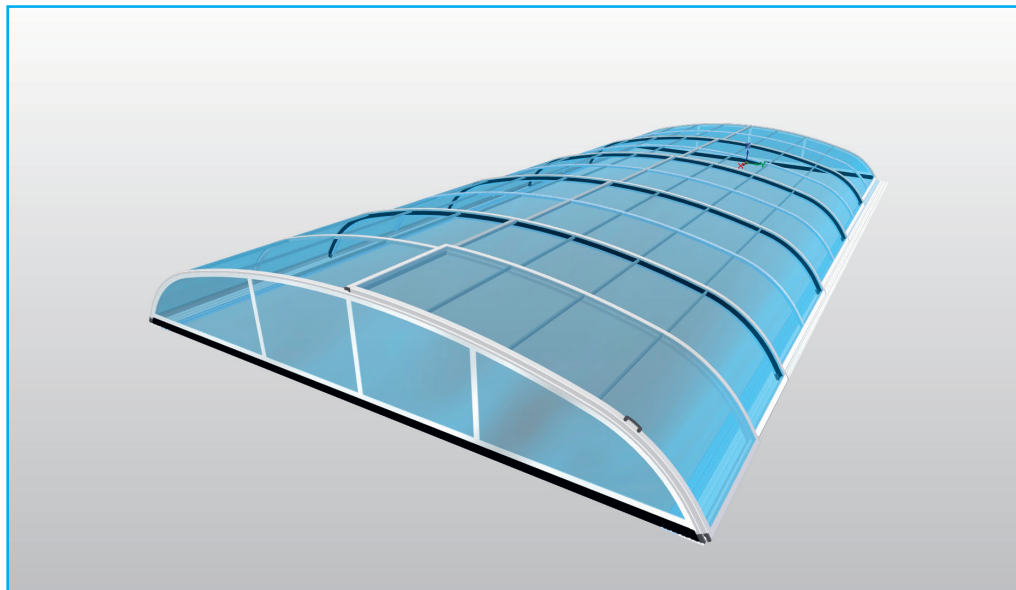

P O O L T A K

NOVA COMFORT
4X10 med sarg

II. Modellspecifik monteringsmanual


Rev 2022.1/ A4/5

Lista över smådelar

Nr	Namn	Art.nr
1	4,8x50 kullrig skruv	71300
2a	Sektionslåsning skena Comfort	71349
2b	4,2x10 kullrig skruv	71385
3	Popnit 12mm (aluminium/antracit)	71302/7131001
4a	Cylinderlås Comfort	71372
4b	Cylinderlås Comfort bricka	71372
4c	Cylinderlås Comfort plugg	71373
5	6x60 kullrig skruv	71364
6	Plugg* till 6x60 kullrig skruv	71365
7a	Handtag insida	71320
7b	4,8x25 kullrig skruv	71327
7c	Bricka 6,5x12	71363
7d	Täcklock handtag insida	71321
8a-b	Handtag skjutdörr, Bricka	7131114/71363
8c-d	Kullrig skruv, Lock	7131113/15
8e-f	Täckbricka, Lock	7131116
9	Ändstycke Comfort H/V	71340/41
10a	Manuell låsning Comfort V/H	71376/77
10b	M6 mutter	71382
10c	Bricka 6,5x12	71363
10d	M6x8 kullrig skruv	71379
10e	M6x35 kullrig skruv	71378
10f	Låspinne sektionslås Comfort	71370
11	Ändstycke med hål H/V	71338/39
12a	Öppnare automatisklåsning Comfort	71375
12b	M6x35 kullrig skruv	71378
12c	M6 muttert	71382
12d	Hylsa automatisk låsning Comfort	71374
13	Markhylsa gaveldörr	71312
14a	Skensprint Comfort	71371
14b	Ändstycke skena Comfort H/V	71347/48
14c	Stoppbit skena Comfort	71381
14d	6x60 kullrig skruv	71364
14e	Plugg till 6x60 kullrig skruv	71365
15	Lås skjutdörr	71331
15b	Nyckel skjutdörr	71310
16	Låsbar mutter gavel	71325
16b	Mutter gavel	71324
17	Stoppbit skjutdörr	71317
17b	4,8x22 försänkt skruv	71326
17c	Plugg grå 9,5mm (grå/antracit)	71315/7131002
18	Låsbeslag H/V	71358/57
18b	M6x20 kullrig skruv	71380
19	Sektionstätning A+B+BC Gummitätning dörr Nova A+B	71322/62
20	Sektionstätning A+B+BC Sektionstätning C	71322/34
21	Tätning A+B skjutdörr	71329
22	Paneltätning - dubbel	71323

* Behövs ej vid montering i trä


Översikt Nova Comfort 4x10 - A4/5

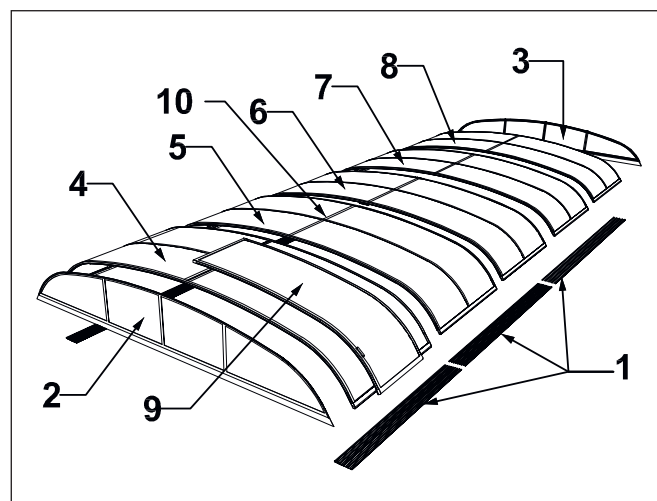

Lista över delar - Nova Comfort 4x10

Nr	Beskrivning	Antal	Avsnitt i allmän monteringsmanual
1	Skenor	6	2
2	Frontgavel	1	8
3	Bakgavel	1	8
4	Största sektionen	1	3
5	Andra sektionen	1	4
6	Tredje sektionen	1	4
7	Fjärde sektionen	1	4
8	Femte sektionen	1	4
9	Skjutdörr	1	6
10	G profil mittstag	2	3


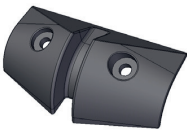


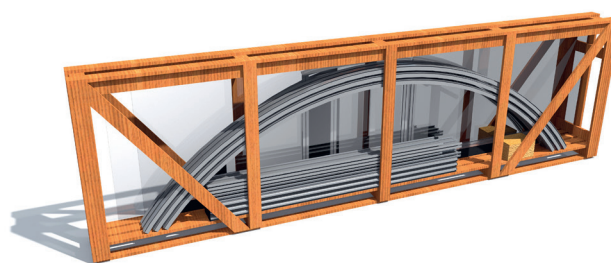






















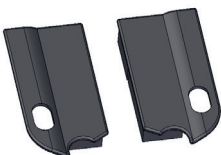






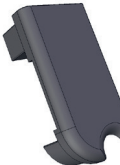
















Dimensioner - Nova Comfort 4x10



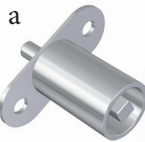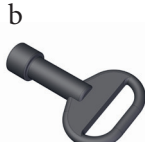








Modell	Fraktmått			Vikt			
	Namn	Typ	Panel		Längd	Höjd	Djup
Nova C. 4x10	A4/5	Klar		5950	1350	410	550

OBS! Vi rekommenderar att ni tar av skyddsplasten på panelerna innan montering.

Bildregister över smådelar

1	4,8x50 kullrig skruv	2	Sektionslåsning	3	Popnit	4	Cylinderlås
		a  b 				a  b  c 	
5	6x60 kullrig skruv	6	Plugg	7	Handtag insida		
				a  b  c  d 			
8	Handtag skjutdörr	9	Ändstycke V/H	10	Manuell låsning		
a  b  c  d  e  f 		 		a  b  c  d  e  f 			
11	Ändstycke med hål	12	Öppnare aut.låsning	13	Markhylsa	14	Skensprint, Ändstycke, Stoppbit
		a  b  c  d 				a  b  c  d  e 	
15	Lås skjutdörr	16	Låsbar mutter	17	Stoppbit skjutdörr	18	Låsbeslag H/V
a  b 		a  b 		a  b  c 		a  b 	
19	Sektions o dörrtätning	20	Sektionstätning	21	Tätning A+B skjutdörr	22	Paneltätning dubbel
							

	T2  4.1 mm	T3  3.5 mm	T4  7 mm	T5  TRX 25	T6  TRX 20	T7 	T8 	T9 
---	---	---	---	---	--	---	---	---

2 SKENINSTALLATION - Nova Comfort 4x10 med sarg


Skenans placering

Nr	Beskrivning	Antal
1	Skena	6
5	6x60 kullrig skruv	160
6	Plugg*	
14a	Skensprint	20


* Plugg behövs ej vid montering i trätrall

Vid installation i trätrall rekommenderar vi att fästa skenan i underliggande regler för bästa stabilitet

3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

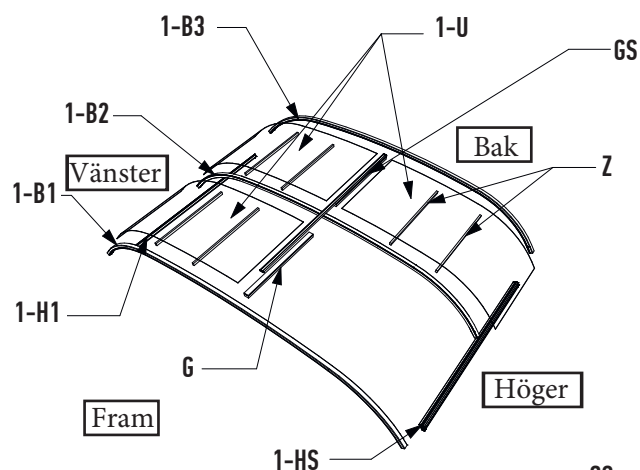


Med skjutdörr på höger sida

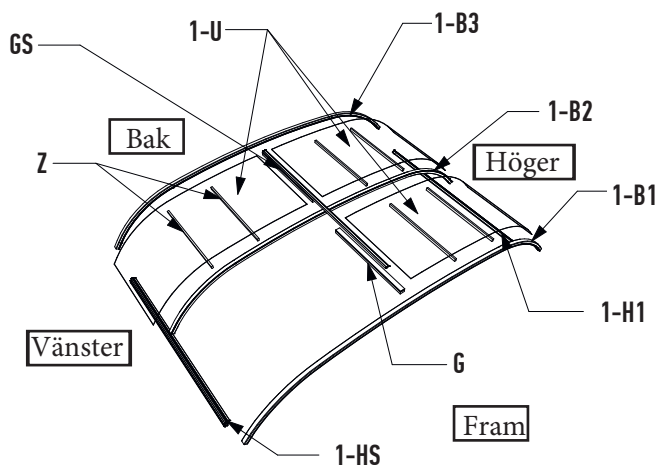


Med skjutdörr på vänster sida

Nr	Beskrivning	Antal	Notering
1-B1	Bågprofil (främre)	1	
1-B2	Bågprofil (mitten)	1	
1-B3	Bågprofil (bakre)	1	
1-H1	Horisontell profil	1	
1-HS	Horisontell profil med spår	1	
1-U	PC klar panel	3	
Z	Z profil tvärstag	6	
G	G profil mittstag	1	
GS	Mittstag dörrskena	1	
1	Kullrig skruv	12	4,8x50
4	Cylinderlås Comfort	1	
9	Ändstycke H/V	2	1st höger 1st vänster
10	Manuell låsning H/V	2	1st höger 1st vänster
18	Låsbeslag H/V	2	1st höger 1st vänster
22	Paneltätning dubbel		

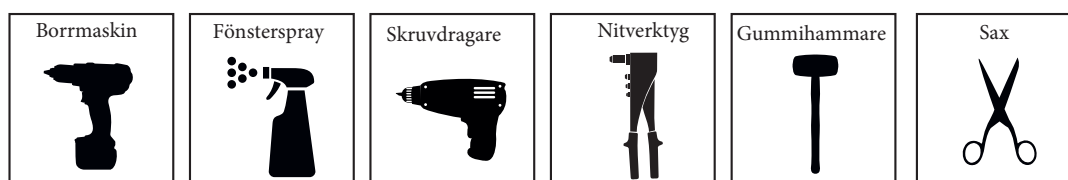


4 MONTERING MELLAN SEKTIONEN

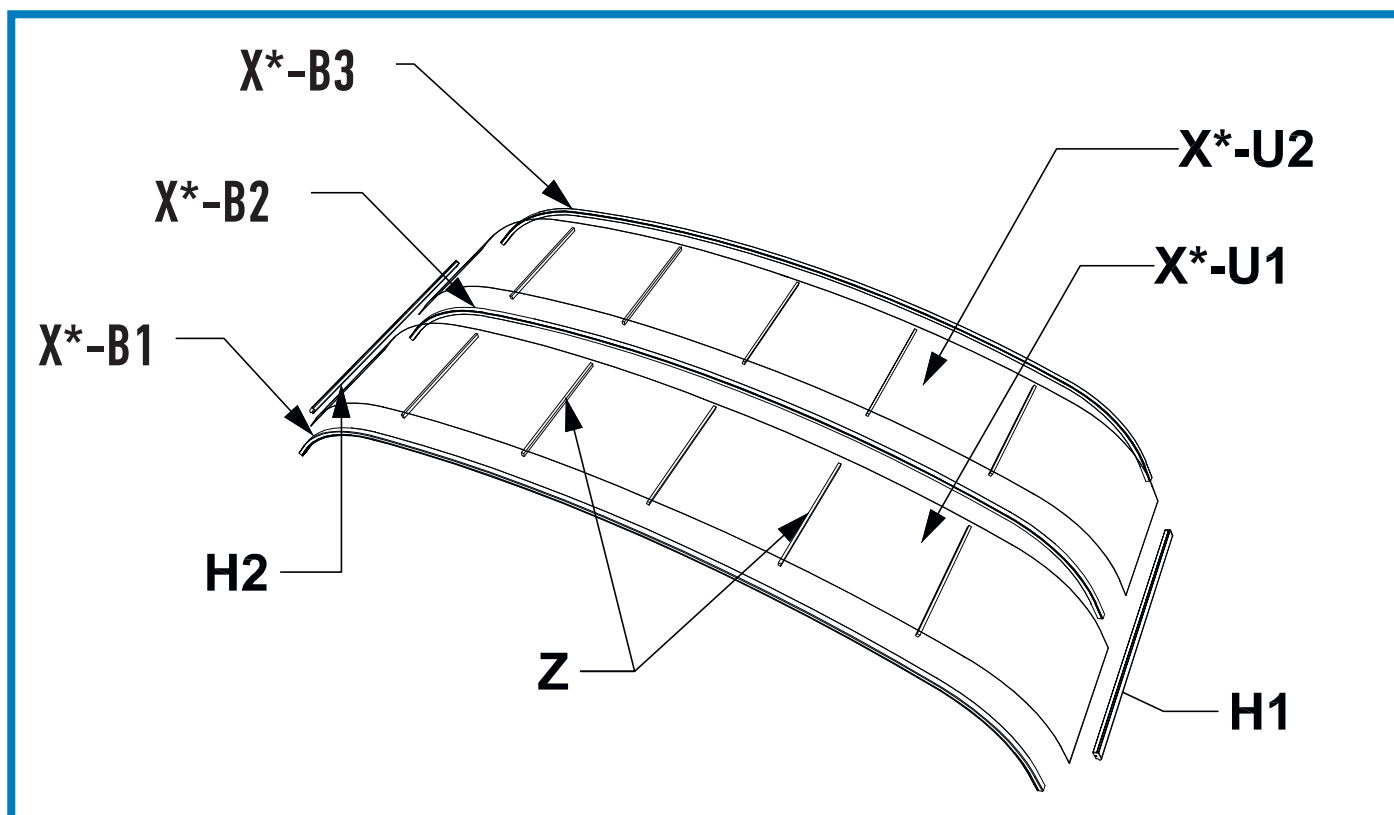


Nr	Beskrivning	Antal	Notering
X*-B1	Bågprofil (främre)	1	
X*-B2	Bågprofil (mitten)	1	
X*-B3	Bågprofil (bakre)	1	
H1	Horisontell profil - höger	1	
H2	Horisontell profil - vänster	1	
X*-U1	PC klar panel	1	
X*-U2	PC klar panel	1	
Z	Z profil tvärstag	10	
1	Kullrig skruv	12	4,8x50
12	Öppnare automatisk låsning	1	
18	Låsbeslag H/V	2	1st höger 1st vänster
9	Ändstycke Comfort H/V	2	1st höger 1st vänster
11	Ändstycke med hål H/V	2	1st höger 1st vänster
22	Paneltätning dubbel		

X* = Antal sektioner

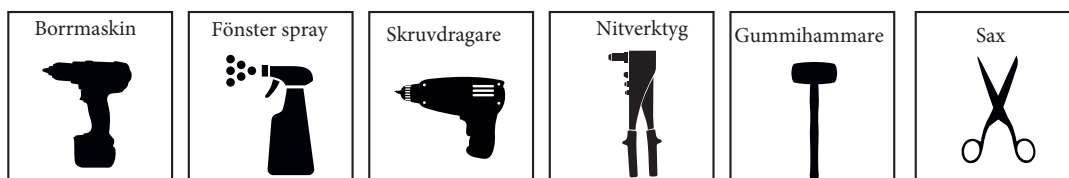

6 Montering skjutdörr

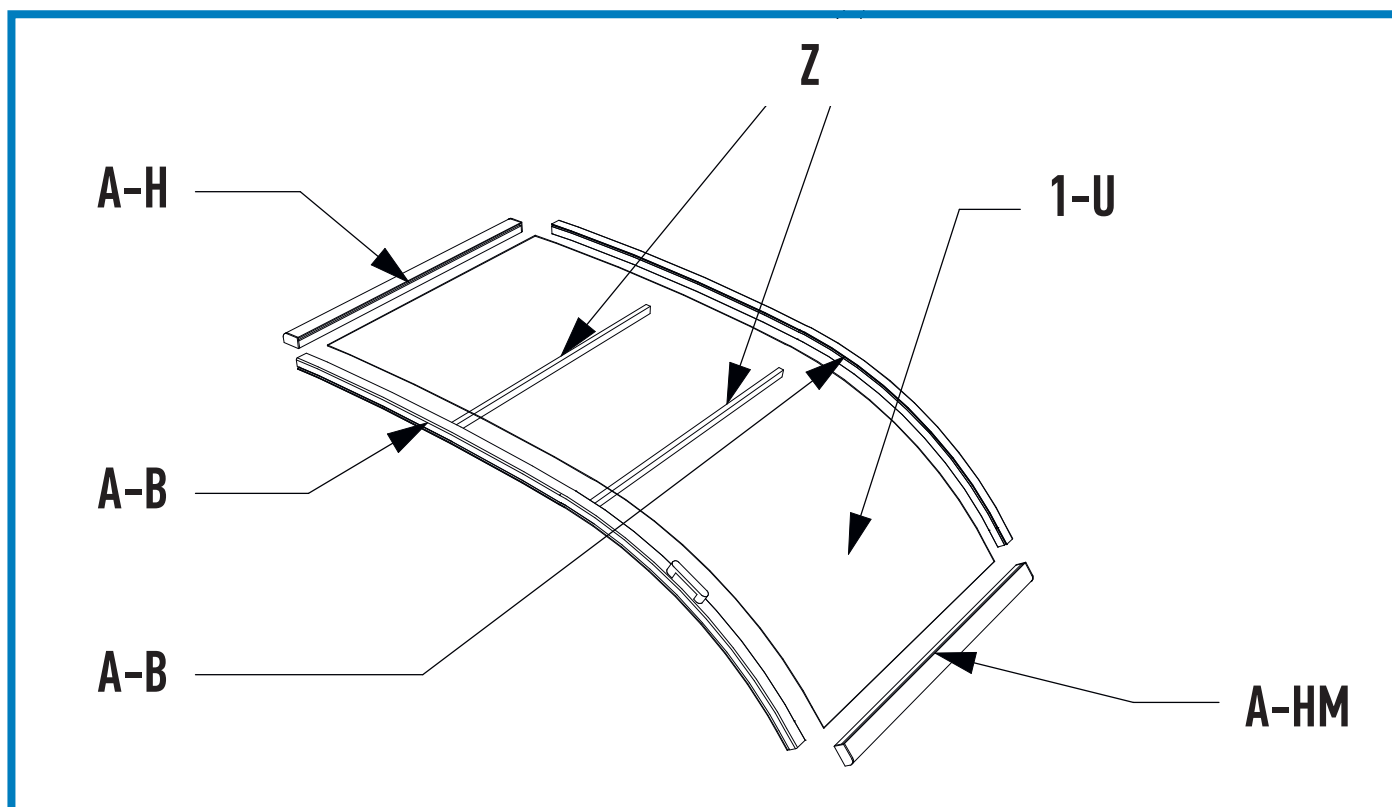

Nr	Beskrivning	Antal	Notering
A-B	Bågprofil (främre)	1	
A-B	Bågprofil (bakre)	1	
A-H	Horisontell profil (undre)	1	
A-HM	Horisontell profil (undre)	1	
1-U	PC klar panel	1	
Z	Z profil tvärstag	2	
1	Kullrig skruv	8	
15a	Lås skjutdörr	1	
17	Stoppbit skjutdörr	8	
21	Tätning A+B skjutdörr	1	
22	Paneltätning dubbel		

10 SLUTMONTERING

Nr	Beskrivning	Antal	Notering
14c	Stoppbit skena	4	
14b	Ändstycke skena	10	5st höger 5 st vänster
13	Markhylsa	2	

