




Monteringsanvisning

SAFE – collection


by Sanipro




Modell A – slagdør

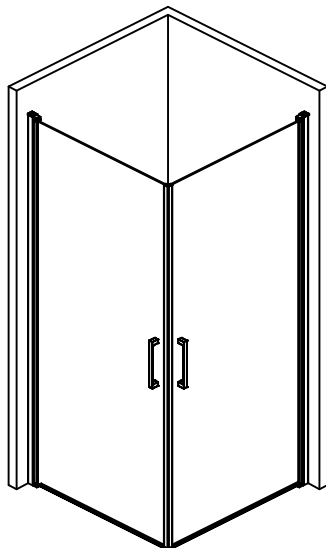

A+A

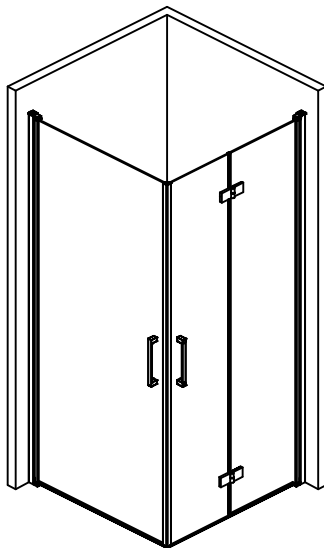


A+B

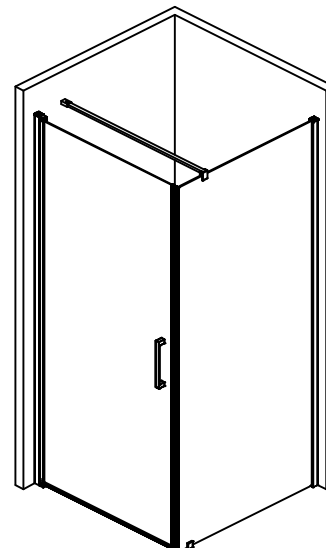


A+C


Modell B – foldedør

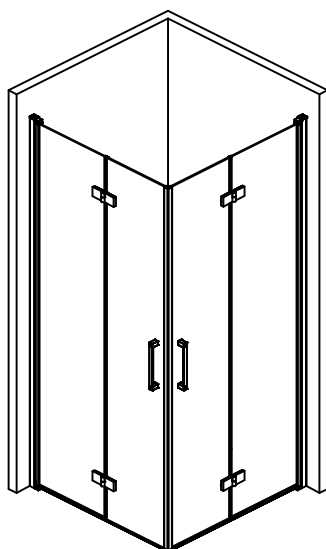

B+B

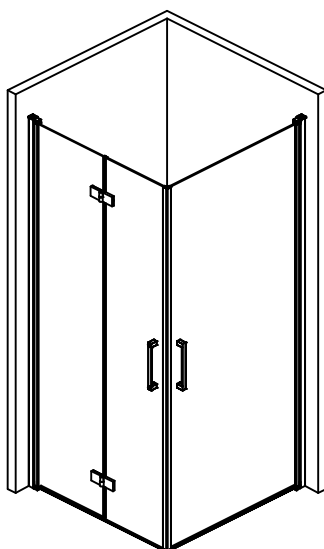




B+A

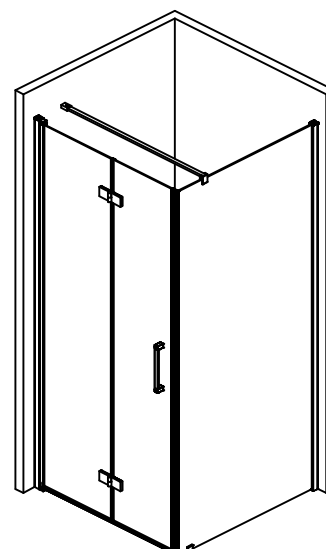

B+C




VIKTIG: Glassene er foliert, men er fortsatt sårbare mot støt. ALLTID beskytt glasset mot harde overflater som flis eller mur under montering. IKKE bruk slipemiddel eller skarpe gjenstander på glasset. Ved rengjøring bruk vanlig vaskemiddel, eksempel såpe og vann/ glassvask.

Modell A

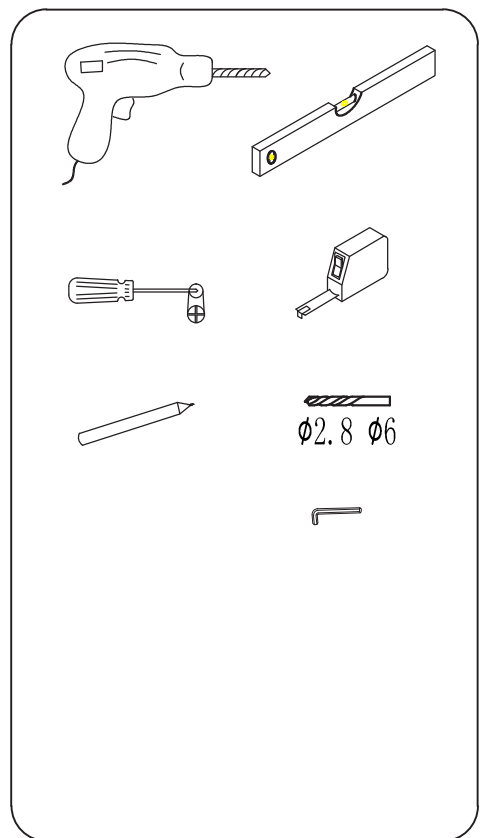
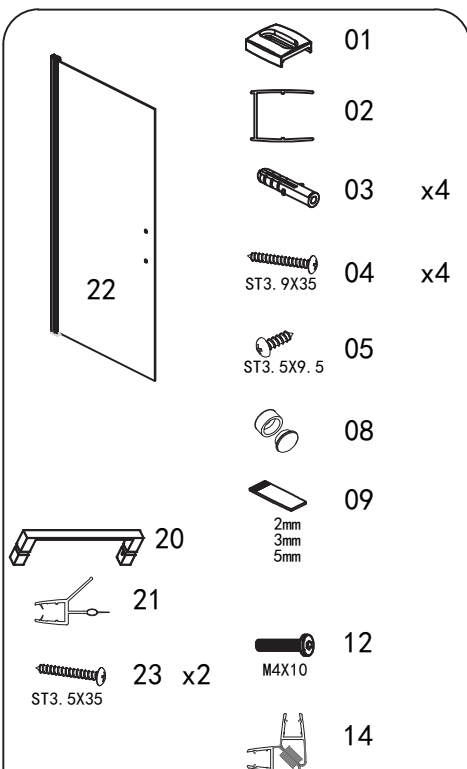
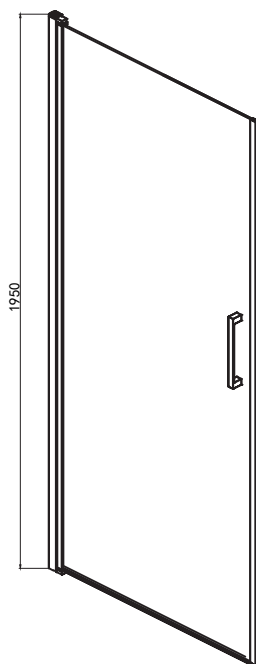


Modell B




Venstre

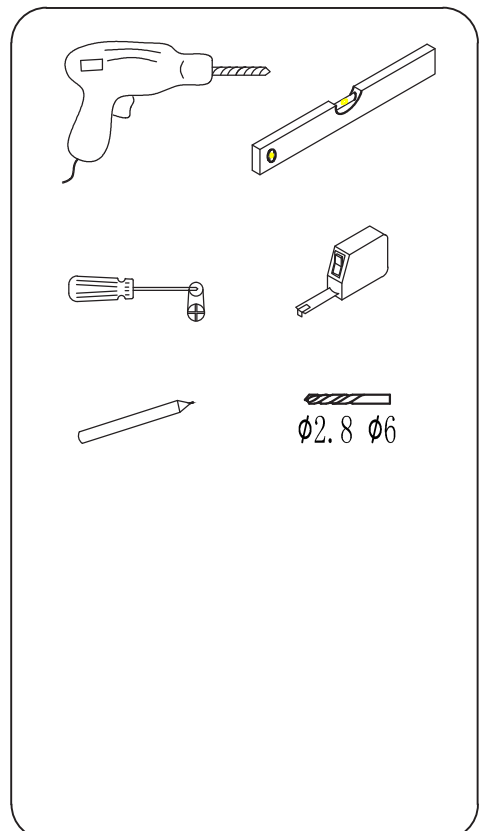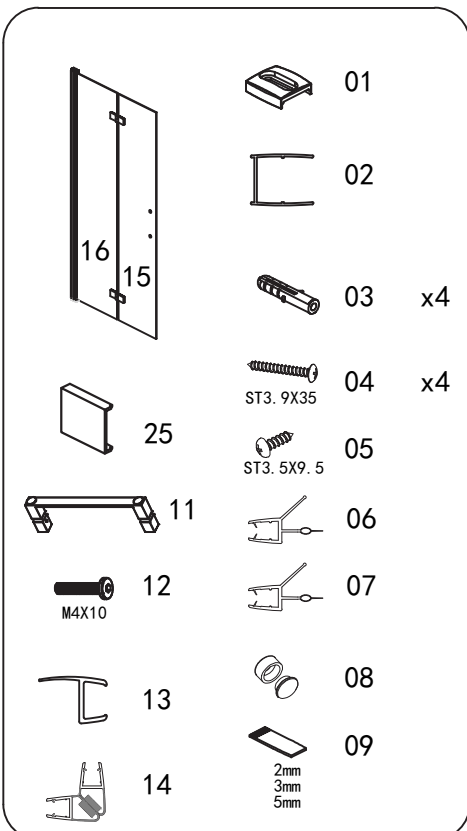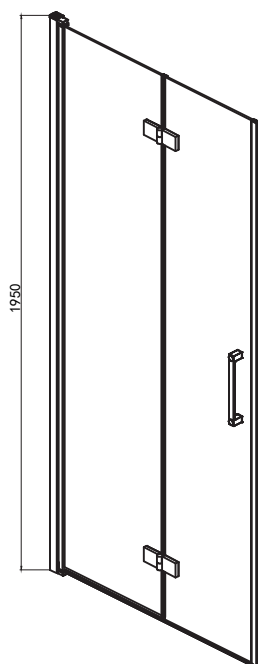

Høyre

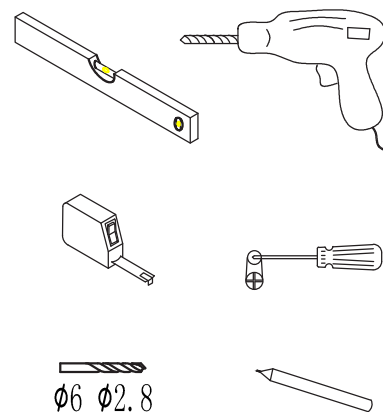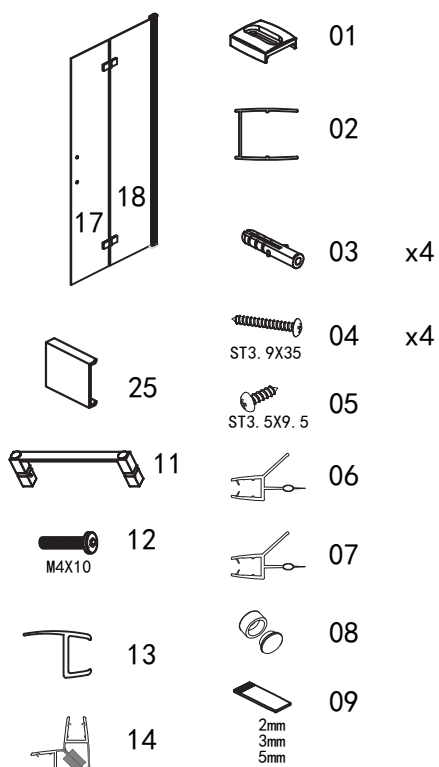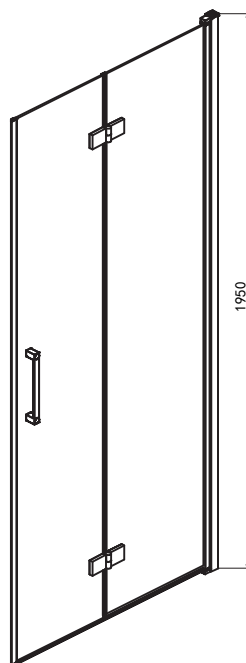

Modell C – fastfelt

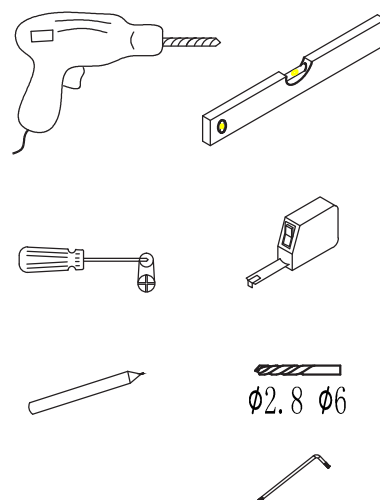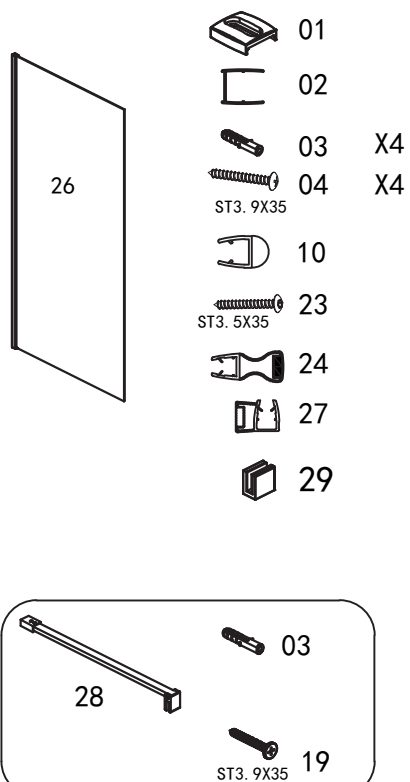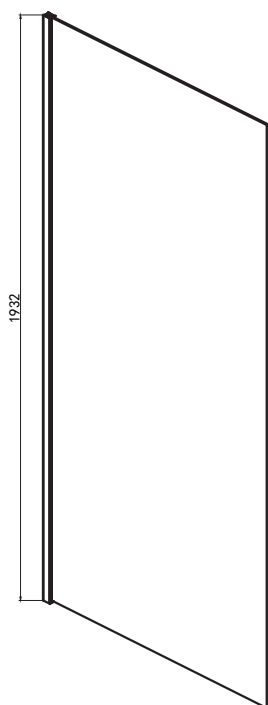


Monteringsmål

ytterkant veggprofil:

Mål	Modell A & B	Modell C
500		485
600		585
700	670	685
800	770	785
900	870	885
1000	970	985


Justeringsmulighet på veggprofilen 0–15 mm

Eksempel modell B+B





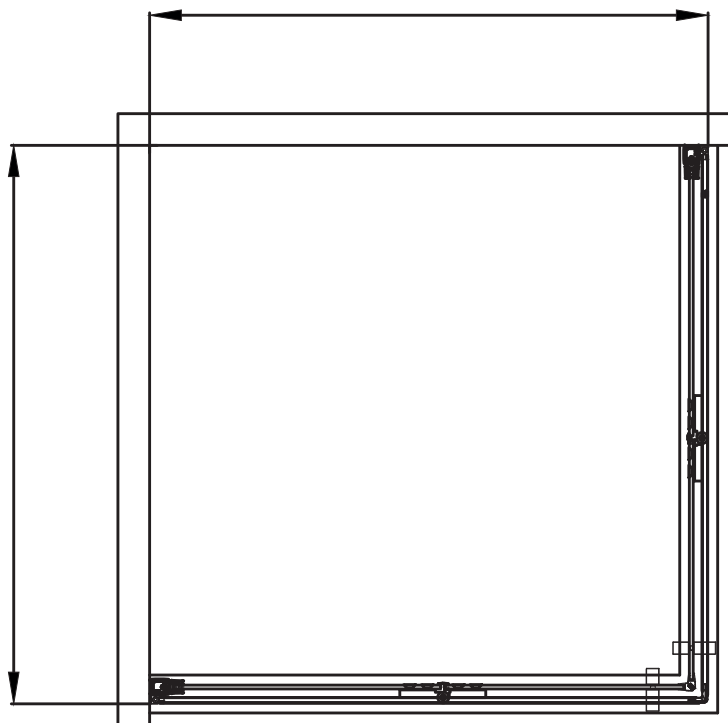





Se monteringsstabell forrige side.

NB! Viktig å vatre opp veggprofilene.



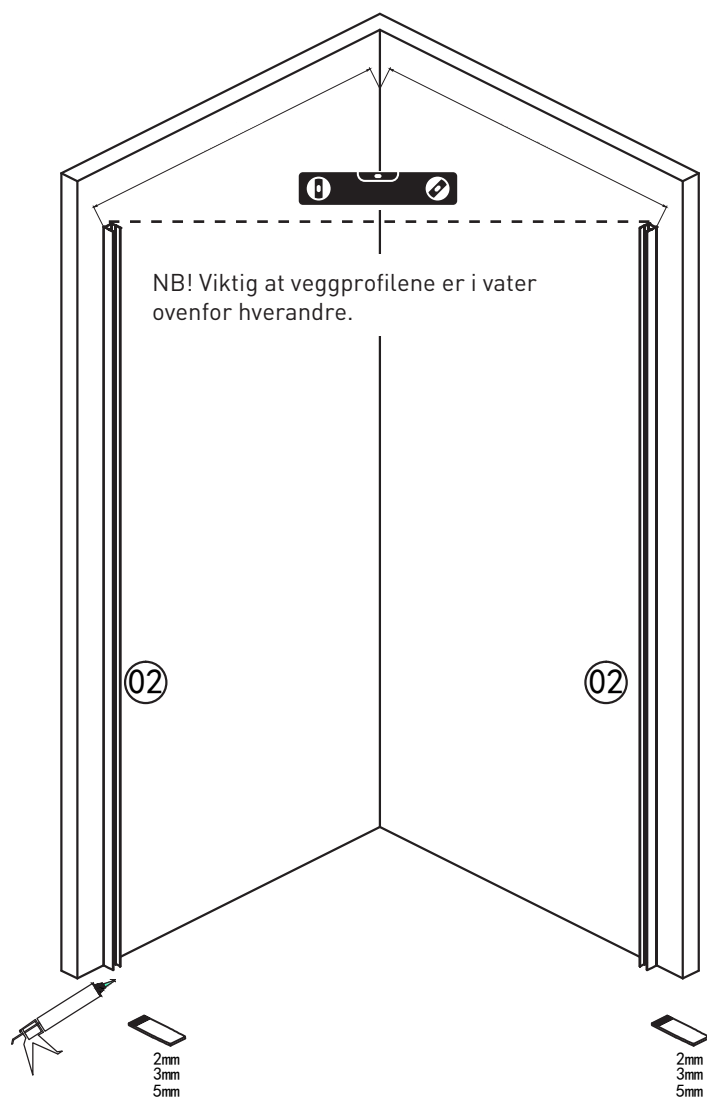


Hvis veggene/profilene må heves pga. fall på gulv, bruk vedlagt sjims/kil for nivåutjevning.

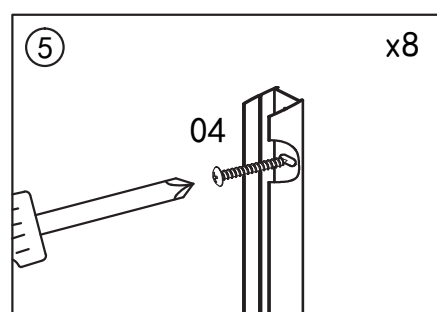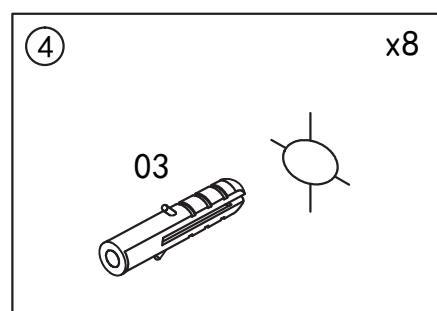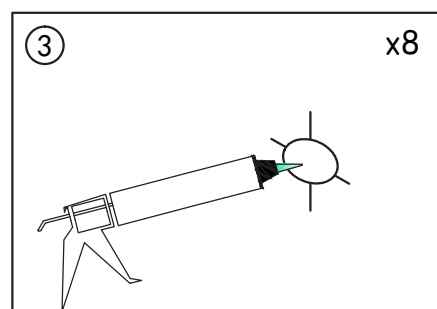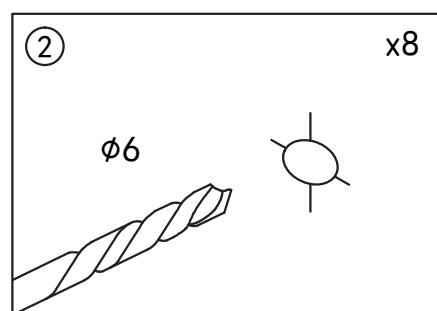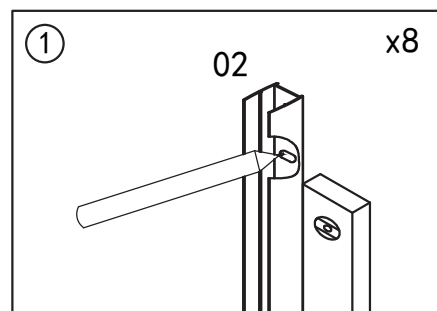

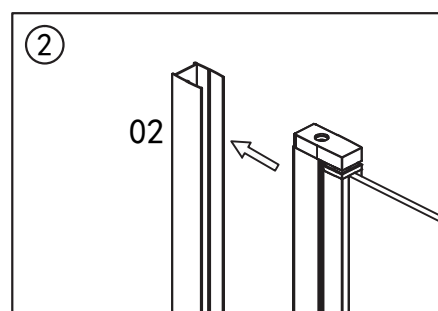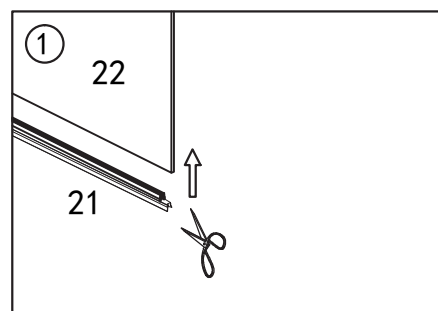
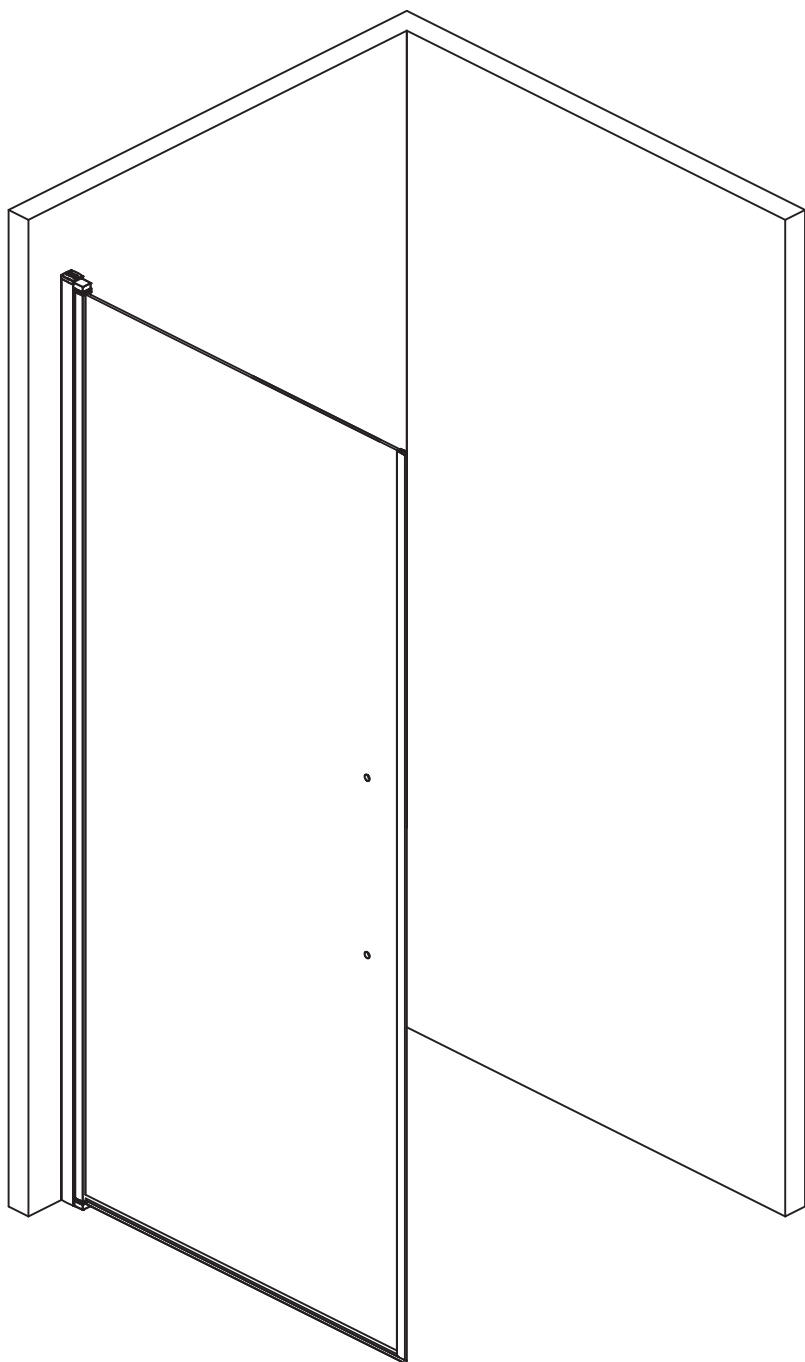


Skruen festes på innside av profil.


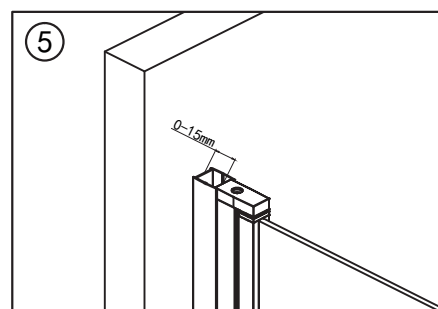
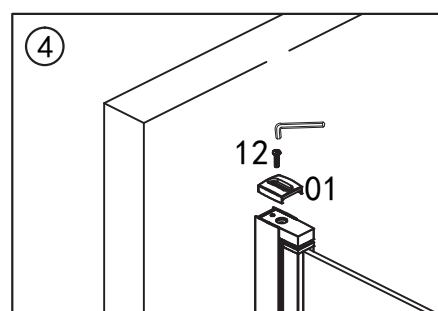
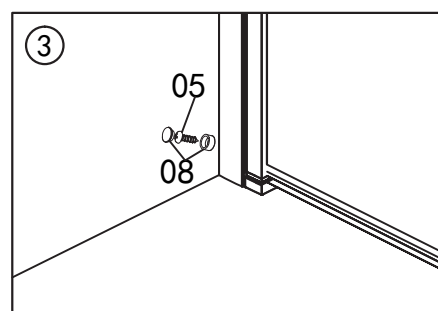


Justeringsmuligheter i vegg-
profilen på 0-15 mm.


Venstre dør

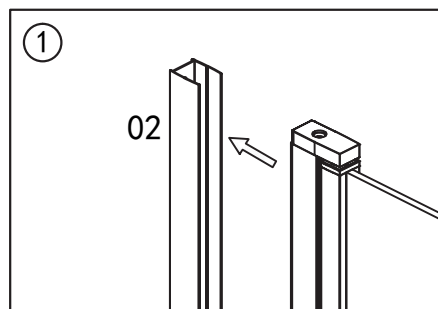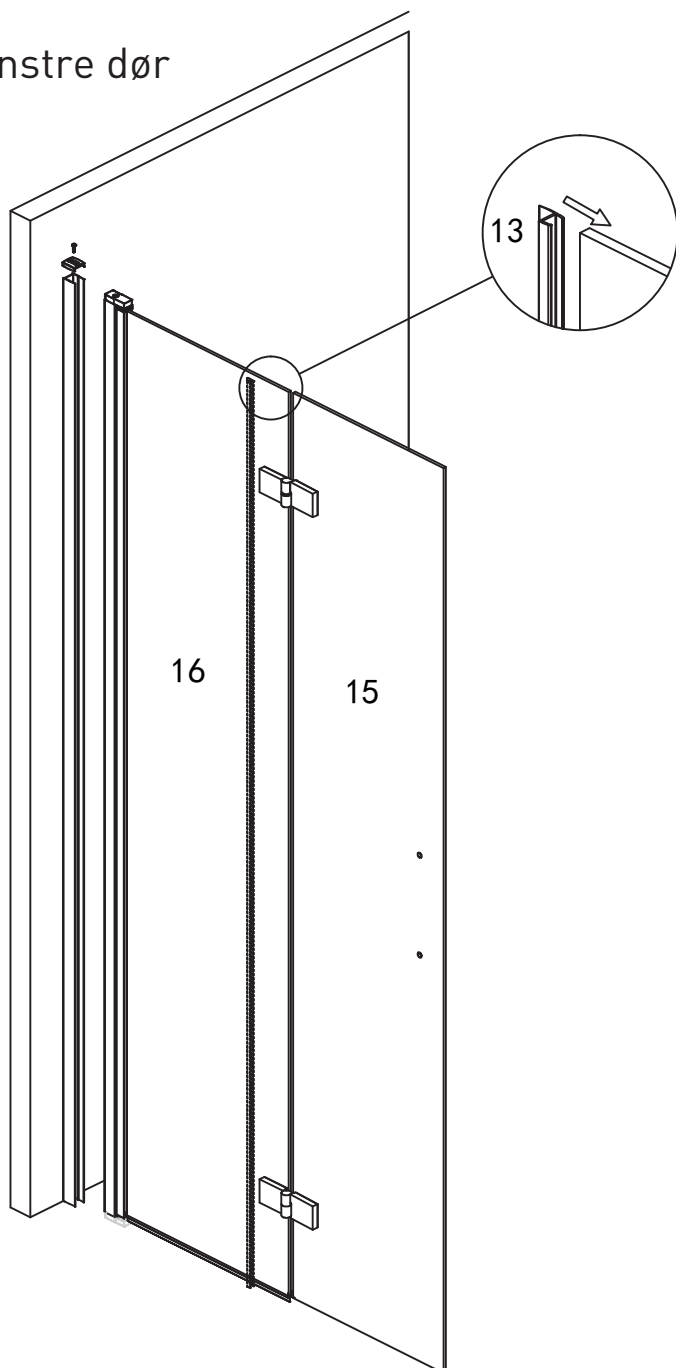

Skruen festes på innside av profil.

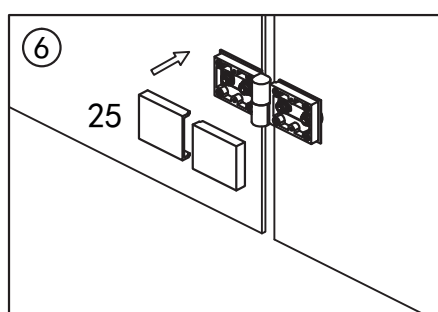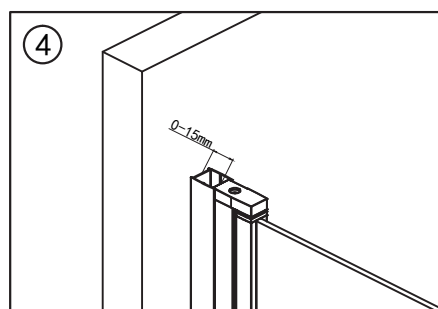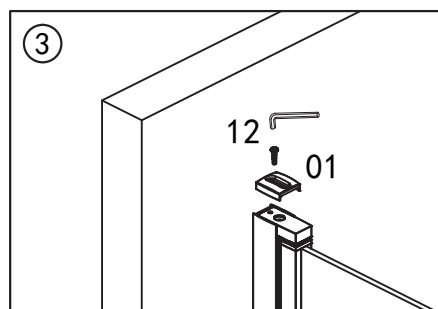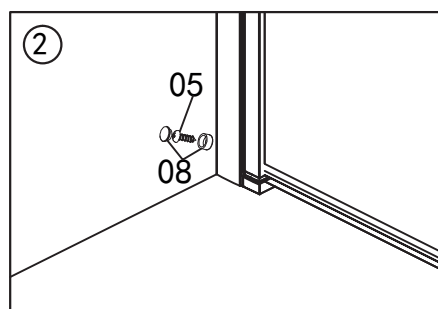


Fest på pyntedeksel.





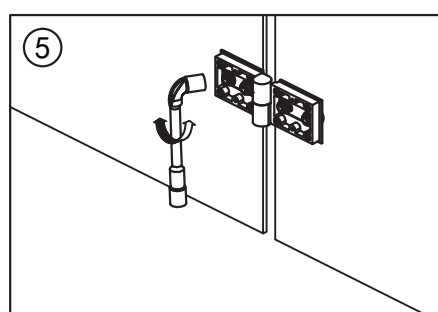


Etterstram skruene i hengslene.











Modell C Fastvegg







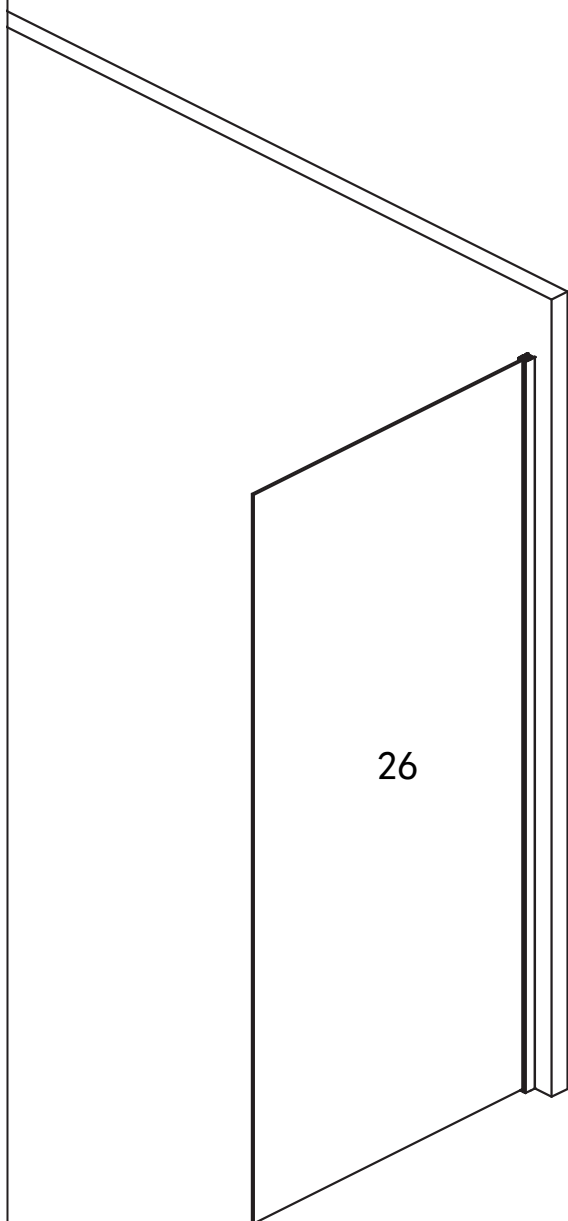


Gulvfeste festes med silikon ned mot gulv.

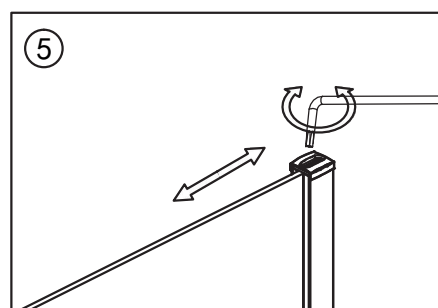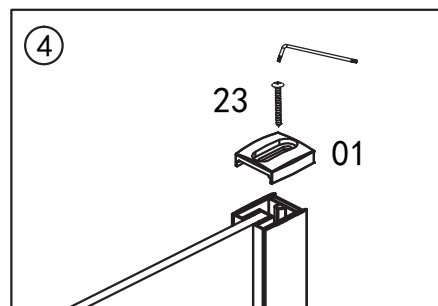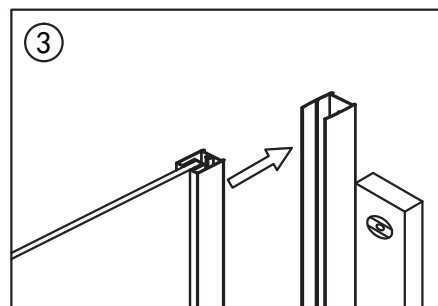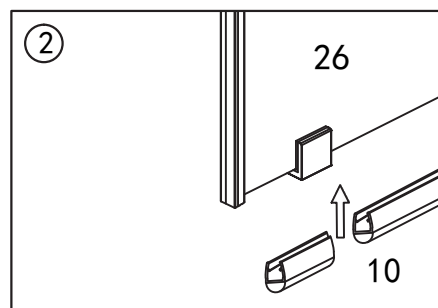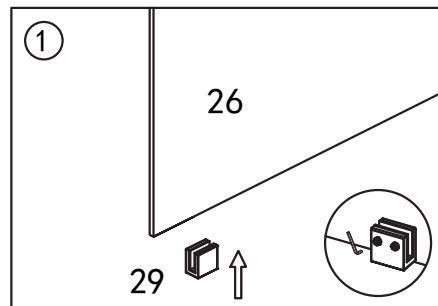


Montering av veggstag,
kapp etter ønsket lengde.

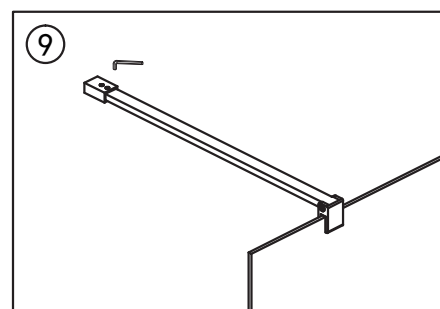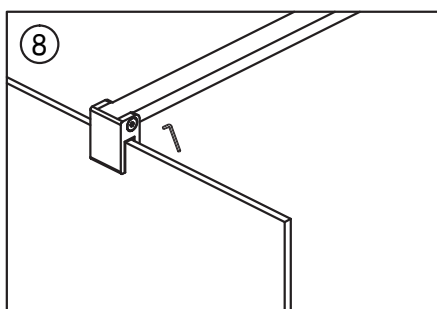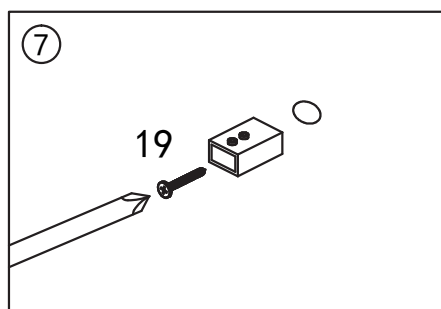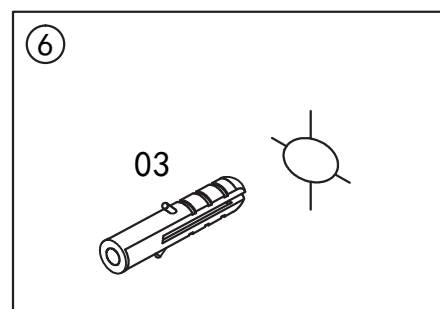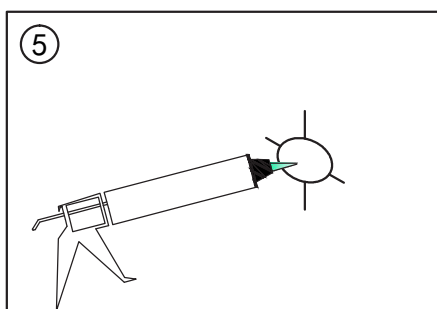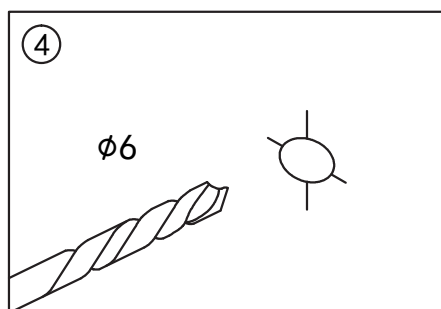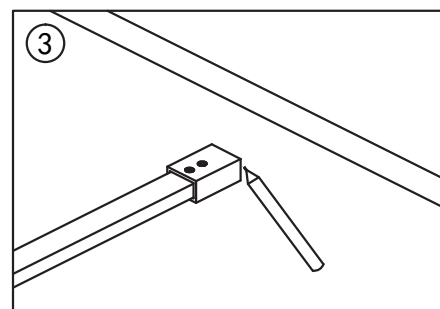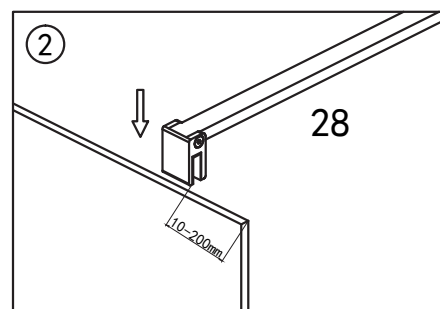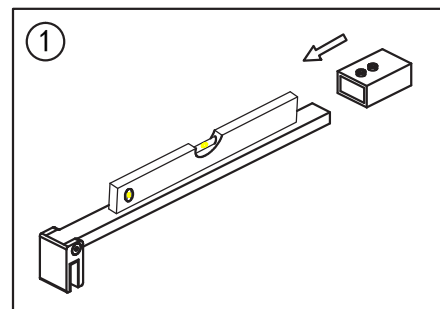
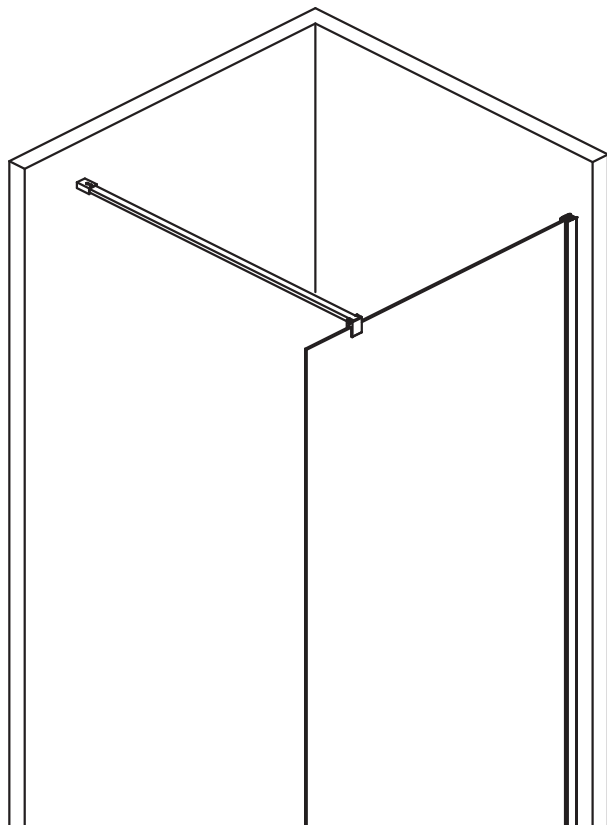


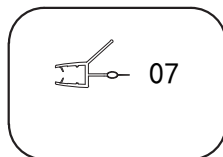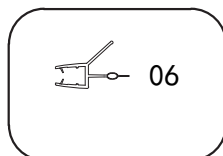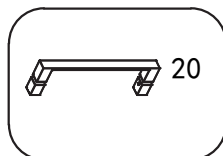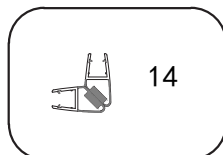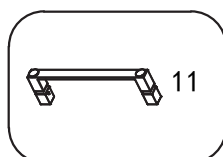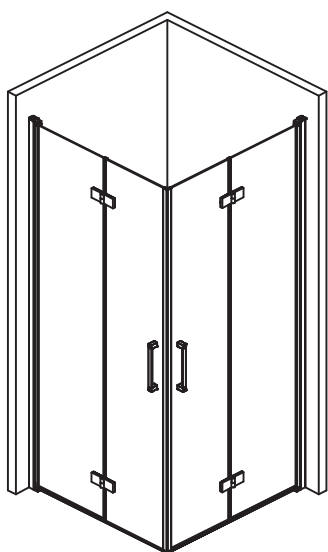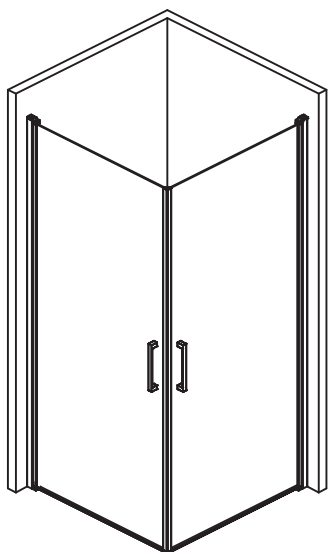



Magnetlist for lukking av dørene.




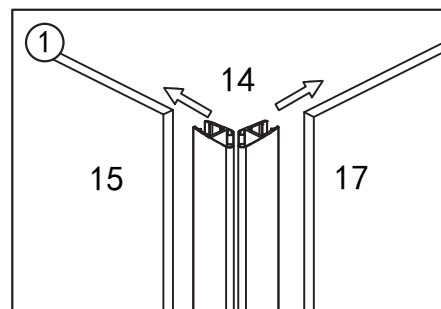


Tilpass lengde på slepelest.

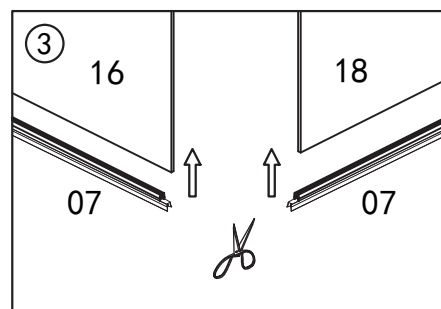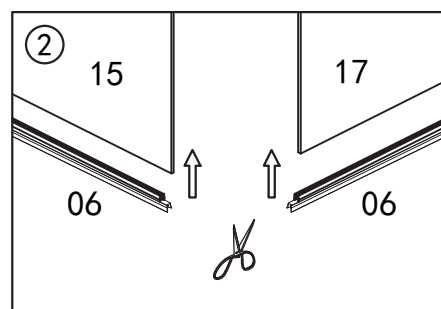

Håndtak

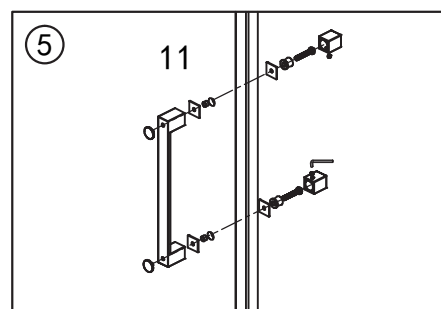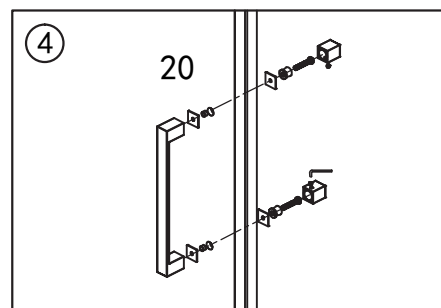

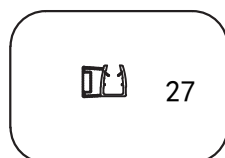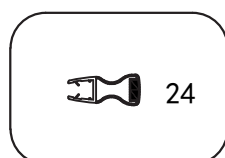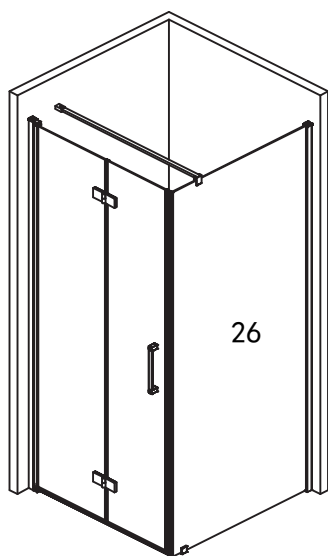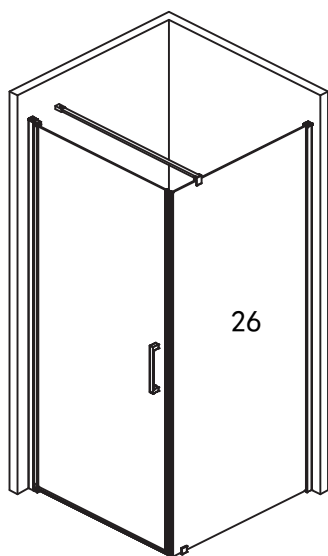

Magnetlist for dør/fastvegg.

