

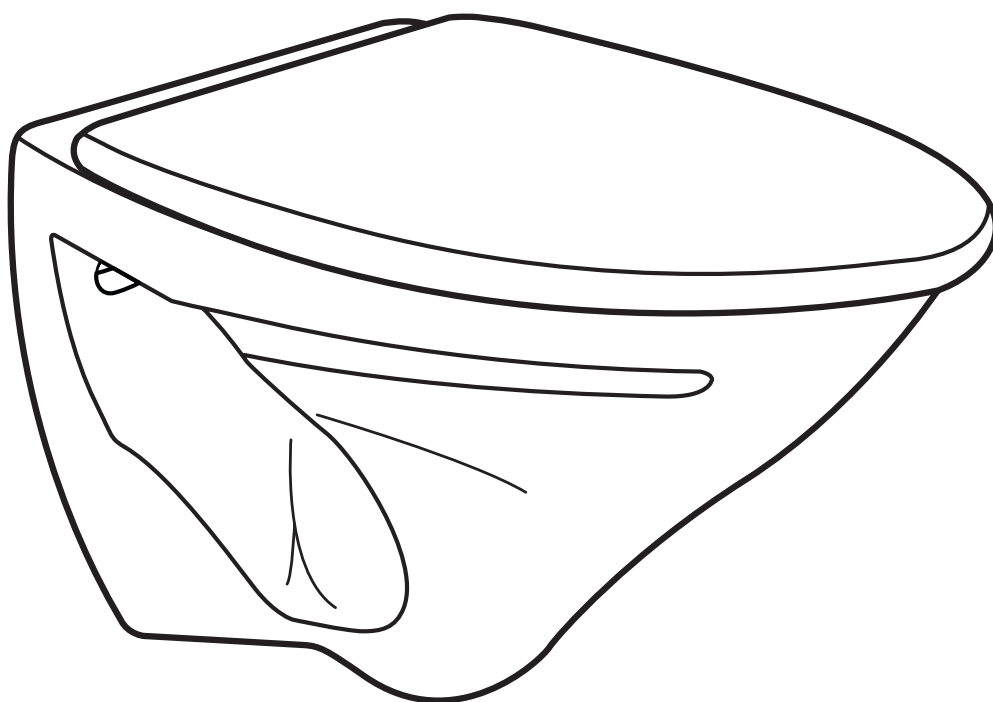
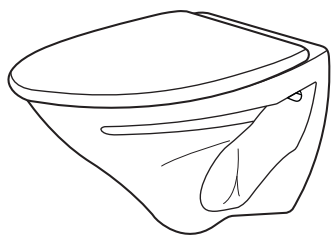


NO Monterings-og vedlikeholdsanvisning

Porsgrund Pro veggskål og sete

501.100.00.1

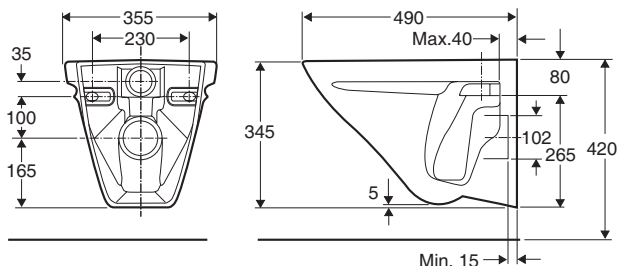

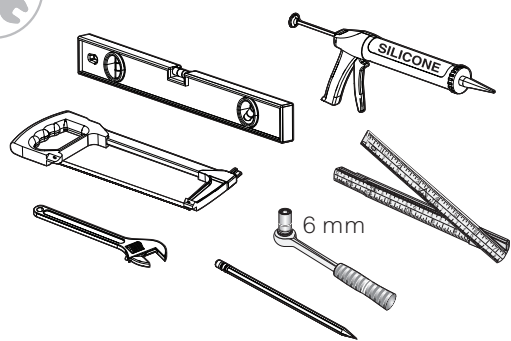

NO <https://reservedeler.porsgrundbad.no>

Råd om vedlikehold og rengjøring

Vanlige toaletter, bidéer og servanter har glaserte overflater. Glaserte overflater er lette å holde rene, og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Unngå imidlertid rengjøringsmiddel på spyleknappen, bruk i stedet varmt vann og såpe og tørk av med en klut etterpå.

Dette er fordi rengjøringsmidler for porselen ikke er egnet for forkrommede detaljer/plastmaterialer, og kan forårsake sprekker i spyleknappen ved hyppig bruk.

Rengjøringsredskap som inneholder harde slipemidler, for eksempel stålull eller fibersvamp, må ikke brukes. Et-sende stoffer og sterke syrer, for eksempel saltsyre eller svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke brukes. Kraner som drypper og toaletter som renner bør repareres snarest mulig.

I hus som står uoppvarmet om vinteren, må toalettets spylesisterne tømmes og tørkes. Hell 3–4 desiliter frostvæske i vannlåsen, og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å forhindre fordampning.

Innstilt spylevannsmengde



Dette toalettet er testet og godkjent i henhold til NT VVS 120. Det er også godkjent i henhold til EN 997 klasse 1 type 4 for full spyling, 4 liter.

To liter er tilstrekkelig til å spyle ut urin og litt papir. Ved behov kan man justere spylevolumet.








Installasjon

Denne monteringen skjer når vegg med ferdig overflate (fliser etc.) er ferdigstilt.


1. Monter den medfølgende vannfordeleren i toalettskålen.
2. Tilpass tilkoblingsrørenes og toalettboltenes lengde. Kapp tilkoblingsrørene som anvist. Monter gummitetning og o-ring på rørene og før inn i toalettskålen.
3. Monter gummimansjetten på avløpsbøyen, smør gummimansjetten og toalettadapterens tetninger med såpe-løsning eller silikonspray.
4. Løft og skyv toalettskålen inn mot vegg – juster skålens plassering på linje med eksenterskivene. Trekk fast mutterne og monter mutterdekslene. Det anbefales å installere en lydempingsmatte mellom toalettet og vegg for å hindre at toalettskålen sprekker på grunn av ujevnheter i porselen eller vegg. Geberit dekker ikke kostnader forbundet med sprukne toalettskåler hvis det ikke er brukt noen dempingsmatte. (Dempingsmatte NRF 6163931 eller annet anvendbart materiale kan anvendes)

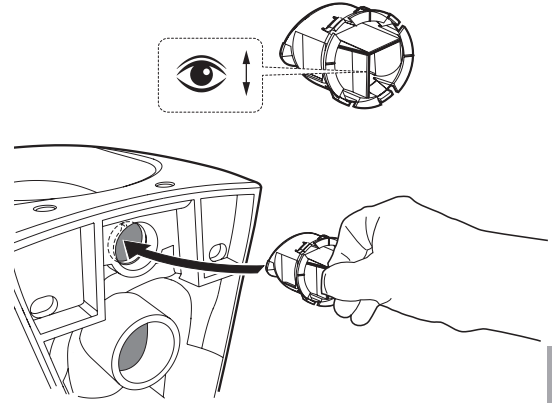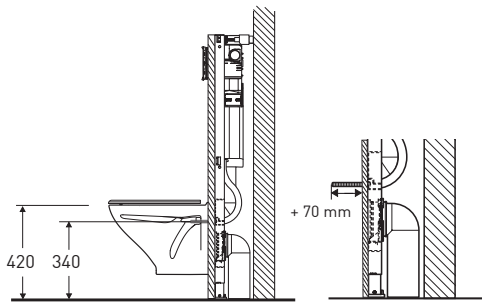


1

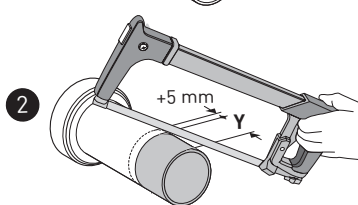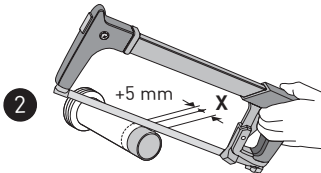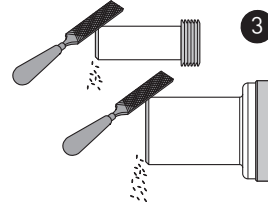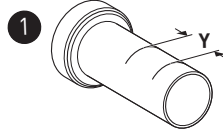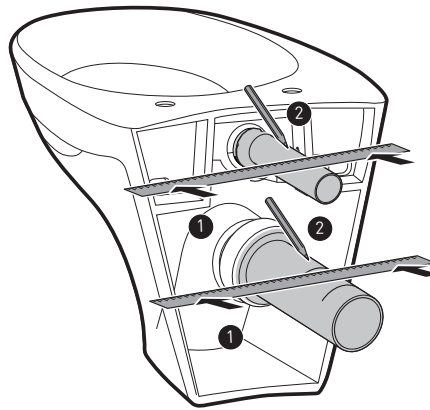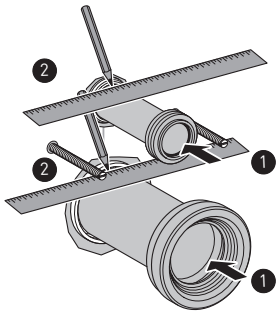

2

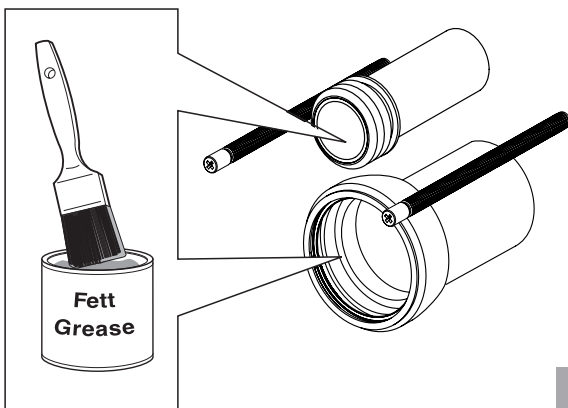

3

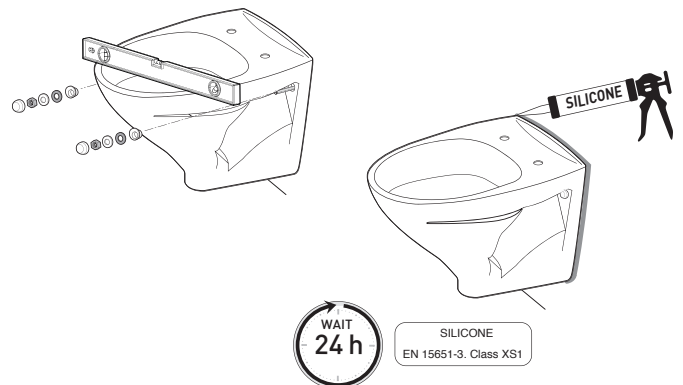

4



NORGE

Geberit AS
Luhrtoppen 2
NO-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
sales.no@geberit.com
→ www.porsgrundbad.no