


**INTRODUCTION :**

La pose en applique consiste à installer votre fenêtre sur un mur avec isolation intérieure, après avoir retiré l'ancien bâti.

**VOCABULAIRE :**

- Hauteur tableau = hauteur entre murs = hauteur du trou de maçonnerie
- Largeur tableau = largeur entre murs = largeur du trou de maçonnerie

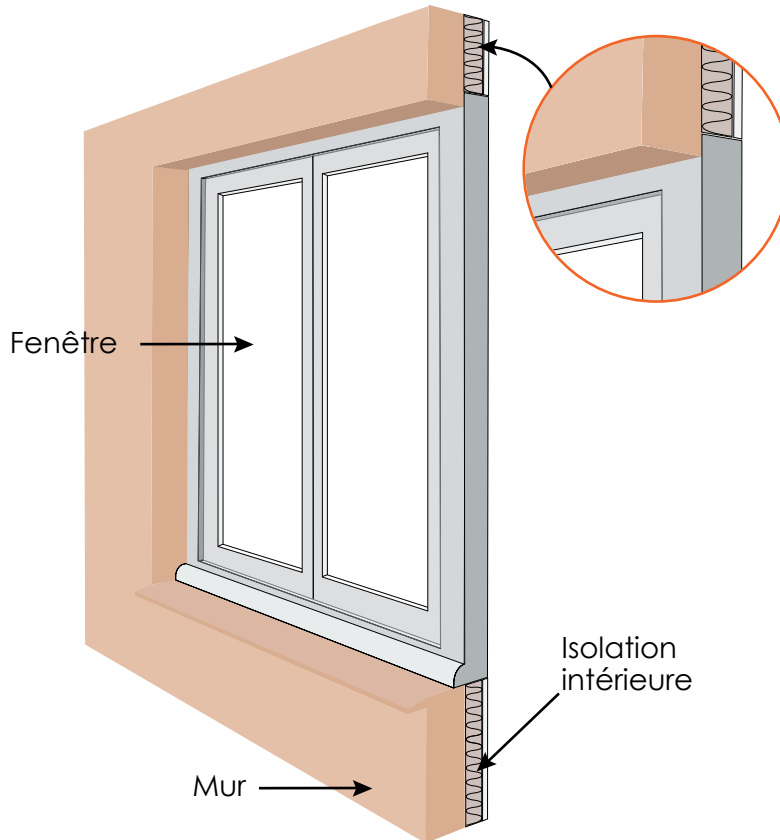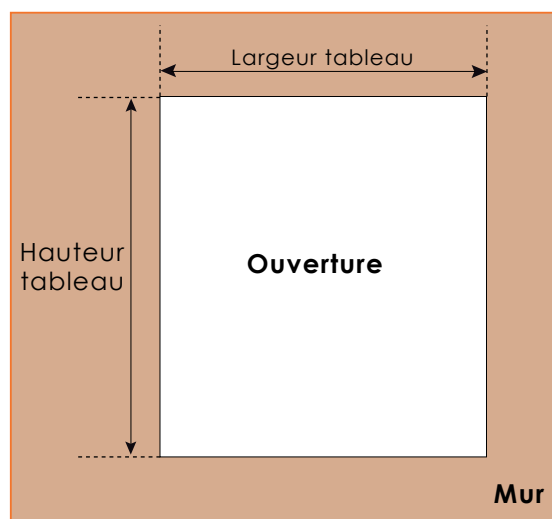


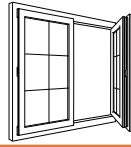


Notice de prise de mesure : Fenêtre ou porte-fenêtre pour pose en applique

ETAPE 1 : MESURE DE LA HAUTEUR


Mesurez en 3 points la hauteur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site www.Stores-Discout.com

Nous ajoutons automatiquement 30mm à cette mesure. En effet, la fenêtre doit être plus grande que le tableau pour que vous puissiez venir l'installer en applique sur votre mur.

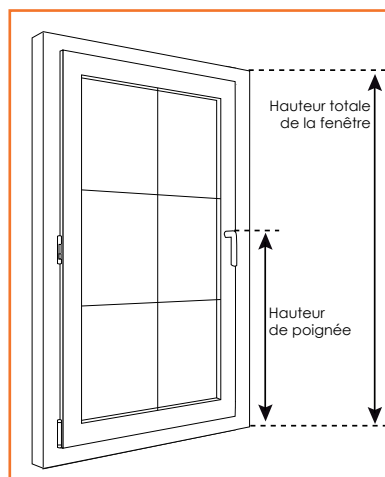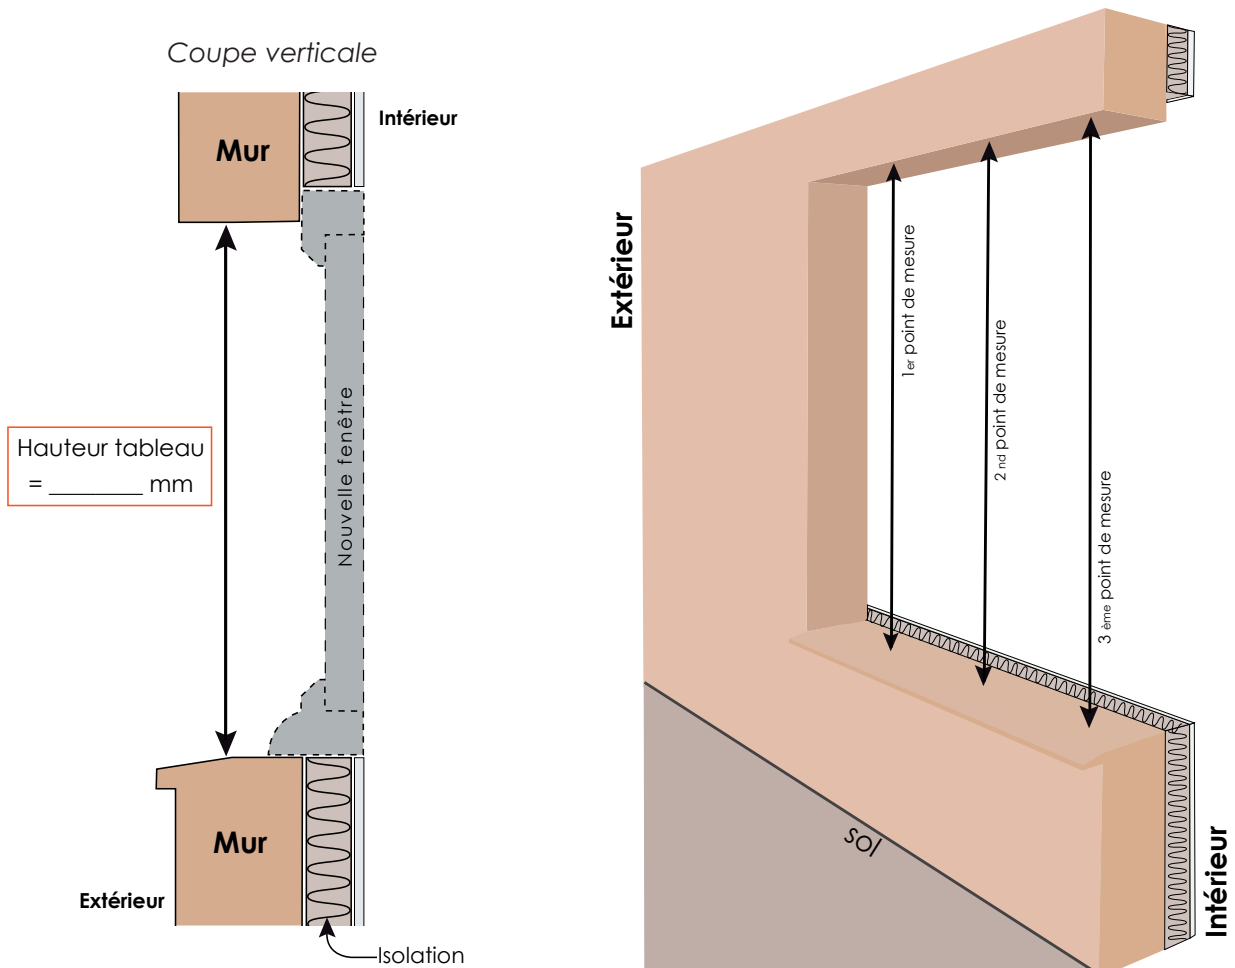

Pour votre information, les hauteurs de poignées sont déterminées comme suit (+/- 10mm):


Hauteur totale de la fenêtre (mm)	Hauteur de poignée (mm)
391-546	180
547-776	250
777-956	360
957-1206	460
1207-1456	560
1457-1706	660
1707-1866	760
1867-2066	1110
2067-2316	1110
2317 et +	1110

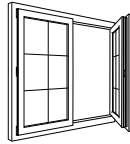

ETAPE 2 : MESURE DE LA LARGEUR

Mesurez en 3 points la largeur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site www.Stores-Discout.com

Nous ajoutons automatiquement 60mm (30mm de chaque côté) à votre mesure. En effet, la fenêtre doit être plus grande que le tableau pour que vous puissiez venir l'installer en applique sur votre mur.

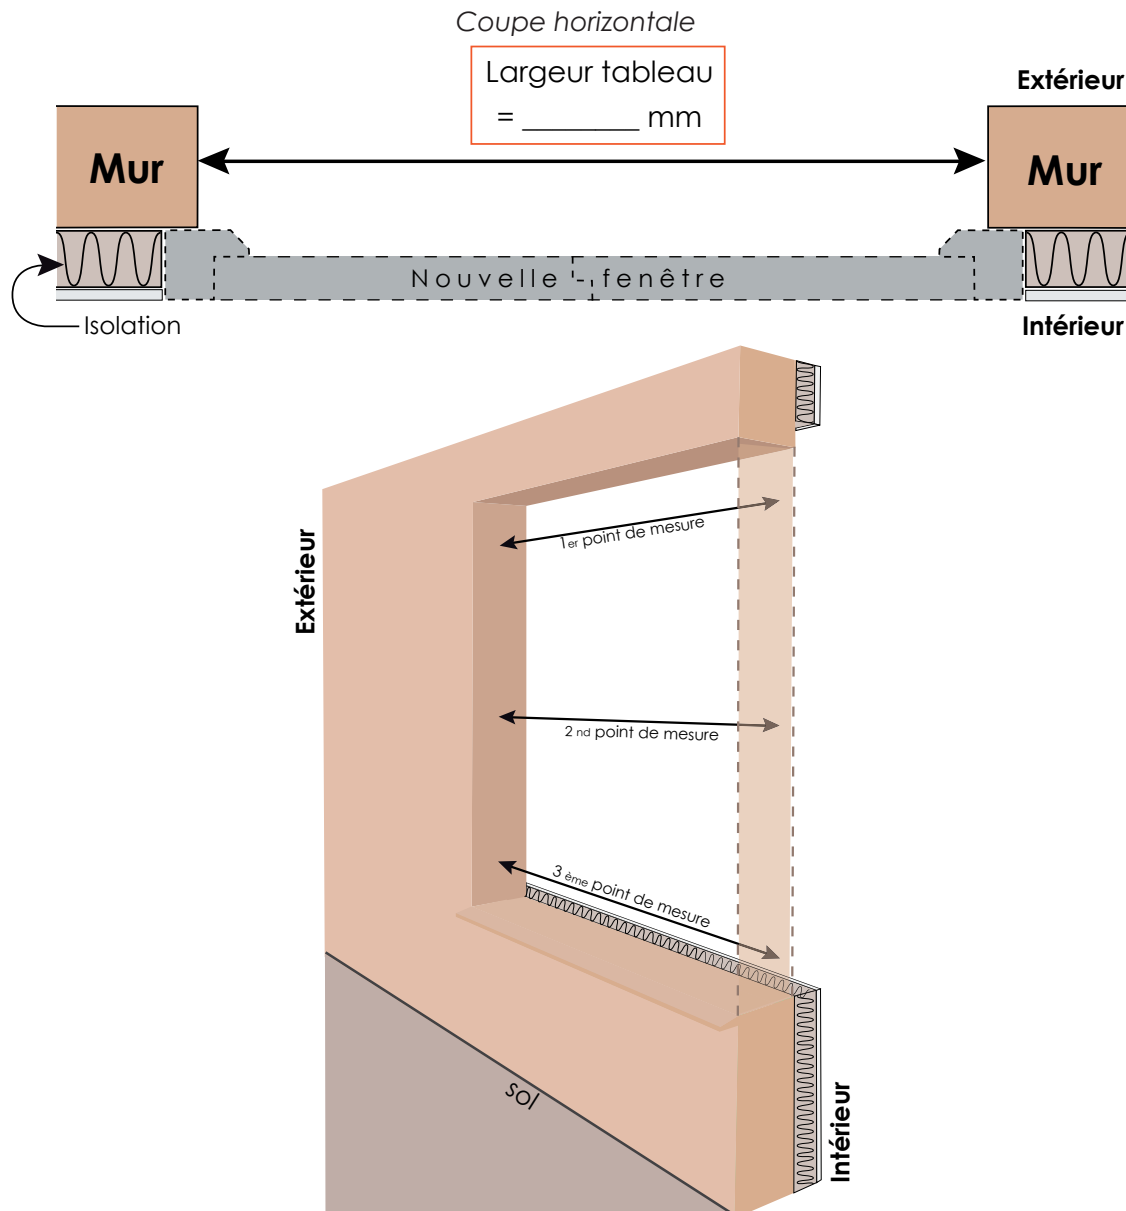

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**



Échangez, gardez le contact...



www.stores-discount.com