


**INTRODUCTION :**

La pose en tunnel consiste à installer votre fenêtre dans l'épaisseur du mur, après avoir retiré l'ancien bâti.

**VOCABULAIRE :**

- Hauteur tableau = hauteur entre murs = hauteur du trou de maçonnerie
- Largeur tableau = largeur entre murs = largeur du trou de maçonnerie

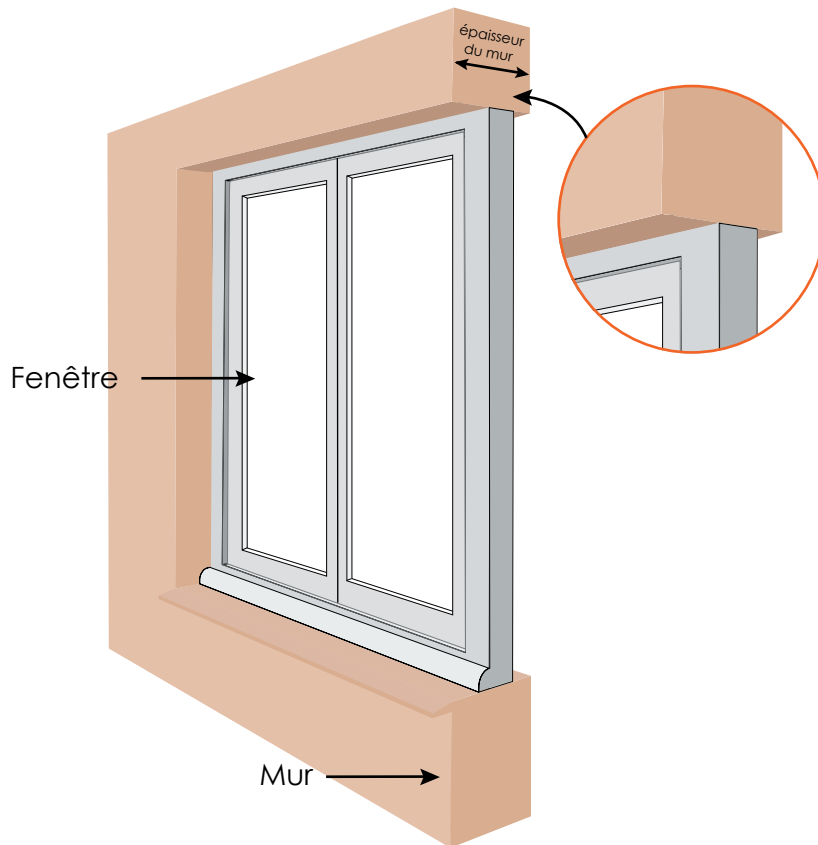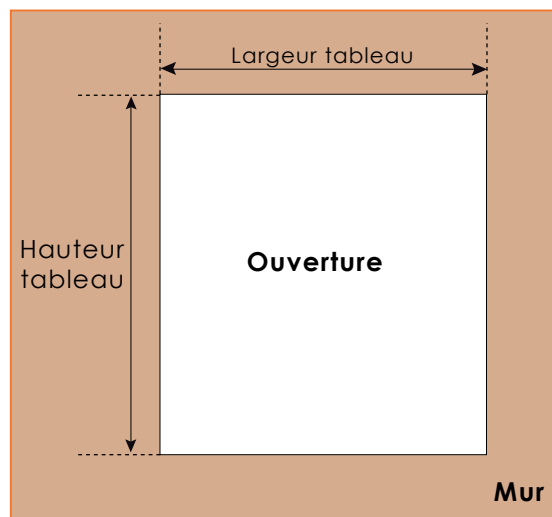


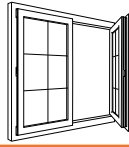


Notice de prise de mesure : Fenêtre ou porte-fenêtre pour pose en tunnel

ETAPE 1 : MESURE DE LA HAUTEUR


Mesurez en 3 points la hauteur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site www.Stores-Discout.com

Nous retirons automatiquement 10mm (5mm en haut et en bas) à votre mesure afin que vous puissiez réaliser les joints d'étanchéité tout autour de la fenêtre.

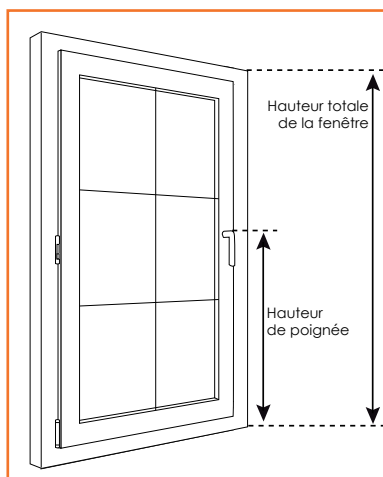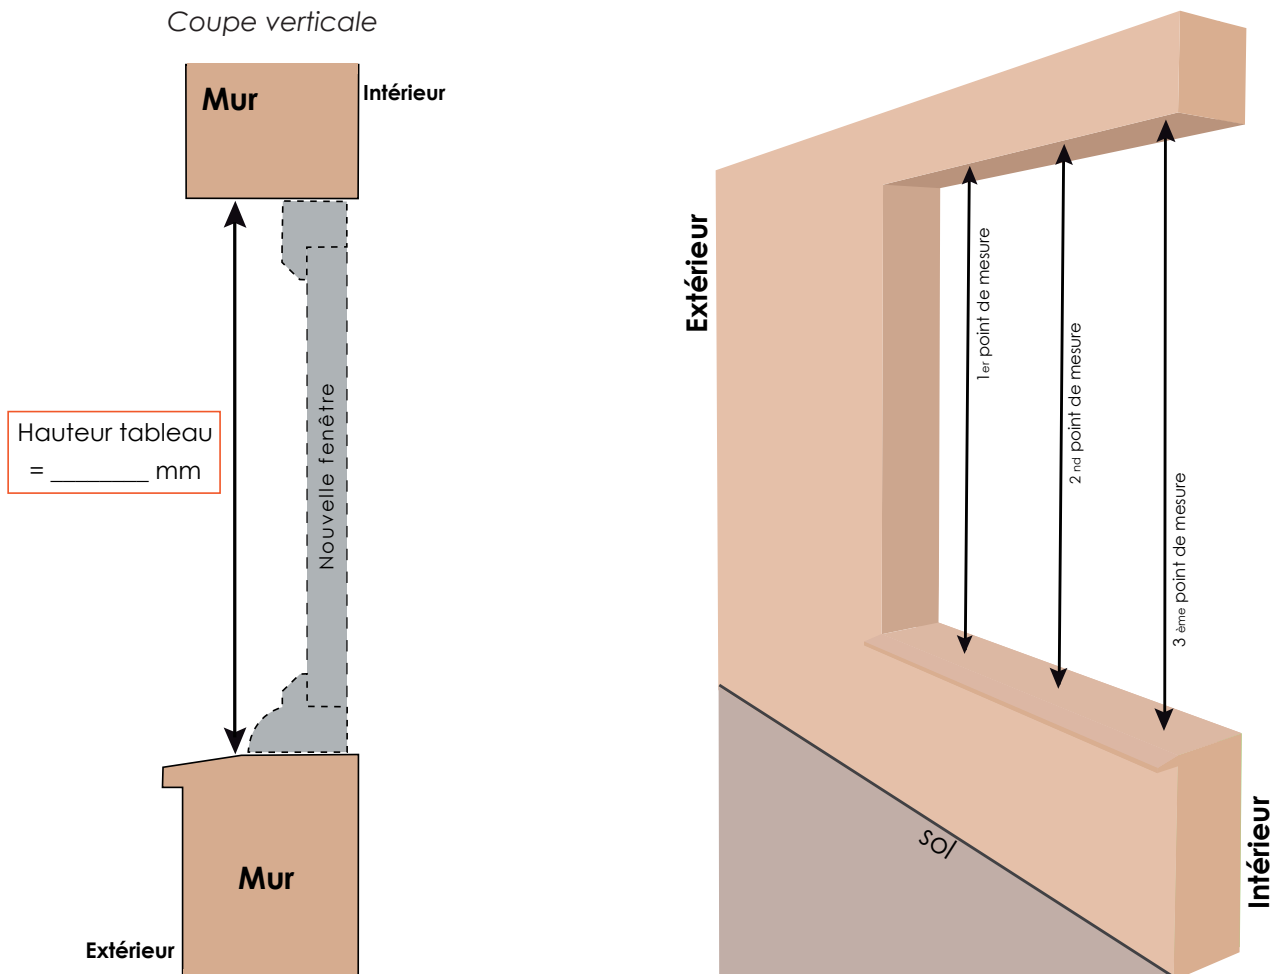



Pour votre information, les hauteurs de poignées sont déterminées comme suit (+/- 10mm):

Hauteur totale de la fenêtre (mm)	Hauteur de poignée (mm)
391-546	180
547-776	250
777-956	360
957-1206	460
1207-1456	560
1457-1706	660
1707-1866	760
1867-2066	1110
2067-2316	1110
2317 et +	1110

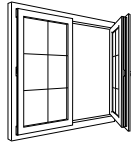
ETAPE 2 : MESURE DE LA LARGEUR

Mesurez en 3 points la largeur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site www.Stores-Discout.com

Nous retirons automatiquement 10mm (5mm de chaque côté) à votre mesure afin que vous puissiez réaliser les joints d'étanchéité tout autour de la fenêtre.

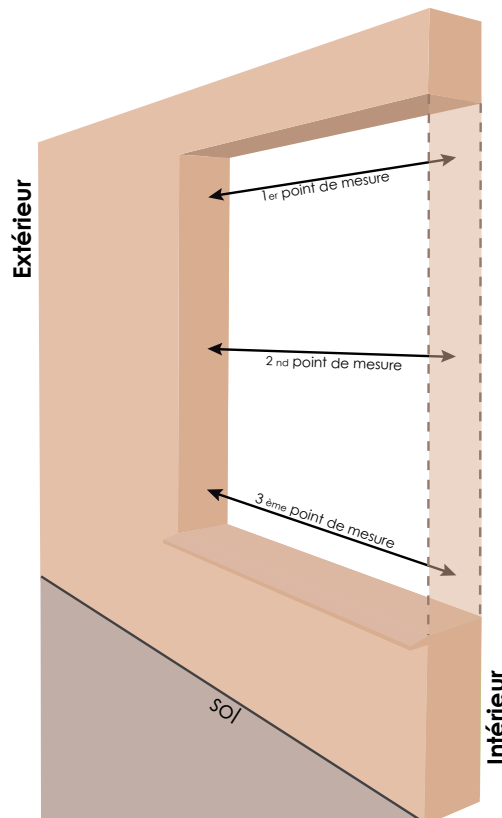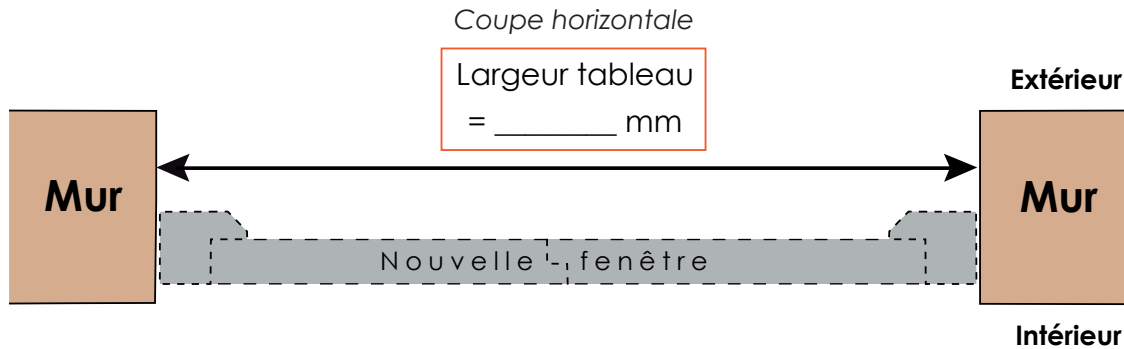

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

 **N°Direct 0 320 812 830**
 PRIX D'UN APPEL LOCAL

Échangez, gardez le contact...



www.stores-discount.com