

Brugsanvisning

MagniLink S PREMIUM - Mac

LVI Danmark ApS

Hørkær 24
2730 Herlev

Tel: 57 67 20 99

info@lvi.dk
www.lvi.dk

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
SE-352 46 Växjö

Tel: +46 470-727700
Faks: +46 470-727725

info@lvi.se
www.lvi.se

Inhold

1	Om LVI.....	5
2	Introduktion af MagniLink S.....	6
3	Sikkerhedsinformation	8
4	Udpakning.....	9
4.1	Emballage	10
5	Tilbehør	11
6	Hardware.....	14
6.1	Installation af hardware	14
6.2	Brug af hardwaren	15
7	Mac-software.....	18
7.1	Systemkrav	18
7.2	Anbefalede systemkrav	18
7.3	Installation af software.....	18
7.4	Brug af softwaren.....	20
7.5	Hente stemmer	33
8	Arbejde med læsekameraet	34
9	Fejlfinding	35
10	Teknisk information	36
11	KONFORMITETSERKLÆRING.....	37

1 Om LVI

LVI Low Vision International AB blev grundlagt i 1978 og er en af verdens førende producenter af forstørrende tv- og computersystemer til synshæmmede. Nye produkter udvikles i tæt samarbejde med brugere og professionelt personale på synsrehabilitationscentre. LVI er en certiceret virksomhed med Quality System Certified ISO 9001 og Environmental System Certified ISO 14001.

Oplysningerne i denne manual er blevet omhyggeligt kontrolleret og anses for at være nøjagtige. LVI påtager sig dog ikke noget ansvar for nogen unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i denne manual. LVI er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, særlige, pønale, hændelige skader eller følgeskader, der skyldes en fejl eller mangel i denne manual. Med tanke på den fortsatte produktudvikling forbeholder LVI sig ret til at foretage ændringer i denne manual og de produkter, den beskriver, til enhver tid og uden forudgående varsel eller anden form for forpligtelser.

2 Introduktion af MagniLink S

Tak fordi, du har valgt dette læseapparat. Vi vil gerne sikre, at du er helt tilfreds med dit valg af leverandør og læsehjælpemiddel.

MagniLink S er et bærbart kamerasystem med autofokus, og kan tilsluttes til en computer eller direkte til en ekstern skærm. Systemet styres vha. et tastatur og/eller betjeningsboks. MagniLink S fås i mange forskellige modeller. Vælg model i de følgende trin:




Vælg læsekamera HD eller FHD.

Model	Kamera
MLS-HD	HD (720p)
MLS-FHD	FHD (1280p)

Vælg blandt det følgende tilbehør.

Produktkode	Tilbehør
A	Text To Speech til PC
B	Text To Speech til Mac
C	MagniLink dockingstation med læseplade (DVI).
D	MagniLink dockingstation med læseplade (HDMI)
E	MagniLink dockingstation med bordbeslag (DVI)

	MagniLink S lever op til alle kravene for CE-godkendelse af medicinske anordninger iht. 93/42/EØF-direktiv. Vores produkter overholder kravene iht. MDD 93/42/EØF med tillæg fra direktiv 2007/47/EF.
---	---

3 Sikkerhedsinformation

Læsehjælpemidlet er kun beregnet til indendørs brug og skal bruges i overensstemmelse med de følgende sikkerhedsinstruktioner.

- Brug kun den medleverede strømforsyning til MagniLink S. Hvis der anvendes en forkert forsyningstype til MagniLink S, kan dette beskadige systemet.
- Enheder som f.eks. HDMI-skærme og/eller computere, der er tilsluttet til systemet, skal overholde de gældende sikkerhedsregler i det pågældende land.
- Tænd eller benyt aldrig produktet, hvis det har været udsat for vand, regn eller andre væsker. Træk USB-kablet ud, og lad faguddannet servicepersonale kontrollere produktet, før det tages i brug igen.
- Anbring ledningen på et sted, hvor du ikke kan falde over den, og hvor ledningen ikke bliver klemmt.
- Hvis produktet flyttes fra et koldt til et varmt lokale, kan der dannes kondens (fugt) i enheden eller på kameraobjektivet. For at undgå problemer med kondens skal udstyret anbringes i lokalet mindst 30 minutter før brug.
- Hvis systemet skal rengøres, skal du trække alle kabler ud og bruge en let fugtet (ikke våd) klud. Brug kun vand eller et rengøringsmiddel, der er beregnet til skærme og computere.
- Stol ikke 100 procent på resultaterne ved en OCR-konvertering. OCR-programmet kan misfortolke teksten. Det er specielt vigtigt at huske dette, når du behandler følsomme informationer som f.eks. en medicinsk recept.
- Foretag ikke yderligere justeringer, selvom produktet ikke fungerer normalt, efter du har fulgt de funktionelle beskrivelser. Træk USB-kablet ud, og kontakt servicepersonalet eller produkt distributoren. Brug kun reservedele, som er specificerede af LVI.

I tvivlstilfælde, kontakt leverandøren.

ADVARSEL



MagniLink S leveres emballeret i en plastikpose. For at undgå kvælningsrisiko skal posen holdes væk fra børns rækkevidde.

4 Udpakning

Systemet leveres i en kasse med følgende indhold:



- Læsekamera
- USB-kabler
- Kasse
- USB-stik med software
- Polérklud
- Brugsanvisning
- Strømadaptor
- HDMI til HDMI-kabel
- HDMI til DVI-kabel

Kontroller først, at kassen ikke er beskadiget udvendigt. I tilfælde af beskadigelse skal du kontakte transportfirmaet og anmelde beskadigelsen.

Åbn kassen, og tag MagniLink S ud. Fjern den hvide emballage. For yderligere oplysninger, se Installation.

4.1 Emballage

Emballagen består af følgende emballeringsmateriale (LVI-anbefaler, at du gemmer emballagen, hvis systemet skal sendes tilbage eller flyttes):

- Emballeringsmateriale (EPP)
- Kasse (bølgepap)
- Plastikpose (LDPE4)

For oplysninger om reglerne for sortering og indsamling af emballeringsmaterialer i dit område, bedes du kontakte kundeservicen på genbrugsstationen.


5 Tilbehør



Ekstern betjeningsboks (MLS-A100).



Stor ekstern betjeningsboks (MLV-A110A).

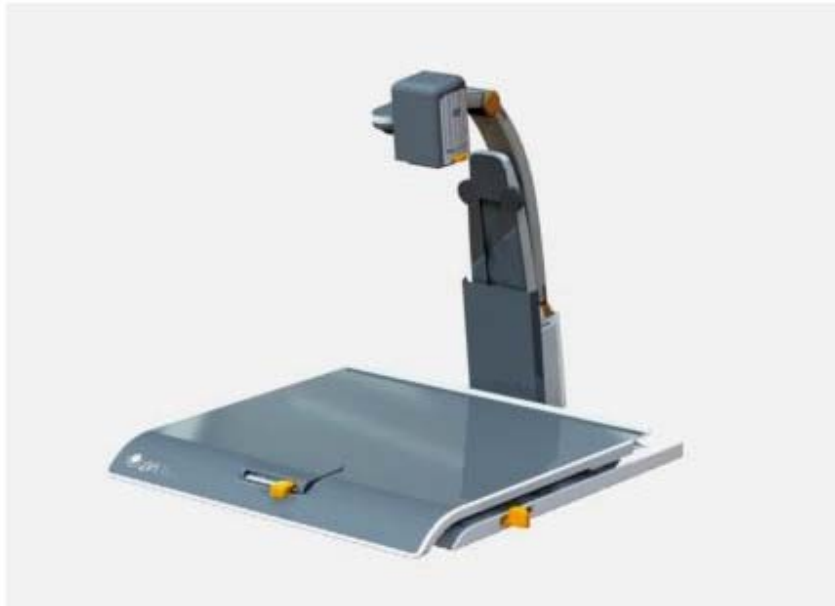

MagniLink dockingstation (MLS-A101), stationær læseplade.



MagniLink læseplade (MLRT), bærbar læseplade.



LVI-skærm 19" (MLS-A103) og 23" (MLS-A104).




Text To Speech til PC (TTS-PC) eller Mac (TTS-MAC).

6 Hardware

6.1 Installation af hardware



Åbn kameraets arm, og træk kameraets støtteben ud. Det er ikke muligt at bevæge kameraets arm, før støttebenene er trukket ud.

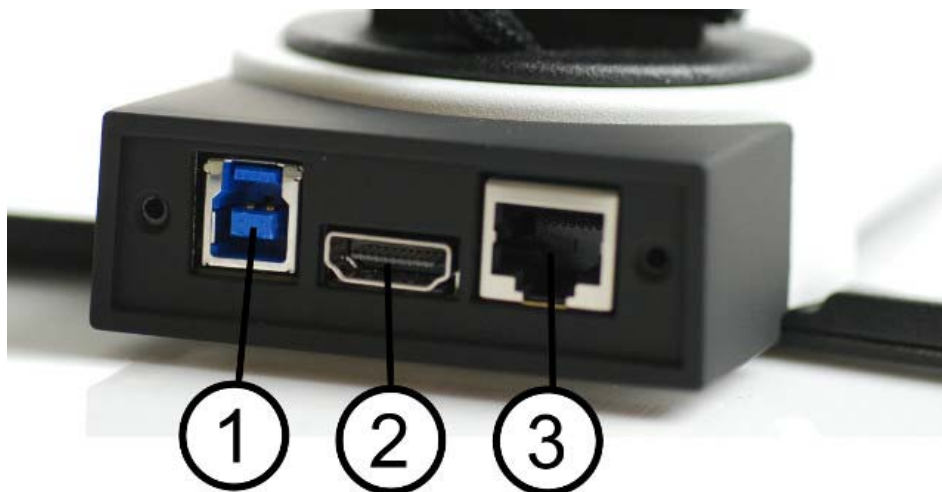

På bagsiden af kameraet er der flere tilslutningsmuligheder. De tilgængelige tilslutningsmuligheder afhænger af kameramodellen.

1. **USB-forbindelse**

Ud over at overføre billeder til en computer, anvendes USB-forbindelsen til at levere strøm til systemet.

2. **HDMI-forbindelse**


Her kan kameraet forbindes til en skærm, der understøtter HDMI eller DVI.

3. Eksternt kontrolpanel

Der kan tilsluttes et eksternt kontrolpanel via denne indgang.

6.2 Brug af hardwaren

6.2.1 Betjeningsboks

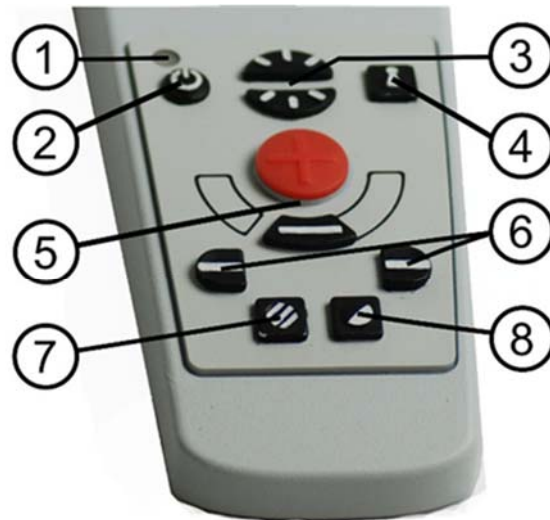

1. LED

En grøn lampe betyder, at systemet er tændt. En blinkende grøn lampe betyder, at system starter op. En langsomt blinkende gul lampe betyder standby. En rød lampe betyder, at der er noget galt med systemet. Se kapitlet Fejlfinding side 35.

2. Tænd/sluk

Tryk på start, eller luk systemet ned.

3. Lyskonfiguration

Bruges til at konfigurere lysstyrken for at optimere læsebetingelserne. Tryk på den øverste halvdel for at øge lysstyrken og den nederste halvdel for at reducere den. Ved systemer med LED-lys reguleres styrken ved at holde knappen (7) nede.

4. Autofokus til/fra

Tryk på knappen én gang for at fastlåse fokus. Dette kan bruges, når du vil skrive i hånden. Autofokus påvirkes ikke af pennen eller din hånd. Tryk på knappen i et sekund, for at genaktivere autofokus.

5. Zoom-knap

Beregnet til at indstille zoom. Hvis du vil reducere zoom, skal du trykke på den nederste knap (minus) og hvis du vil øge zoom, skal du trykke på den øverste knap (plus).

6. Læselinje/bjælke

Justerer læselinjens position. Tryk på højre knap for at flytte den horisontale linje nedad. Hold knappen inde for at ændre læselinjen til lodret og flytte den til højre. Læselinjen bliver nu til en vandret bjælke, der reducerer visningsområdet. Tryk på knappen igen for at gøre bjælken lodret. Den venstre knap giver det modsatte resultat.

7. Billedindstilling

Tryk på knappen for at skifte billedindstilling mellem naturlige farver og gråskala.

Lysindstilling

Hold knappen nede for midlertidigt at aktivere lysindstillingen via lyskonfigurationen (3). Når lyskonfigurationen (3) bruges til at indstille lyset, skiftes der ikke mellem farve og gråskala (kun muligt, hvis systemet har LED-lys).

Spejlvending

Du kan spejlvende billedet ved at holde knappen nede i tre sekunder.

8. Høje kontrastindstillinger ved kunstige farver

Tryk på knappen for at skifte mellem de forskellige farvekombinationer.

Rotation

Hvis du holder knappen nede i tre sekunder, kan billedet roteres 180 grader.

6.2.2 Positionssensor



MagniLink S er udstyret med en positionssensor, der bruges til at skifte mellem læseindstilling (brugeren peger kameraet ned, og objektivet vippes på plads) og distanceindstilling (objektivet åbner sig). Begge indstillinger gemmes automatisk, når du skifter fra det ene til det andet.

Indstillinger, der gemmes automatisk er:

- Kunstige farver
- Negativ/positiv/naturlige farver
- Lys
- Forstørrelsesniveau
- Læselinje/bjælke
- Rotation af kamerabillede
- Spejlvending af kamerabillede

7 Mac-software

De følgende sider beskriver installation og brug af softwaren MagniLink S til Mac.

7.1 Systemkrav

- Mac OS X version 10.6 Snow Leopard eller senere.
- 2 integrerede USB 2.0-porte.
- For at anvende systemet med mindste opløsning og laveste billedfrekvens skal man bruge en computer med: 2,53 GHz Intel Core 2 Duo processor, 4 GB ram.

7.2 Anbefalede systemkrav

- Mac OS X version 10.6 Snow Leopard eller senere.
- 1 integreret USB 3.0-port.
- For at bruge systemet i største opløsning og billedfrekvens, skal man bruge en computer med Intel i5 eller i7 processor, 4 GB RAM, eksternt grafikkort med mindst 512 MB indbygget hukommelse.

7.3 Installation af software


For at installere MagniLink S på din Mac, skal du indsætte USB-stikket med softwaren i en af computerens USB-porte. Begynd installationen ved at dobbeltklikke på filen "Software mac.dmg" i mappen "Software Mac". Herefter åbnes følgende vindue.



Fortsæt installationen ved at dobbeltklikke på filen MagniLink.dmg.



Læs teksten i dialogboksen "License Agreement", og accepter licensaftalen ved at klikke på knappen "Agree". Når du har klikket "Agree", åbnes følgende vindue.

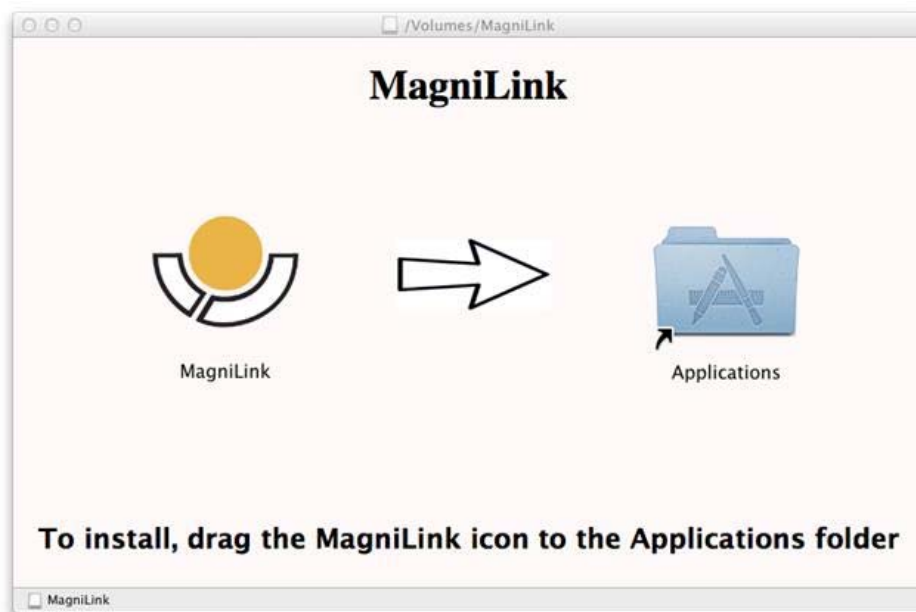

For at installere MagniLink skal du trække MagniLink-ikonet til folderen "Applications". Så er installationen færdig.

7.4 Brug af softwaren

7.4.1 Funktioner via tastaturet

MagniLink Student præsenteres i et Mac-program, og alle funktioner i systemet kan styres fra tastaturet.

Hvis du vil bruge standardtasterne F1, F2 osv. uden at trykke på fn-tasten, kan du ændre tastaturindstillingerne. Denne indstilling kan åbnes Apple-menuen -> Systemindstillinger -> Hardware -> Tastatur.

Standardindstillinger for genvejstaster fra computerens tastatur.

fn + F1	Naturlige farver
fn + F2	Positivt billede med øget kontrast Kunstige farver: hvid/sort, gul/sort, grøn/sort, rød/sort, gul/blå, hvid/blå Tryk på F2 for at skifte mellem de forskellige farvevalg . (Shift + fn + F2 skifter baglæns.)
fn + F3	Negativt billede med øget kontrast Kunstige farver: Sort/Hvid, Sort/Gul, Sort/Grøn, Sort/Rød, Blå/Gul, Blå/Hvid Tryk på F3 for at skifte mellem de forskellige farvevalg . (Shift + fn + F3 skifter tilbage.)
fn + F5	Tag et snapshot Tryk på fn + F5 for at åbne dialogboksen til lagring af billede. Der foreslås automatisk et filnavn (dags dato og klokkeslæt) og en mappe (MagniLink). Tryk på Enter for at gemme billederne. Hvis du vil gemme det samme billede et andet sted, med et andet navn eller i et andet format (standarden er JPG), kan du ændre dette manuelt.
fn + Shift + F5	Tag snapshot – hurtigt For at gemme et snapshotbillede hurtigt uden at angive filnavn og mappe, skal du trykke på fn + Shift + F5. Denne kommando gemmer snapshottet i mappen MagniLink eller i den sidste mappe, der blev valgt med F5.
fn + Alt + F5	Start/stop videooptagelse Tryk på fn + Alt + F5 for at åbne dialogboksen for videooptagelse. Der foreslås automatisk et filnavn (dags dato og klokkeslæt) og en mappe (MagniLink). Du skal bare trykke på Enter for at gemme billederne. Hvis du vil gemme videoen et andet sted, med et andet navn eller i et andet format, kan du ændre dette manuelt. Stop videooptagelsen ved at trykke på fn + Alt + F5 igen.

fn + Alt + Shift + F5	Start videooptagelse – hurtig Tryk på fn + Alt + Shift + F5 for at starte videooptagelse med det samme uden at angive filnavn og mappe. Denne kommando gemmer hurtigt videoen i mappen MagniLink eller i den sidste mappe, der blev anvendt.
fn + F6	Vis gemte snapshots Tryk på fn + F6 for at vise gemte billeder. Marker billedet, og tryk på Enter, eller vælg Åbn. Billedet åbnes normalt i standard Mac-billedvisningsprogrammet, hvor du for eksempel kan forstørre billedet.
fn + Shift + F6	Vis sidst gemte snapshot – hurtigt Tryk på fn + Shift + F6 for at åbne det sidst gemte snapshot. Hvis der ikke er gemt nogen snapshot i denne programcyklus, har tastekombinationen samme funktion som fn + F6.
fn + Alt + F6	Vis gemte videoer Tryk på fn + Alt + F6 for at vise gemte videosekvenser. Marker den video, du vil vise, og tryk på Enter, eller vælg Åbn. Videoen åbnes i standard-videofremviseren.
fn + Alt + Shift + F6	Vis sidst gemte video – hurtigt Tryk på fn + Alt + Shift + F6 for at åbne den sidst gemte videooptagelse. Hvis der ikke er gemt nogen videooptagelse i denne programcyklus, har tastekombinationen samme funktion som fn + Alt + F6.
fn + F8	Forudindstillet opdelt visning Tryk på fn + F8 for at skifte mellem de forudindstillede opdelt visninger. Hvis der bruges flere skærme, skifter de delte visninger over alle skærme, startende med den primære skærm . Vinduet kan også styres med musen eller standardkommandoerne i Mac OS X.
fn + Alt + F9	Vindue for informationer og indstillinger Ved tryk på fn + Alt + F9 åbnes et vindue, hvor du kan justere forskellige indstillinger og optimere din MLS. Vinduet indeholder forskellige overskrifter.
fn + Alt + F11	Vend tilbage til standardindstillinger Tryk på fn + Alt + F11 for at vende tilbage til standardindstillingerne (normalt vindue, naturlige farver og normalt lysniveau).
Pil op	Zoom ind
Pil ned	Zoom ud

Alt + O	Oversigt Skifter til oversigtsindstilling. Kameraet zoomer ud, og der vises et trådkors midt i videovinduet. For at afslutte oversigtsindstillingen skal du trykke på tastekombinationen igen.
Pil venstre	Mindsk lysstyrke
Pil højre	Øg lysstyrke
Alt + pil venstre	Læselinje venstre/op
Alt + pil op	Læselinje venstre/op
Alt + pil højre	Læselinje højre/ned
Alt + pil ned	Læselinje højre/ned
Alt + A	Skift "altid øverst" Denne tastekombination skifter "altid øverst" for programvinduet. Hvis denne indstilling er aktiveret, anbringes kameraprogramvinduet over alle andre programvinduer, som ikke er angivet som "altid øverst". Det betyder, at kameraprogramvinduet altid vises, selvom programvinduet ikke er i fokus og ellers ville have været dækket af et andet programvindue. Det gør det for eksempel muligt at skrive i Word, mens du viser kamerabilledet
Cmd + M	Minimerer programmet
Alt + R	Roter kamerabilledet mod uret Hver gang du trykker på denne tastekombination, roteres billedet 90° (90°, 180°, 270°, 0°).
Shift + Alt + R	Roter kamerabilledet modsat uret Hver gang du trykker på denne tastekombination, roterer billedet 90° (til 270°, 180°, 90°, 0°).
Alt + I	Spejlvend kamerabillede Ved at taste Alt + I kan du spejlvende kamerabilledet. Denne funktion er nyttig hvis du f.eks. vil anvende kameraet som forstørrende makeupspejl.
Alt + F	Frys kamerabillede Når du trykker på denne tastekombination, fryses kamerabilledet indtil du trykker på tastekombinationen igen.

Alt + J	Autofokus til/fra Tryk på denne tastkombination for at låse autofokus i den aktuelle position. Det kan f.eks. bruges, når du skriver manuelt uden risiko for at forstyrre fokuseringsystemet med hånden eller pennen. Et efterfølgende tryk genaktiverer autofokussystemet.
Cmd + ,	Åbn dialogboksen Preferences (Præferencer) Med denne tastekombination åbner man dialogboksen Preferences (Præferencer) i et Mac-program.
Cmd + ?	Åbn manualen Med denne tastekombination åbner man manualsiderne i standardprogrammet for visning af pdf-filer.

Følgende funktioner er kun tilgængelige for kameraer, der understøtter OCR.

fn + F4	OCR-proces Denne kommando tager et billede til OCR-behandling. Programmet skifter derefter til tekstvisning, og den OCR-behandlede tekst læses højt. Hvis tekstvisningen allerede indeholder tekst, erstattes denne af teksten fra OCR-konverteringen.
fn + Alt + F4	Behandl med OCR, og tilføj tekst Fungerer som den forrige kommando, men teksten fra OCR-konverteringen føjes til den eksisterende tekst.
Alt + S	Skift kolonnevælger Aktiverer eller deaktiverer kolonnevælgeren. Når kolonnevælgeren er aktiv, er det kun de kolonner, der vælges af kolonnevælgeren, der OCR-behandles.
Cmd + C	Kopier tekst Kopier al tekst i tekstvisningen til udklipsholderen. Derefter kan udklipsholderens indhold indsættes i et andet program, f.eks. Word.
Cmd + V	Indsæt tekst Hvis brugeren har kopieret tekst fra et andet program, kan denne tekst indsættes i tekstvisningen. Denne kommando erstatter den eksisterende tekst.
Cmd + Alt + V	Indsæt og tilføj tekst Fungerer som den forrige kommando, men teksten føjes til den eksisterende tekst.

-
- V** **Skift mellem kameravisning og tekstvisning**
Hvis der er blevet OCR-behandlet en tekst, skifter denne kommando mellem kameravisning og tekstvisning.
- B** **Visningsindstillinger**
Skifter visningsindstilling for OCR-behandlet tekst. Tilgængelige visningsindstillinger er: Sidevisning, linjevisning, ordvisning og en lydløs indstilling, hvor teksten bevæges sidelæns på skærmen.
- 1** **Start/pause læsning**
Hvis der ikke er læsning i gang i øjeblikket, starter læsningen, ellers sættes læsning på pause.
- 2** **Stop læsning**
Denne kommando stopper læsningen. Den næste læsning vil begynde fra starten af teksten.
- 3** **Læs forrige**
Med denne kommando, kan brugeren gå tilbage i teksten. Hvis læseindstillingen er sat på sætning, bevæger du dig tilbage i teksten sætning for sætning. Hvis læseindstillingen er sat på ord, bevæger du dig tilbage i teksten ord for ord. Hvis læseindstillingen er indstillet på tegn, læses et tegn for hvert anslag.
- 4** **Læs næste**
Med denne kommando, kan brugeren gå frem i teksten. Hvis læseindstillingen er sat på sætning, bevæger du dig fremad i teksten sætning for sætning. Hvis læseindstillingen er sat på ord, bevæger du dig frem i teksten ord for ord. Hvis læseindstillingen er indstillet på tegn, læses et tegn for hvert anslag.
- 5** **Skift læseindstilling**
Denne kommando vælger den læseindstilling, der skal anvendes, når kommandoen "Read previous/next" indtastes. Der er tre indstillinger: sætning, ord og tegn.
- 6** **Langsommere**
Reducerer læsehastigheden.
- 7** **Hurtigere**
Øger læsehastigheden.
- 8** **Reducer lydstyrke**
Reducerer stemmens lydstyrke.
- 9** **Øg lydstyrke**
Øger stemmens lydstyrke.
-

0

Næste stemme

Skifter til næste installerede stemme. Denne kommando ændrer også OCR-programmets sprog til den nye stemmes sprog.

7.4.2 Bevægelser

Hvis computeren har en multi-touch-plade, kan visse funktionaliteter styres via berøringspladen.

Zoom

Anbring to fingre på berøringspladen; klem for at zoome ud og udvid for at zoome ind.

Rotér kamerabilledet

Placér to fingre på berøringspladen og lav en roterende bevægelse for at dreje kamerabilledet.

7.4.3 Vindue for informationer og indstillinger

Vinduet med informationer og indstillinger består af forskellige overskrifter, som indeholder programinformation eller indstillingsmuligheder.

7.4.3.1 Om applikationen



Denne overskrift indeholder versionsnummeret for softwaren og information om lovgivning om ophavsret. Det er også muligt at aktivere OCR-funktionerne her, hvis der ikke er nogen internetforbindelse. Tryk på "OCR-aktivering", hvorefter der vises en dialog, hvor du kan vælge licensfilen på en USB-nøgle.

7.4.3.2 Videoindstillinger



Billedhastighed

Gør det muligt at begrænse kameraets billedhastighed.

Opløsning

Gør det muligt at indstille kameraets opløsning. Antallet af mulige opløsninger afhænger af kameraet, og om det er tilsluttet en USB-3- eller USB-2-port. Højere opløsning betyder et klarere billede, men kan resultere i lavere billedhastighed.

7.4.3.3 Ændring af indstillinger



Brug positionssensorer

Når denne indstilling er aktiveret, husker applikationen indstillingerne for afstandstilstand og læsningstilstand. Se Positionssensor side 17 afsnittet for yderligere oplysninger.

Spejlet billede

Når denne indstilling er aktiveret, spejlvendes kamerabilledet.

7.4.3.4 Optagelsesindstillinger



Begræns optagelse

Videoptagelsen kan begrænses til trin af en varighed fra 1 til 10 sekunder og videre helt op til 10 minutter. Hvis funktionen for begrænsning af videolængde ikke er markeret, er længden af videooptagelsen ubegrænset, hvilket betyder, at videooptagelsen fortsætter, indtil der ikke er mere diskplads, eller den stoppes manuelt. Selvom længden på videooptagelsen er ubegrænset, vil det ikke være muligt at optage mere end 60 minutter pr. videofil.

Billedhastighed

Billedhastigheden ved optagelse kan indstilles til mellem 30 til 60 billeder pr. sekund.

Optag lyd

Hvis din computer er udstyret med en mikrofon, kan der føjes (intern eller ekstern) lyd til din videooptagelse.

7.4.3.5 OCR-indstillinger

Denne overskrift er kun tilgængelig, hvis kameraet understøtter OCR.



Sprog

Giver mulighed for at skifte det sprog, som OCR-programmet skal fortolke. Det er muligt at vælge flere sprog. For at opnå et godt resultat er det vigtigt, at de indstillede sprog svarer til tekstens indhold.

Skrifttype

Her kan brugeren indstille den skrifttype, der anvendes til visning af tekst, der er blevet OCR-behandlet. Den anvendte skrifttype har ingen indvirkning på OCR-behandlingen.

Automatisk sproggenkendelse

Når denne funktion er aktiv, prøver programmet at genkende sproget i teksten og ændre stemmen til det genkendte sprog. Programmet vil kun prøve at genkende udvalgte sprog og fungerer kun med engelsk, svensk, norsk, tysk, dansk, spansk, finsk og fransk. Hvis en tekst på et andet sprog skal OCR-behandles, deaktiveres denne funktion.

Kolonneindstilling

Når denne indstilling er aktiv, behandler OCR-programmet teksten i kolonner, hvilket er praktisk, hvis det er en avistekst, der skal behandles.

Start tale efter OCR

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, læses teksten automatisk højt efter OCR-behandling af et billede.

Smart start

Smart start fungerer på følgende måde: Hvis en tekst allerede er blevet læst højt, og en ny OCR-konvertering starter, vil læsningen starte ved positionen, hvor læsning af den gamle tekst blev stoppet.

7.4.3.5.1 Kvalitet af OCR-behandling

For at forbedre resultaterne af OCR-konverteringen skal du huske følgende.

- Kontroller, at forstørrelsen er tilstrækkelig. Tekst med meget små bogstaver giver dårlige resultater i OCR-softwaren. Vi anbefaler mindst 12pt for den laveste forstørrelse på læsekameraet.
- Undgå papir med glans, da dette reflekterer sig i billedet. Dette forringer resultatet af OCR-konverteringen. Hvis du vil bruge papir med glans, anbefaler vi, at lyset i enheden kobles fra.
- Bestemte skrifttyper kan være svære at fortolke for OCR-programmet.
- Det er vigtigt, at tekstkontrasten er tilstrækkelig.
- Det er vigtigt, at det OCR-programmets sprog er det samme som tekstens.
- Kameraets opløsning bør sættes til mindst 1280x720, se Videoindstillinger for flere oplysninger.

7.4.3.6 Taleindstillinger

Denne overskrift er kun tilgængelig, hvis kameraet understøtter OCR.



Stemme

Her kan brugeren vælge blandt alle tilgængelige stemmer.

Lydstyrke


Indstil lydstyrken for stemmen.

Hastighed


Indstil stemmens hastighed.

7.5 Hente stemmer

I Mac OS X 10.7 eller derefter er det muligt at hente stemmer til forskellige sprog. Gå til "Systemindstillinger" -> "Diktat og tale" (dialogernes nøjagtige navn og udseende kan variere afhængigt af Mac OS X-versionen).

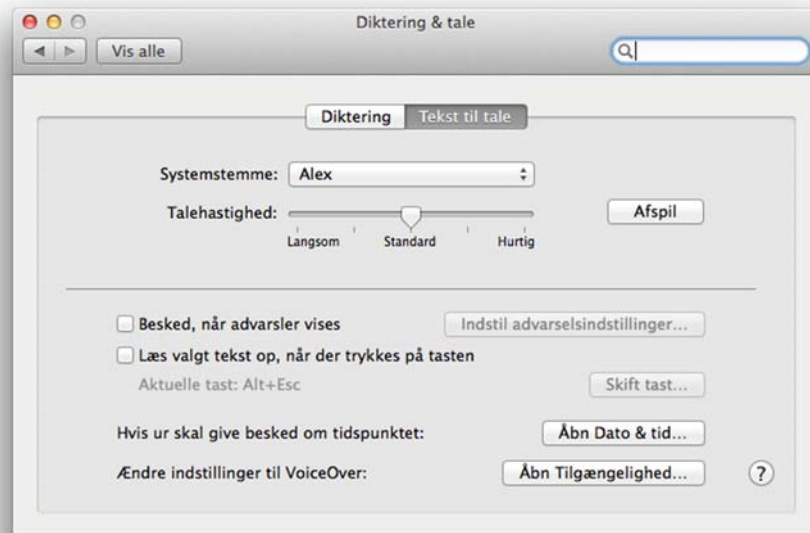

Vælg fanen "Tekst til tale", klik på "Systemstemme", og vælg "Tilpas".

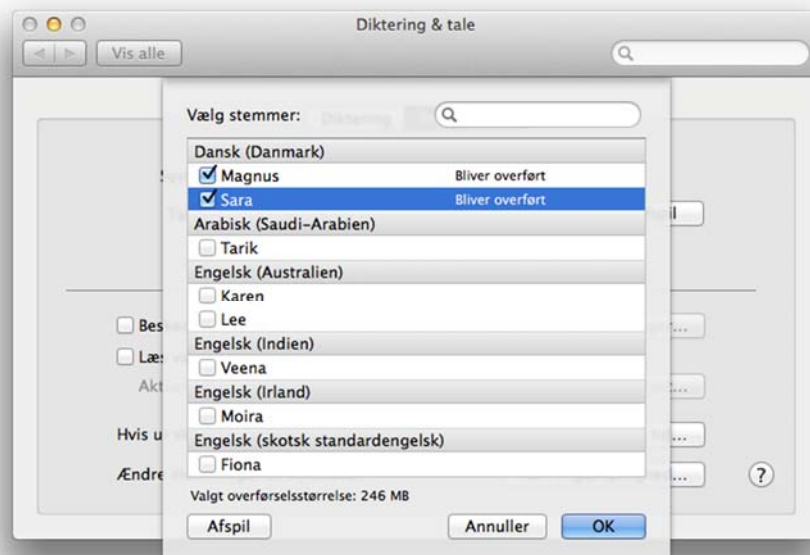

Marker de stemmer, du vil downloade, og klik på OK.

8 Arbejde med læsekameraet

Nu er dit læsekamera klar til brug. Det er vigtigt, at du har en komfortabel arbejdsplads omkring MagniLink, og at du sidder korrekt. Så kan du bruge kameraet i lang tid uden at udsætte din nakke og ryg for en alt for stor belastning.

Du bør huske følgende:

- Din stol bør være placeret tæt på bordet, hvor udstyret er placeret, og du bør ikke sidde for længe i stolen. Vi anbefaler en god kontorstol, der kan justeres i højden.
- Stolesædet bør være indstillet i en højde, så benene ikke begynder at sove. Benene bør have en vinkel på 90 grader, og dine fødder bør hvile på jorden.
- Læsepladen bør stå i en højde, hvor du kan hvile din højre arm vandret på det. Det er vigtigt, at bordet hverken er for højt eller for lavt til dig. Det er den ideelle placering, hvis skærmen befinder sig en smule under øjenhøjde og står så lige som muligt foran dig.
- Luk dagslyset ude. Lamper i loftet, bordlamper og lys fra vinduet kan reflektere sig i skærmen. Af denne årsag bør du undgå at placere lamper, så de skinner direkte ind i skærmen eller mod dig selv.

9 Fejlfinding

Hvis indikatorlampen blinker:

En rød lampe eller en blinkende rød lampe angiver en systemfejl.

Genstart systemet ved at afbryde og tilslutte alle kabler igen og genstarte systemet. Hvis der stadig lyser en rød, skal du kontakte en servicetekniker.

10 Teknisk information

Forstørrelsesområde HD-kamera	1,4 - 75 x (15,4" 16:9 skærm)
Forstørrelsesområde FHD-kamera	1,1 - 75 x (15,4" 16:9 skærm)
Strømdugang	5 W
Strømdugang, standby	1,7 W
Vægt	1,7 kg
Billedhastighed	60 Hz
Dimensioner bxdxh	350x270x390 mm
Driftstemperatur	0 til 30 °C
Opbevarings- og transporttemperatur	-20 til 60°C



Bortskaffelse af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr (gælder for EU-lande og alle andre europæiske lande, der har særlige sorteringssystemer)

Hvis produktet eller emballagen bærer dette symbol, må det ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet for indleveres på en dertil egnet genbrugsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis du sikrer, at dette produkt bortskaffes på en ordentlig måde, er du med til at forhindre en negativ påvirkning af helbred og miljø, der ellers ville være resultatet af en ukorrekt bortskaffelse af dette produkt. Genbrug er med til at bevare vores naturlige ressourcer. Hvis du ønsker flere oplysninger om genbrug af dette produkt, kan du kontakte din hjemkommune, dit renovationselskab eller rette henvendelse til den butik, hvor du har købt produktet.

11 KONFORMITETSERKLÄRING

DECLARATION OF CONFORMITY

according to the Medical Devices Directive, 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC

Type of equipment: *Reading Aid*

Brand name or trademark: *MagniLink*

Type designation: ***MLS-HD, MLS-FHD***

Product class: *Class 1.*

Manufacturer: *LVI Low Vision International AB*

Address: *Verkstadsgatan 5
S-352 46 Växjö
Sweden*

Web: <http://www.lvi.se>

Phone: *+46 470 - 72 77 00*

Fax: *+46 470 - 72 77 25*

As the manufacturer, we declare under our sole responsibility that:

- the product complies with the provisions of the Council Directive 93/42/EEC with amendments from directive 2007/47/EC.
- we will keep the technical documentation described in section 3 of Annex VII available to the national authorities for a period ending at least five years after the last product has been manufactured.
- the device meets the Essential Requirements of Annex 1 which applies to it, taking into account the intended purpose of the device.
- to follow the requirements regarding products placed on the market as described in section 4 of Annex VII.

Manufacturer

Manufacturer's authorized representative

Date

Signature

Position

12-11-2012



Managing Director

Clarification

Erik Bondemark

Alfabetisk indeks

Ændring af indstillinger.....	28
Anbefalede systemkrav.....	18
Arbejde med læsekameraet.....	34
Betjeningsboks	15
Bevægelser	25
Brug af hardwaren	15
Brug af softwaren	20
Emballage	10
Fejlfinding	35
Funktioner via tastaturet.....	20
Hardware.....	14
Hente stemmer.....	33
Installation af hardware.....	14
Installation af software	18
Introduktion af MagniLink S.....	6
KONFORMITETSERKLÆRING	37
Kvalitet af OCR-behandling.....	31
Mac-software	18
OCR-indstillinger.....	30
Om applikationen.....	26
Om LVI.....	5
Optagelsesindstillinger.....	29
Positionssensor.....	17
Sikkerhedsinformation	8
Systemkrav	18
Taleindstillinger	32
Teknisk information.....	36
Tilbehør.....	11
Udpakning.....	9
Videoindstillinger	27
Vindue for informationer og indstillinger	25