

Einbauanleitung für Ihr EPR - System

Hersteller	: Toyota
Typ	: E12U / E12T / T25
Modell	: Corolla D-4D / Avensis D-4D
Motor	: 1CD-FTV
Bestellnummer	: 99.301.55




Eberspächer

Bauteilübersicht

EPR-T-AS = Teil-Austausch-System


Das **EPR - System** wird anstelle des serienmäßigen Oxidationskatalysators in die originale Abgasanlage eingebaut und übernimmt seine Funktion.

Achtung: Weiterverwendung vorhandener Katalysatoren siehe Beiblatt:
Hinweise für die Einbauwerkstatt

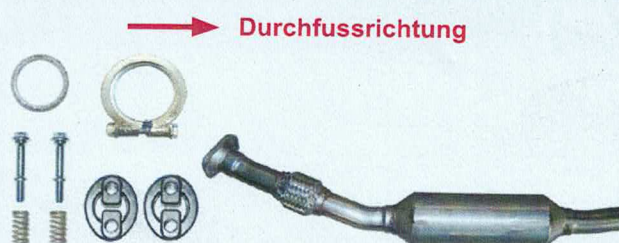

1. Serienmäßigen Oxidationskatalysator demontieren

- ausgehend von der Schweißnaht des originalen Mitteschalldämpfers 120 mm entlang des Abgasrohres Richtung Vorderachse die Schnittstelle ② anzeichnen und mit geeigneten Hilfsmitteln trennen
- originale Flanschverbindung ① lösen und Schrauben, Federn und Dichtung entfernen
- serienmäßigen Gummiaufhänger (2x) und serienmäßigen Oxidationskatalysator entfernen (ohne Abbildung)

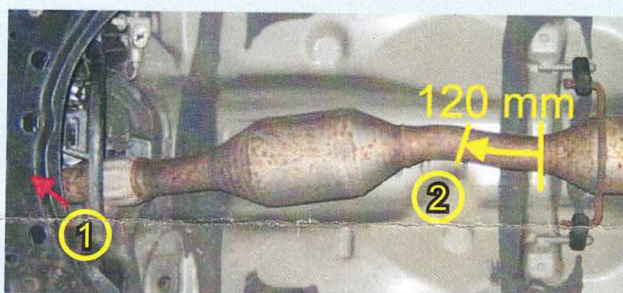

2. EPR - System einbauen

- **EPR - System** in die Abgasanlage einsetzen, dabei den mitgelieferten Montagesatz verwenden;
- Bohrungen von den Flanschen **ausrichten** und die Flanschverbindung ① wieder herstellen; (dabei auf richtigen Sitz der Bolzen achten)
- **EPR - System** über Abgasrohr ③ stecken;
- Rohrschelle festziehen;

Achtung: Typenschild muß von unten lesbar sein!



3. Nach dem Einbau

Nach dem Einbau ist die Abgasanlage auf festen Sitz und Dichtigkeit zu prüfen.
Abbildungen können aufgrund von Prototypenbauteilen leicht vom Serienzustand abweichen.

Achtung!

Nach dem Einbau ist **KEINE** gesonderte AU durchzuführen.

Die Abgasuntersuchung nach §47 a StVZO in Verbindung mit Anlage VIIIA ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, der in den Fahrzeugpapieren ausgewiesen ist. Die Anleitungen und Sollwerte des Fahrzeugherstellers sind dabei zu beachten.