




Feilsøking / Driftsmeldinger

Blinker noen av lysene - sjekk ut årsaken og gjennomfør tiltak før toalettet benyttes. Det er viktig å reagere umiddelbart hvis det oppstår uregelmessigheter som lukt, dårlig forbrenning eller funksjonssvikt for å unngå følgeskader og unødvendige reparasjonskostnader.

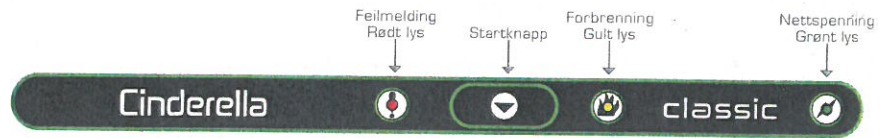

| Feil | Rød | Gul | Grønn | Lyd | Tiltak |
|--|---------|---------|---------|---------------------------|--|
| På tide å tømme askeskuff | Blinker | Blinker | | 3 lydsignal | 1 Ta ut askeskuffen og tøm denne. |
| Askeskuffen må tømmes, toalettet er låst for bruk. | Lyser | Lyser | | 3 lydsignal hvert 10. sek | 1 Ta ut askeskuffen og tøm denne. |
| Bortfall av nettspenning | | | Slukker | 3 lydsignal | 1 2 Nettspenning tilkobles. Åpne og lukk setelukk. Start forbrenning. |
| Feil ved avtrekksvifte | Blinker | | Blinker | 10 lydsignal | 1 Sjekk vifte for fremmedlegemer. 2 Nullstill toalettet ved å holde "startknappen" nede i ca 8 sek. til et langt "pip" høres. 3 Åpne og lukk toalettlokket. Start forbrenning. Ved gjentakende feil, dra ut støpsel og kontakt service. |
| "Kiling" av luke / fast pose | Blinker | | | 10 lydsignal | 1 Ved varmt toalett: Nullstill toalettet. Trykk på start uten å legge i ny pose. Hvis ikke dette hjelper, nullstill toalettet, legg i ny pose og hell i 3 dl. vann og trykk start. Hjelper heller ikke dette, vent til toalettet er kaldt [vifte har stoppet]. Ved kaldt toalett: Nullstill toalettet, åpne toalettlokk og trykk start. Luken åpnes og papirrester kan fjernes manuelt. |
| Askeskuff står i feil posisjon | Blinker | Blinker | | 3 lydsignal | 1 Askeskuff settes på plass. |
| Brudd i varmekrets | | Blinker | | Kontinuerlig | 1 2 3 Dra ut støpslet. Vent 15 minutter. Kontroller temperaturvakten på toalettets høyre side. Skru vekk den grå pluggen. Trykk på sikringen innenfor med fingeren, bruk ikke skarpe objekter. Om sikringen er løst ut høres et knepp. Kontroller i så fall inn- og utluft. Om temperaturvakten ikke er løst ut, kontakt service. |
| Toalettlokk åpnes | Blinker | | | | 1 Toalettlokket lukkes igjen. |
| Feil på temperaturføler, kortslutning eller brudd. | | Blinker | Blinker | Kontinuerlig | 1 Nullstill toalettet ved å holde "startknappen" nede i ca 8 sek. til et langt "pip" høres. 2 Åpne og lukk toalettlokket. Start forbrenning. Ved gjentakende feil, dra ut støpslet og kontakt service. |

Ved rengjøring og evt. feilsøking kan det iblant være fornuftig å restarte elektronikken. Dette gjøres gjennom å trykke ned startknappen, et kort pip høres. Hold knappen nedtrykt i ca. 8 sekunder til en lang pipelyd høres, slipp da knappen.