

# INSTALLATION, DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTION


## TAGLINE R50 Super

Tack för att ni har valt ett Amiad-filter från Aquadrip. Detta filter är konstruerat för många års problemfri drift. Bekanta Er med dessa instruktioner för att försäkra Er om att få en korrekt och pålitlig installation.

### Installation

Vi rekommenderar montagedetaljer i plast när filtret installeras på metallrör.

1. Använd endast Teflon- eller sillikontätning på in- och utloppsanslutningarna. Använd inget tätningsmaterial på anslutningen för kulventilen. Tätningen för kulventilen tätar med hjälp av vattentrycket.
2. Installera en avstängningsventil före filtret för att underlätta rengöring av filtret.
3. Filtret kan installeras "in-line" (fig. 1). Filtret måste installeras i enlighet med vattenflödet, se skiss.

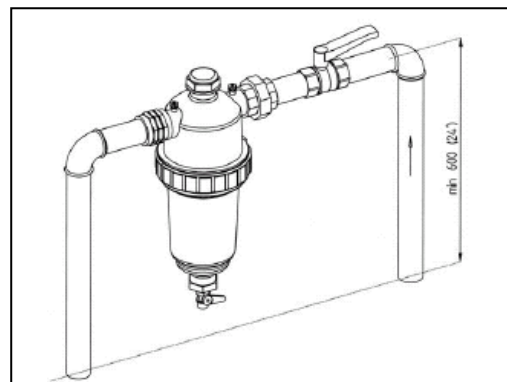

### Viktigt!

Detta filter är tillgängligt med antingen nätsil eller lamellpaket som insats. Säkerställ att flödet är från insida till utsida på nätsil samt från utsida till insida på lamellpaket.

### Varning!

- Fel flödesriktning genom filterinsatsen kan orsaka att den skadas.
- Öppna aldrig filtret när det är trycksatt.
- Låt aldrig differensstrycket överstiga 1 bar under en längre tid.

### Rengöring:

Filtret skall rengöras när differensstrycket mellan in- och utlopp når 0,5-0,6 bar. Om filtret är utrustat med Amiads differensstrycksindikator skall filtret rengöras när knappen på indikatorn indikerar högt differensstryck.

1. Stäng inloppsventilen till filtret och gör det trycklöst genom att öppna dräneringsventilen.
2. Lossa på filterhusets förskruvning för hand och ta bort locket och insatsen. (Använd inga verktyg)
3. **Nätsil:** Rengör nätcylindern med vatten. Använd en mjuk borste för partiklar som är svåra att få bort. Använd inte metallborste vilket kan skada nätsilen.  
**Lamellpaket:** Lossa på lamellpaketets förskruvning motsols. Detta lossar på lamellerna. Låt en vattenstråle spola mot diskarnas kanter vilket får dem att rotera och rengöras på ett effektivt sätt. Dra åt förskruvningen för hand efter rengöringen.
4. Återmontera filterinsatsen i filterhuset. Kontrollera att insatsens och filterhusets tätningar är i rätt position. Återmontera filterhusets lock och dra åt förskruvningen. (Använd inga verktyg)
5. Stäng avloppsventilen och öppna inloppsventilen för att trycksätta filtret. Kontrollera och åtgärda eventuella läckor.

# aquadrip

Box 8008, 350 08 VÄXJÖ

Tfn: 0470 71 81 91, Fax: 0470 71 81 99

[www.aquadrip.se](http://www.aquadrip.se) [info@aquadrip.se](mailto:info@aquadrip.se)