




Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!

Snabbguide för Pulsar Axion KEY

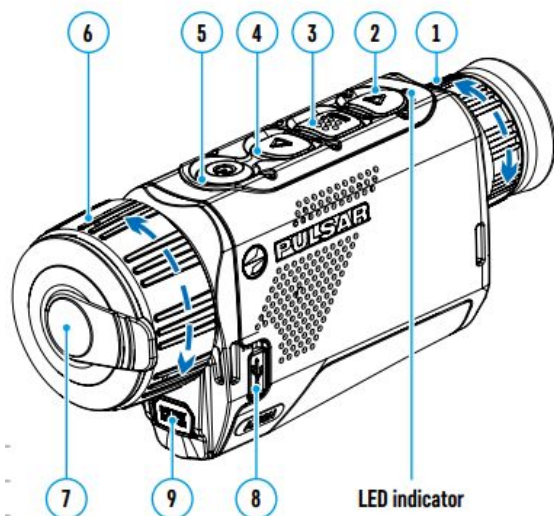

1. Dioptrijustering ring
2. Navigationsknapp **NER**
3. Menyknapp (**M**)
4. Navigationsknapp **UPP**
5. PÅ/AV knapp samt kalibrering
6. Fokus-justeringsratt
7. Linslock
8. Micro USB-port
9. Spärr till batteripacket


Användningsmanual

- Öppna linslocket (7)
- Tryck på PÅ/AV knappen (5) Var uppmärksam på att det tar ett par sekunder innan enheten startar
- Justera justeringsratt (1) tills du får en klar bild på ikonfältet
- Justera skärpan på avståndet till målet med ratt (6)
- Justera ljus/ kontrast/ förstoring genom att snabbt klicka på MENY-knappen (3), bläddra mellan dem genom att klicka på

menyknappen (3) och sedan för att öka respektive sänka en av ovanstående använd **UPP** (4) eller **NER** (2) Meny försvinner efter cirka **5** sekunder

- För att byta färgpalett på displayen tryck kort på Navigationsknapp **NER** (2)
- För att öka förstoringen i hack så klicka på Navigationsknapp **UPP** (4)
- För att starta bild i bild (PIP) håll in på Navigationsknapp **UPP** (4)
- För att kalibrera bilden på displayen klicka snabbt på PÅ/AV knappen (5)
- För att lägga enheten i viloläge håll in PÅ/AV (5) knappen en kort stund tills en nedräkning visas på skärmen, **viktigt** att man släpper knappen innan nedräkning har räknat ner. För att starta enheten ur viloläge tryck på PÅ/AV knappen kort.
- Stänga av enheten genom att hålla in PÅ/AV (5) knappen tills nedräkningen är klar.
- Fäll sedan ner linslocket (7)

Axion KEY är den simplare modellen i Axion-serien. Man får upp huvudmenyn genom att hålla in knapp (3) menyknappen. och nedan visas en bild på den.

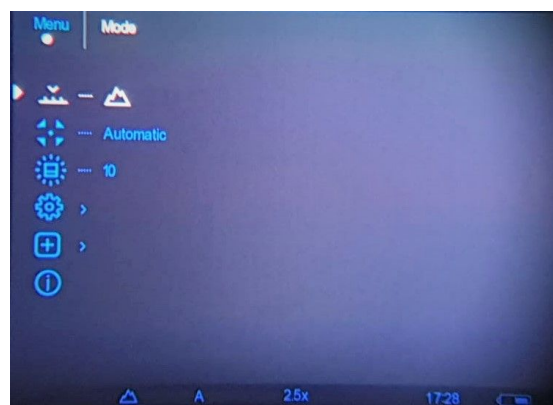




Skånejakt

Jaktbutiken som gör natt till dag!

- Första ikone är för att välja vilket läge enheten ska använda de finns tre olika: SKOG, STAD, IDENTIFIKATION
- Andara ikonerna är till för att välja vilket kalibreringsläge man ska använda. de finns tre: automatisk, semiautomatisk samt manuell.
- Tredje ikonerna är där man ställer hur starkt ikonerna ska lysa.
- Fjärde ikonerna är till för dem generella inställningarna så som språk och klocka. De är även här man återställer enheten.
- Femte ikonerna är till för att "laga döda pixlar". Läs instruktionsboken för fullständig förklaring
- Sista ikonerna är där man hittar informationen om enheten.

För installation och borttagning av batteripacket

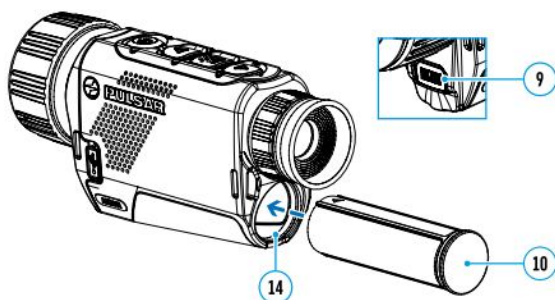

- 9. Spärr till batteripacket
- 10. Batteripack
- 14. Batteriport

Installation:

- Börja med att matcha batteriet med själva spåren i handenheten.
- Tryck sedan in batteriet på plats.
- Kontrollera att batteriet sitter på plats genom att batterispärren (9) är jäms med resten av handenheten.

Borttagning av batteriet:

- Kontrollera att enheten är avstängd.
- Tryck sedan in batterispärren (9)
- Batteriet ska åka ut en liten bit från själva enheten.
- Dra försiktigt ut batteriet när batterispärren är intryckt.

Laddning av Axion KEY

För att ladda Puslar Axion KEY så ska man använda medföljande kabel och nätadapter.

- Börja med att stänga av enheten
- öppna sedan Micro-USB porten (8)
- Koppla sedan in **MEDFÖLJANDE** micro-usb in i **MEDFÖLJANDE** nätadapter.
- Koppla sedan in micro-usb kabeln i enheten.

