


# SKÖTSELINSTRUKTION FÖR SÄKERHETSDÖRR, SD-3 EN

Följande kontroller och service utföres c:a 2 ggr/år.

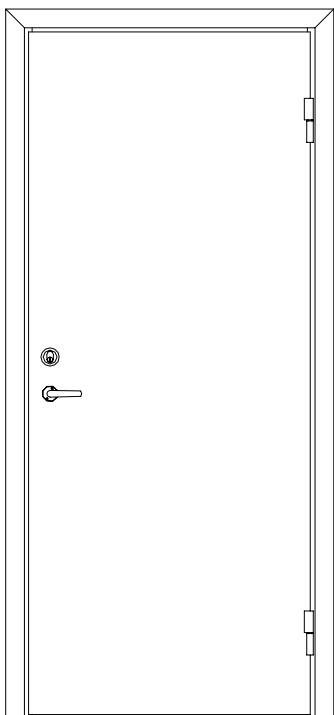

1. Kontrollera karmens infästning i väggen.
2. Öppna dörren och smörj gångjärnen genom smörjhålet i övre gångjärnsdelen. Kontrollera gångjärnens infästning.
3. Kontrollera att dörrbladet går fritt. Vid behov kan dörrbladet justeras i höjddled med insexskruven på gångjärnet.
4. Översyn av låskista. Om kolvarna kärvar skall dessa smörjas. Om dörren glappar i stängt läge, justera slutblecket med en skruvmejsel. Kontrollera så att tryckets skruvar är åtdragna.
5. Kontrollera så att cylinder och cylinder-behör inte kärvar, om så är fallet så lossa lite på skruvarna. Eventuellt så behöver detta smörjas upp med t.ex. låsspray. Fett eller olja rekommenderas ej.
6. Om karmen har tätningslist kontrollera så att den är hel och sitter fast.
7. Om dörren har dörrstängare så skall funktionen och festsättningen kontrolleras. Justera denna vid behov. Kontrollera så att den inte läcker olja, om så är fallet skall dörrstängaren bytas.
8. Rengöring av dörr och karm i färdigmålat resp. foliebelagt utförande, görs med mildt rengöringsmedel och trasa.

## **Dubbelport:**

9. Kontrollera spanjolettens alt. kantregelns funktion och ingrepp i karmen.
10. Om dörren har koordinator skall funktionen kontrolleras. Koordinatoren skall stoppa gångdörren så att det passiva bladet stängs först, därefter skall gångdörren stängas automatiskt. Se till att gångdörren går i lås, om inte, justera dörrstängaren.

## **TILLVERKARFÖRSÄKRAN**

Typgodkända produkter har tillverkats enligt typgodkännandebeviset samt dess tillhörande handlingar.

Typgodkännandebevisets nummer framgår av skylten på produkten.

**HELLBERGS DÖRRAR I MELLERUD AB**

Box 141 – 464 23 Mellerud  
Tel. 0530-40 000 - Fax 0530-401 12  
[www.hellbergsdorrar.se](http://www.hellbergsdorrar.se)