



## Hvordan bruke Cinderella?



Åpne både lokk og sittering. Viften starter automatisk.



Sett pose i skålen.  
Husk å bruke ny pose for hvert besøk.




Legg ned sittering. Toalettet er nå klart til bruk.



I tilfeller med lite avfall, hell i en kopp vann slik at posen får nok vekt til å falle ned.



Lukk igjen lokket.  
Cinderella kan brukes som vanlig under forbrenning.

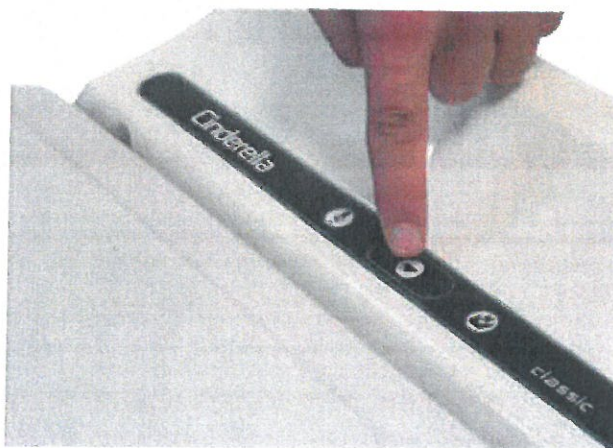

Trykk på startknappen. Når gul lampe tennes starter forbrenningen. Toalettet er nå klart til bruk igjen.