

HAND BRAKE




Your stroller is equipped with a hand brake for your strolling convenience.



1 *To use the hand brake:* Squeeze the hand brake to give you better control over your stroller while strolling on rough or hilly terrain.



2 To rotate the hand brake's position on the handle bar, loosen the bolt using an Allen wrench. Rotate the hand brake assembly on the handlebar until it is in a comfortable position. Tighten the bolt to secure hand brake.

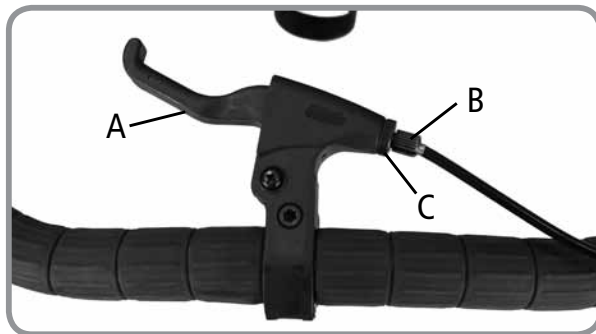

Adjusting the hand brake:

If you do not have good braking action, simply squeeze the brake handle (A) five or six times. If the problem persists, loosen the brake's cylinder ring (B) to adjust the small ring (C) and then move the small ring away from the handle to tighten the cable. (Please do not over tighten!) To lock the rings, tighten the cylinder ring (B) against the handle while holding the small ring (C) in place.

HANDBREMSE




Ihr Kinderwagen ist mit einer Handbremse ausgestattet, die Ihnen stets ein komfortables und kontrolliertes Handling bereitet.



1 *Benutzung der Handbremse:* Drücken Sie den Handbremshebel je nach Bedarf, um bessere Kontrolle über Ihren Kinderwagen zu erhalten. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie über unebenes oder hügeliges Gelände unterwegs sind.



2 Wenn Sie die Position der Handbremse am Schiebergriff Ihres Kinderwagens verändern wollen, lösen Sie dort mit einem Inbusschlüssel den Bolzen. Bringen Sie anschließend die Handbremse in die gewünschte Position. Ziehen Sie dann den Bolzen wieder fest, um die Handbremse wieder sicher am Schiebergriff Ihres Kinderwagens zu fixieren.

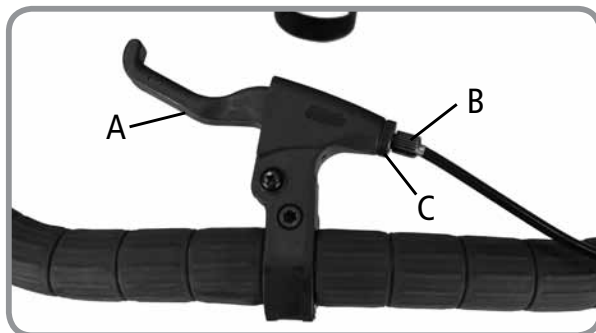

Einstellung der Handbremse:

Für den Fall, dass die Bremse keine optimale Bremswirkung liefert, drücken Sie bitte einfach zuerst einmal den Bremshandgriff (A) fünf oder sechs Mal. Wenn das Problem weiterhin besteht, lösen Sie bitte den Zylinderring (B) um den Kleinen Ring (C) anzupassen. Bewegen Sie nun den Kleinen Ring weg vom Handgriff, um das Bremskabel festzuziehen. (ACHTEN Sie aber bitte darauf, dass Sie es nicht zu fest bzw. überziehen!) Um die Ringe wieder zu arretieren, ziehen Sie den Zylinderring (B) gegen den Bremshebel fest, während Sie gleichzeitig den Kleinen Ring (C) an seinem Platz festhalten.