

SAMUEL HEATH

Product Data Sheet

T1003 Trim To Suit V132-IS & V132-AIS



T1003-R

- Available Control Options -

T1003-LA



T1003-LB



T1003-CBR




T1003-CCR




Dimension Key


T1003-LA

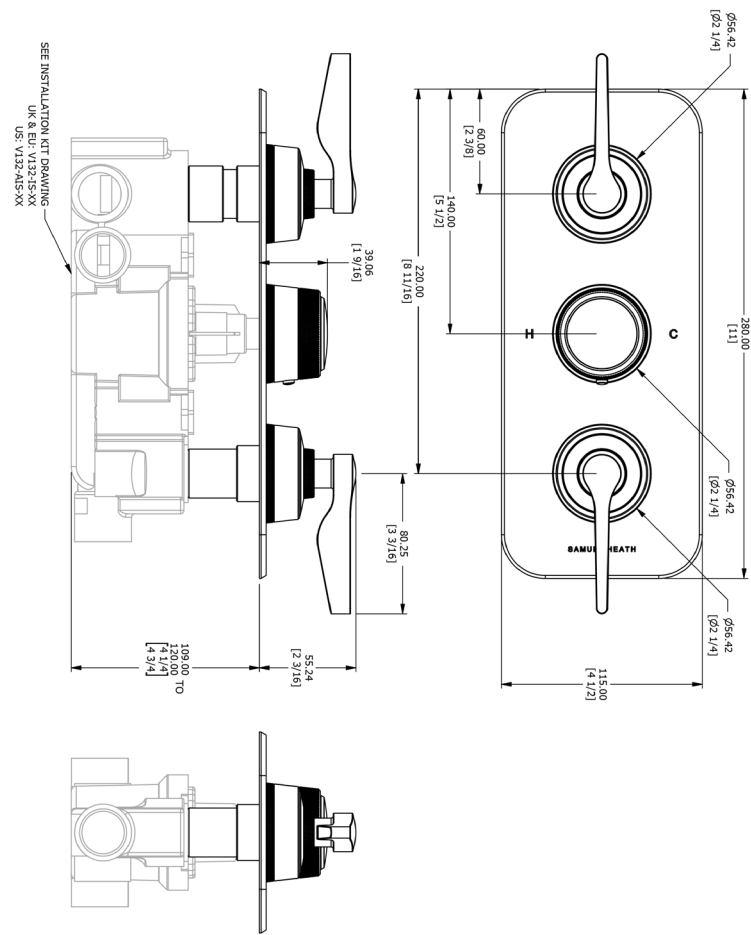


T1003-LB

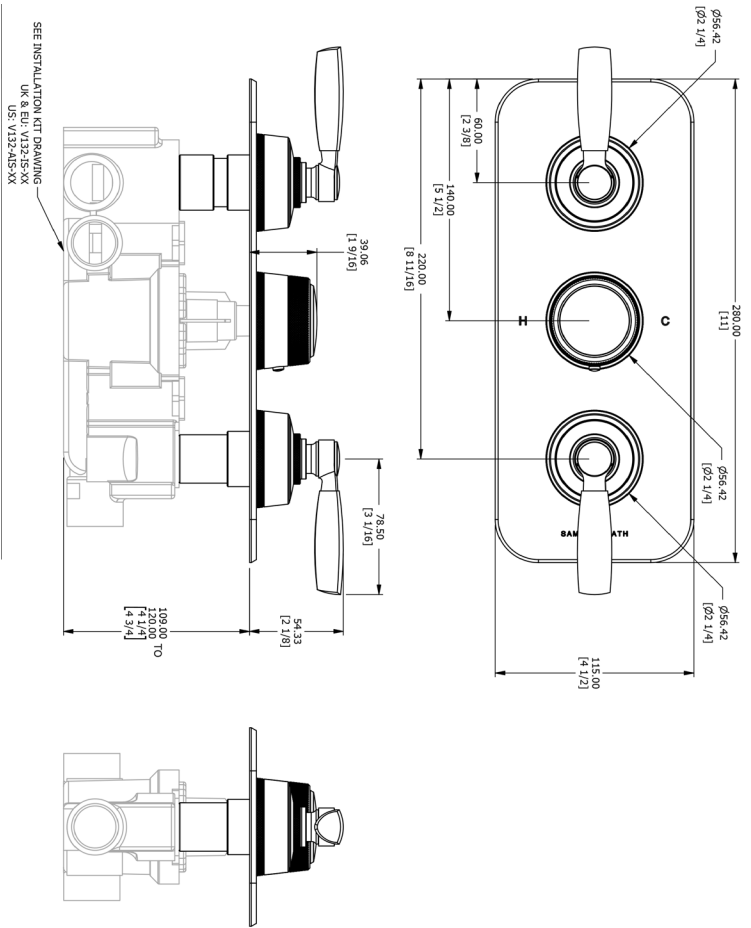

T1003-R

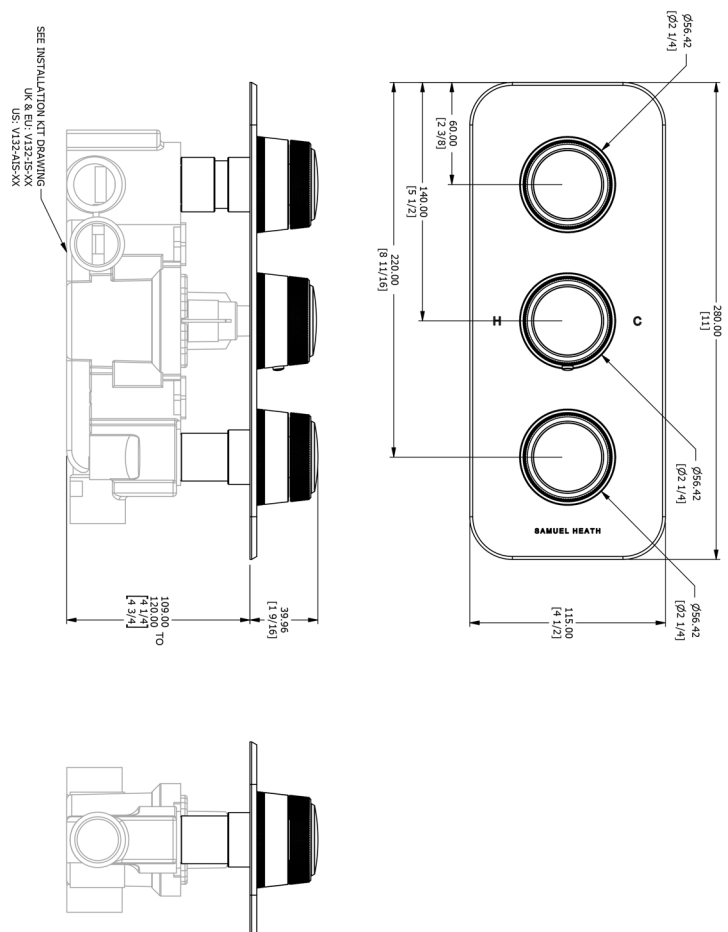


T1003-CBR/T1002-CCR

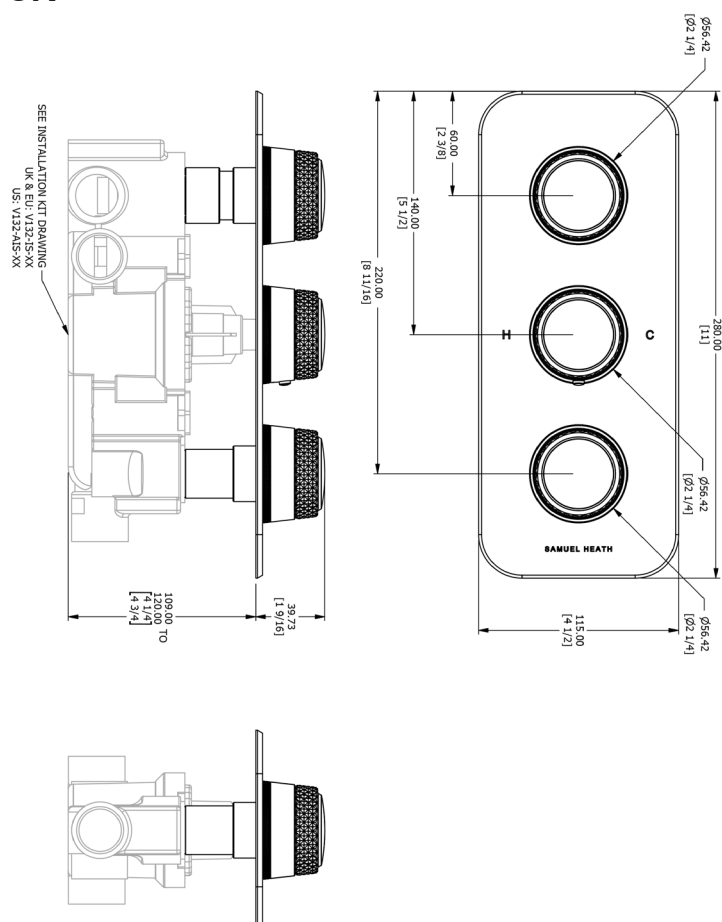

Spares Information


T1003-LA

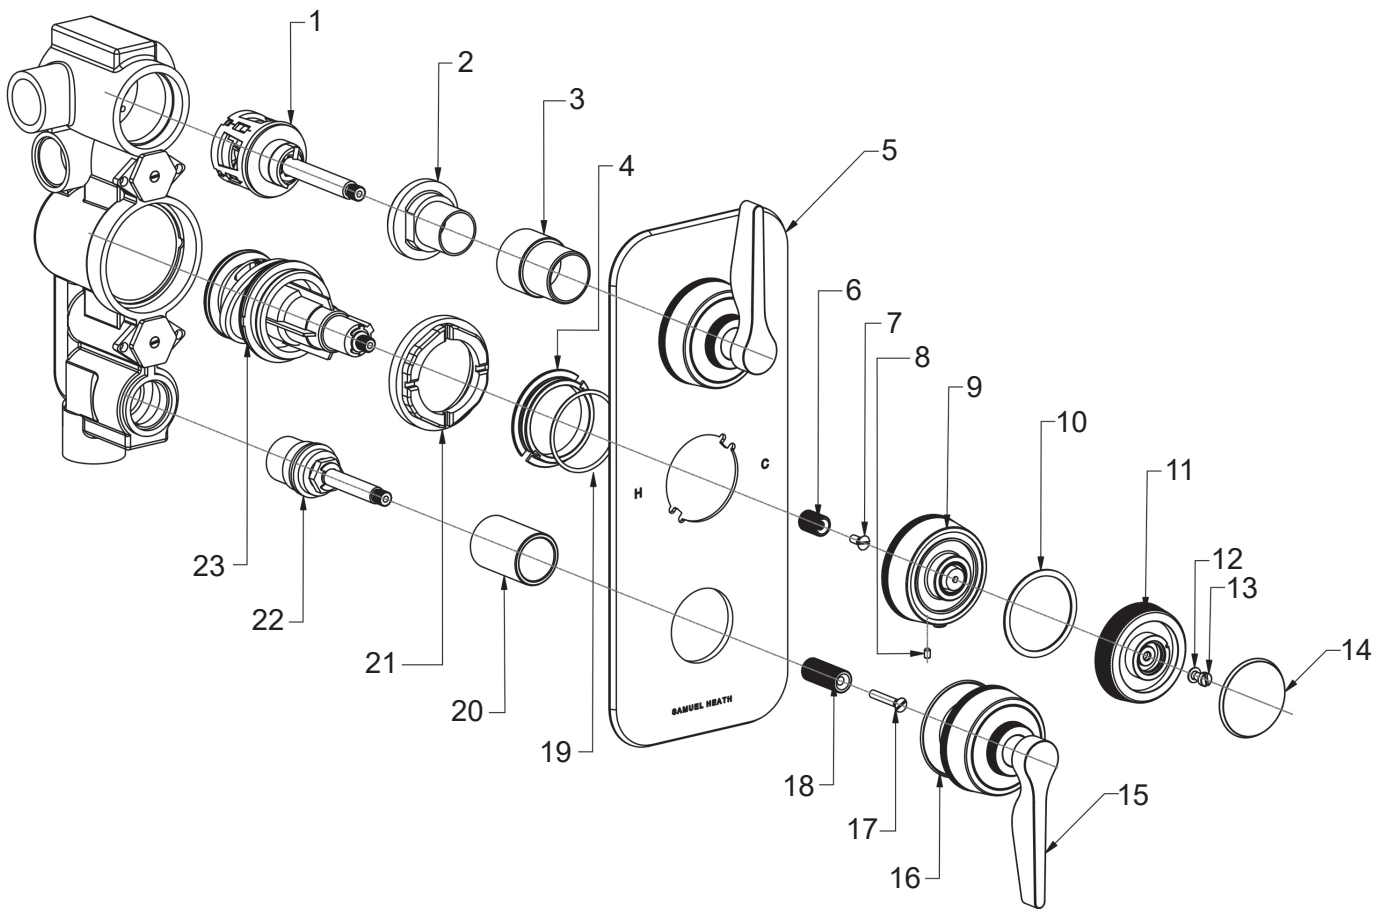

Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	VS56045	Diverter Cartridge	13	-	Screw
2	-	Diverter Retaining Nut	14	-	Indice
3	-	Diverter Threaded Shank	15	-	Lever Assembly
4	-	Thermo Locking Ring	16	-	O Ring
5	-	Shower Plate	17	-	Screw
6	-	Thermo Spline Adapter	18	-	Spline Adapter
7	-	Screw	19	-	O Ring
8	-	Grub Screw	20	-	Threaded Collar
9	-	Roundel Body	21	-	Retaining Nut
10	-	Nylon Washer	22	VS56047	CD Valve
11	-	Roundel Top	23	VS56065	Thermo Cartridge
12	-	Washer			

Spares Information


T1003-LB

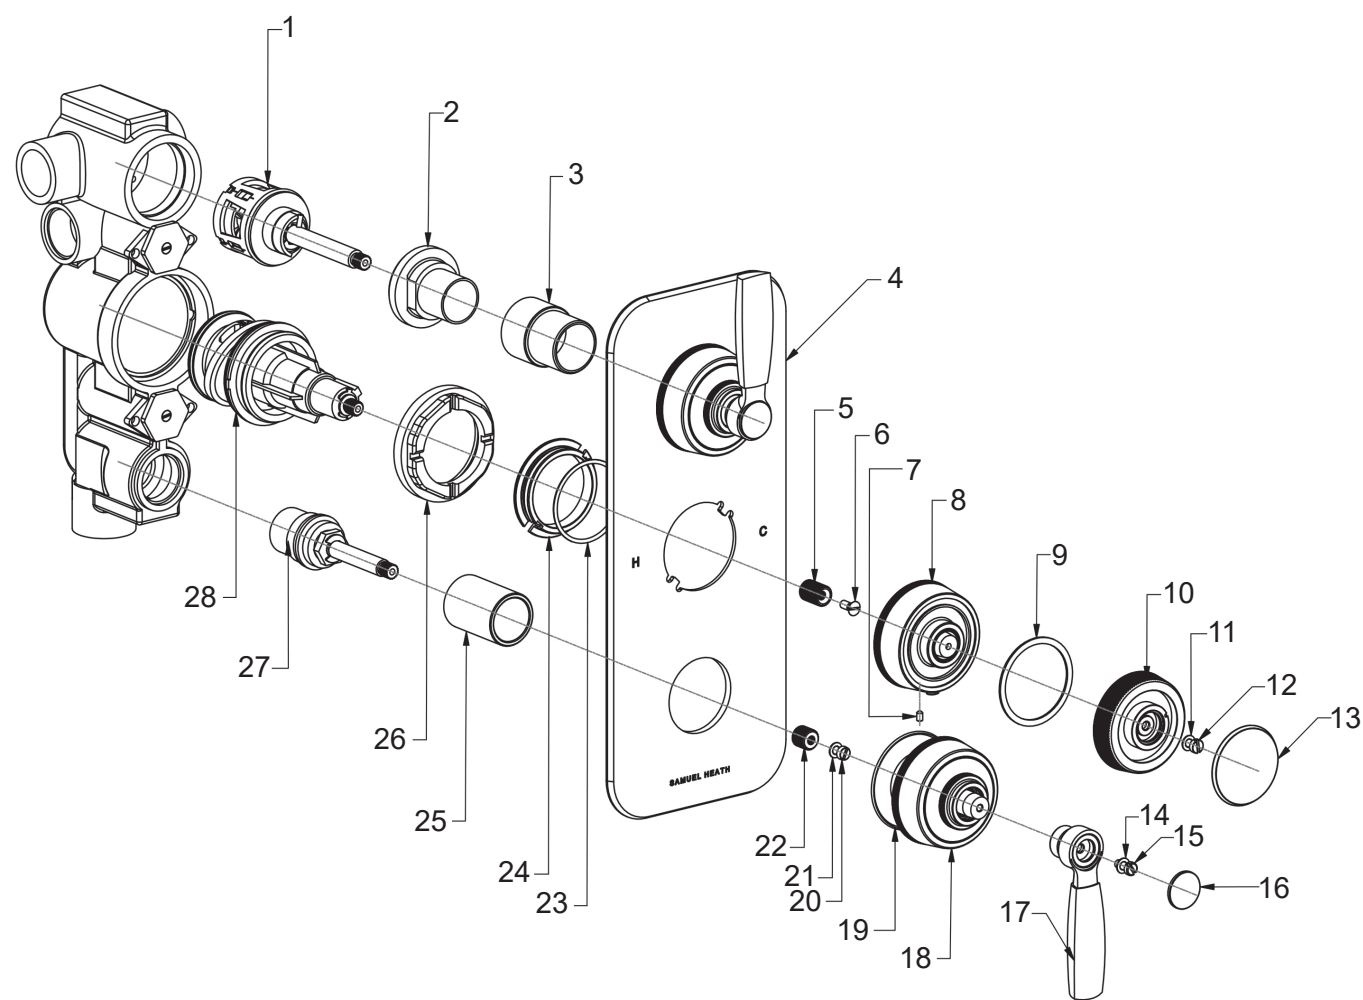

Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	VS56045	Diverter Cartridge	15	-	Screw
2	-	Diverter Retaining Nut	16	-	Indice
3	-	Diverter Threaded Shank	17	-	Lever
4	-	Shower Plate	18	-	Roundel Body
5	-	Thermo Spline Adapter	19	-	O Ring
6	-	Screw	20	-	Screw
7	-	Grub Screw	21	-	Washer
8	-	Roundel Body	22	-	Spline Adapter
9	-	Nylon Washer	23	-	O Ring
10	-	Roundel Top	24	-	Thermo Locking Ring
11	-	Washer	25	-	Threaded Collar
12	-	Screw	26	-	Retaining Nut
13	-	Indice	27	VS56047	CD Valve
14	-	Washer	28	VS56065	Thermo Cartridge

Spares Information


T1003-R

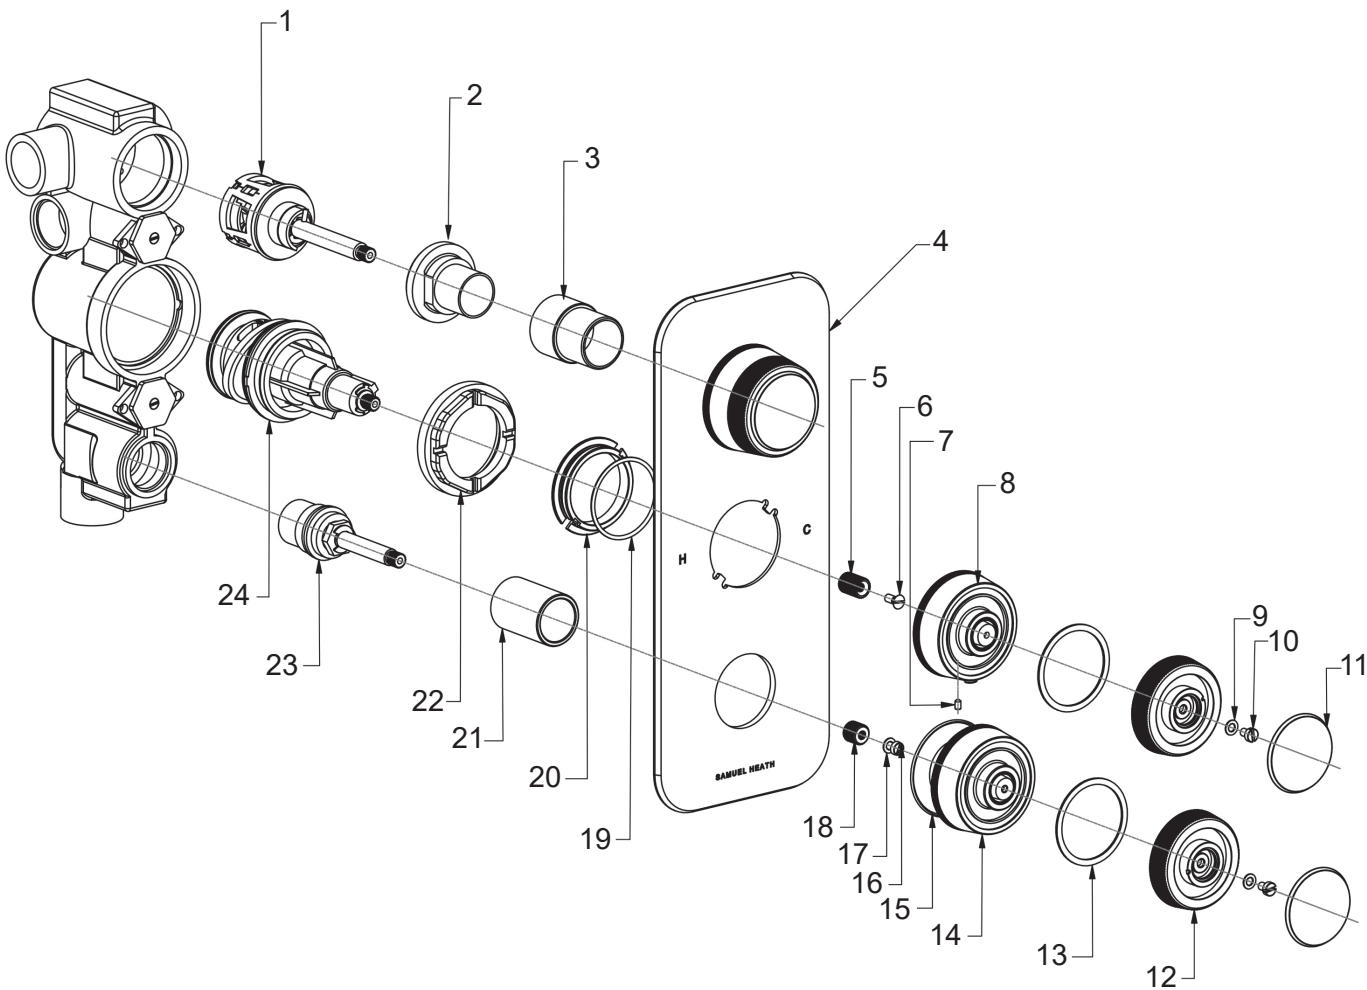

Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	VS56045	Diverter Cartridge	13	-	Nylon Washer
2	-	Diverter Retaining Nut	14	-	Volume Roundel Body
3	-	Diverter Threaded Shank	15	-	O Ring
4	-	Shower Plate	16	-	Screw
5	-	Thermo Spline Adapter	17	-	Washer
6	-	Screw	18	-	Spline Adapter
7	-	Thermo Roundel Body	19	-	O Ring
8	-	Grub Screw	20	-	Thermo Locking Ring
9	-	Washer	21	-	Threaded Collar
10	-	Screw	22	-	Retaining Nut
11	-	Indice	23	VS56047	CD Valve
12	-	Roundel Top	24	VS56065	Thermo Valve


Spares Information

T1003-CBR

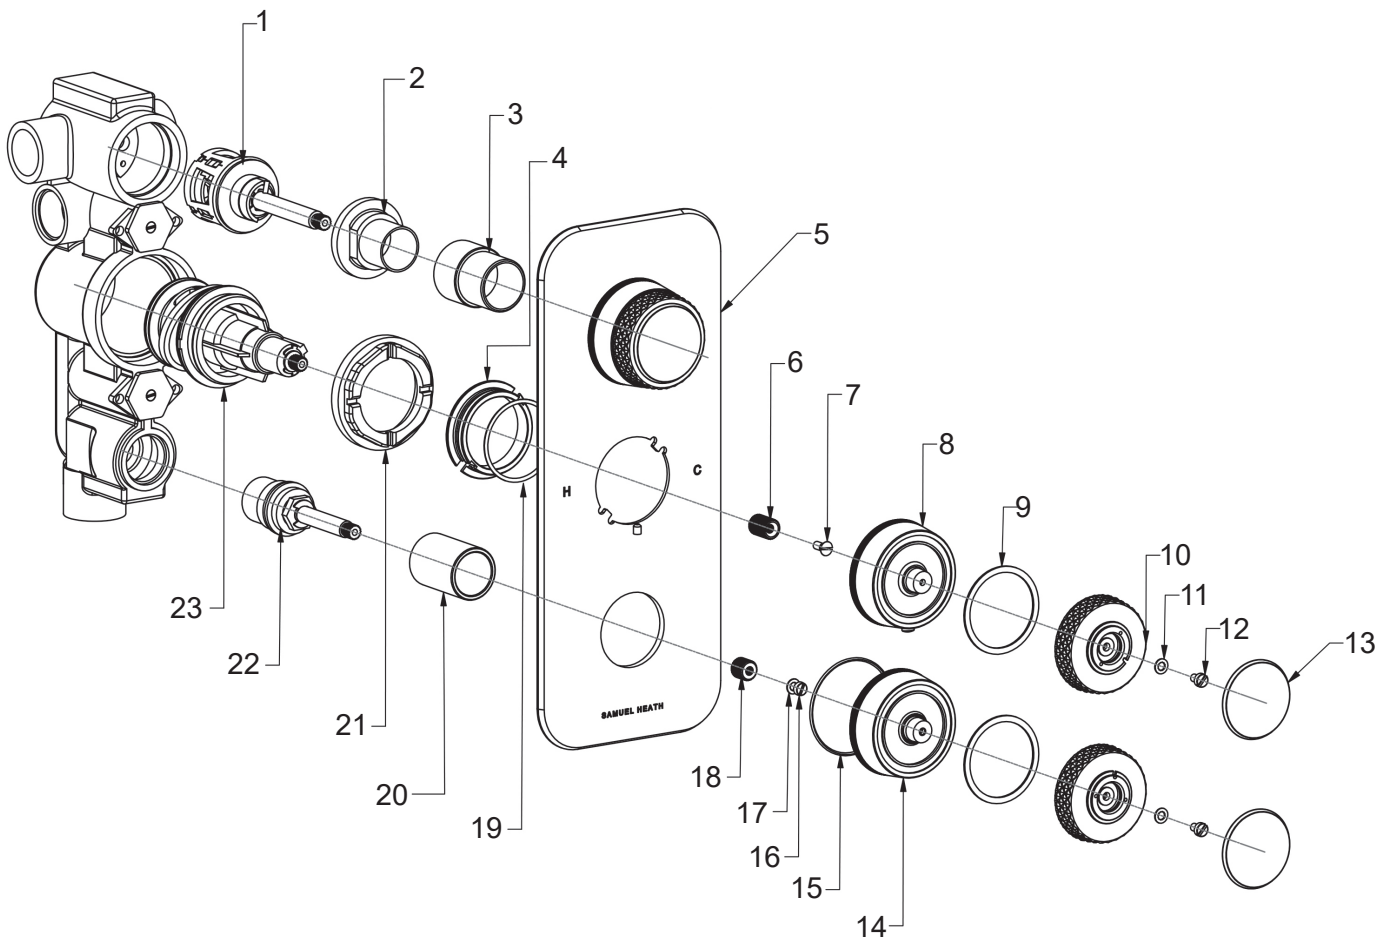

Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	VS56045	Diverter Cartridge	13	-	Indice
2	-	Diverter Retaining Nut	14	-	Volume Crystal Body
3	-	Diverter Threaded Shank	15	-	O Ring
4	-	Thermo Locking Ring	16	-	Screw
5	-	Shower Plate	17	-	Washer
6	-	Thermo Spline Adapter	18	-	Volume Spline Adapter
7	-	Screw	19	-	O Ring
8	-	Thermo Crystal Body	20	-	Threaded Collar
9	-	Nylon Washer	21	-	Retaining Nut
10	-	Crystal Top	22	VS56047	CD Valve
11	-	Washer	23	VS56065	Thermo Valve
12	-	Screw			


Installation

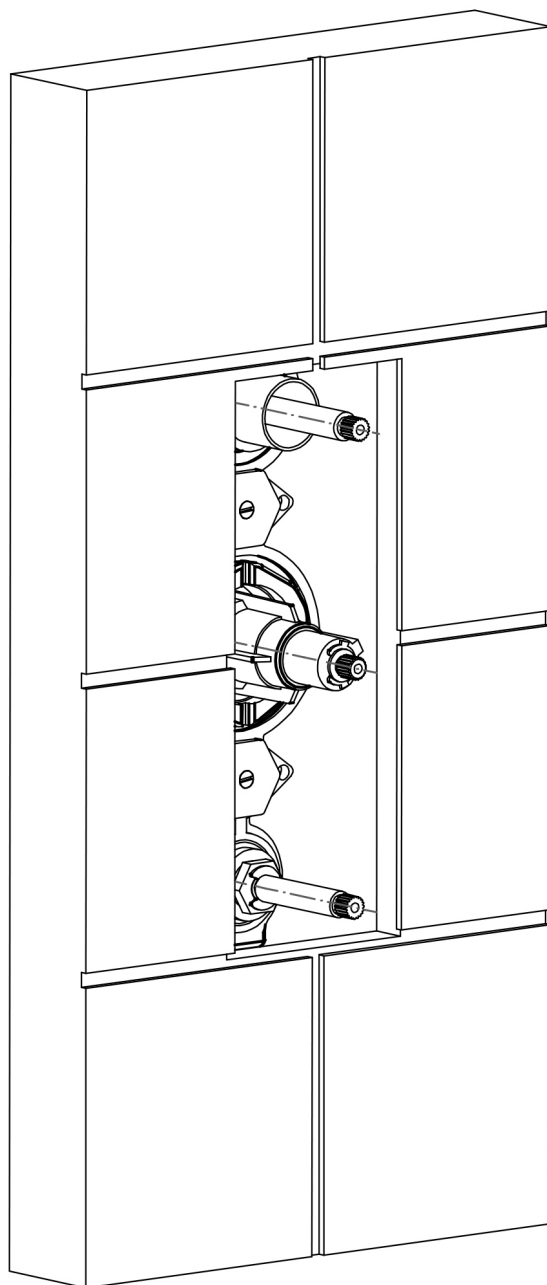

1. Install the finished surface, ensuring the finished surface is in accordance with the minimum and maximum installation depths shown in the front of this booklet.

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options


Installation

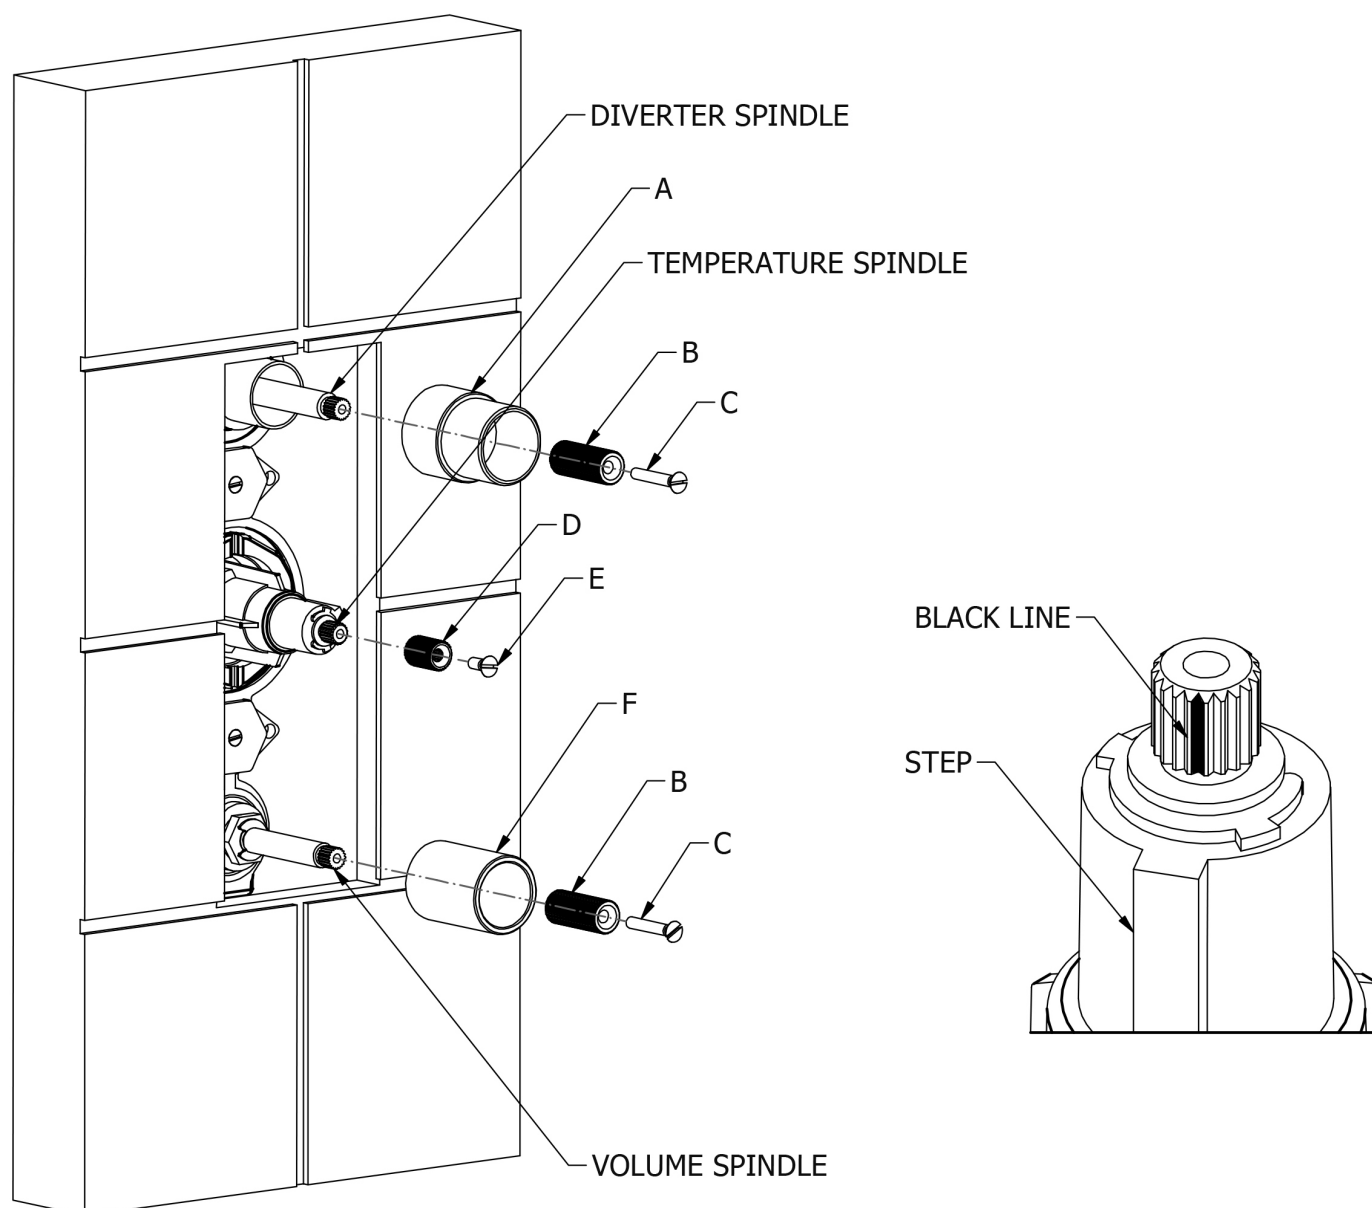

2. Ensure that the black line on the temperature spindle spline is in line with the step on the cartridge.
3. Screw diverter threaded shank (A) on to installation kit, over diverter spindle.
4. Push spline adaptor (B) on to diverter spindle and attach using screw (C).
5. Push the spline adaptor (D) onto the temperature spindle and secure using screw (E). Ensure that the temperature spindle does not rotate when tightening.
6. Screw volume threaded shank (F) on to installation kit, over volume spindle.

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options


Installation

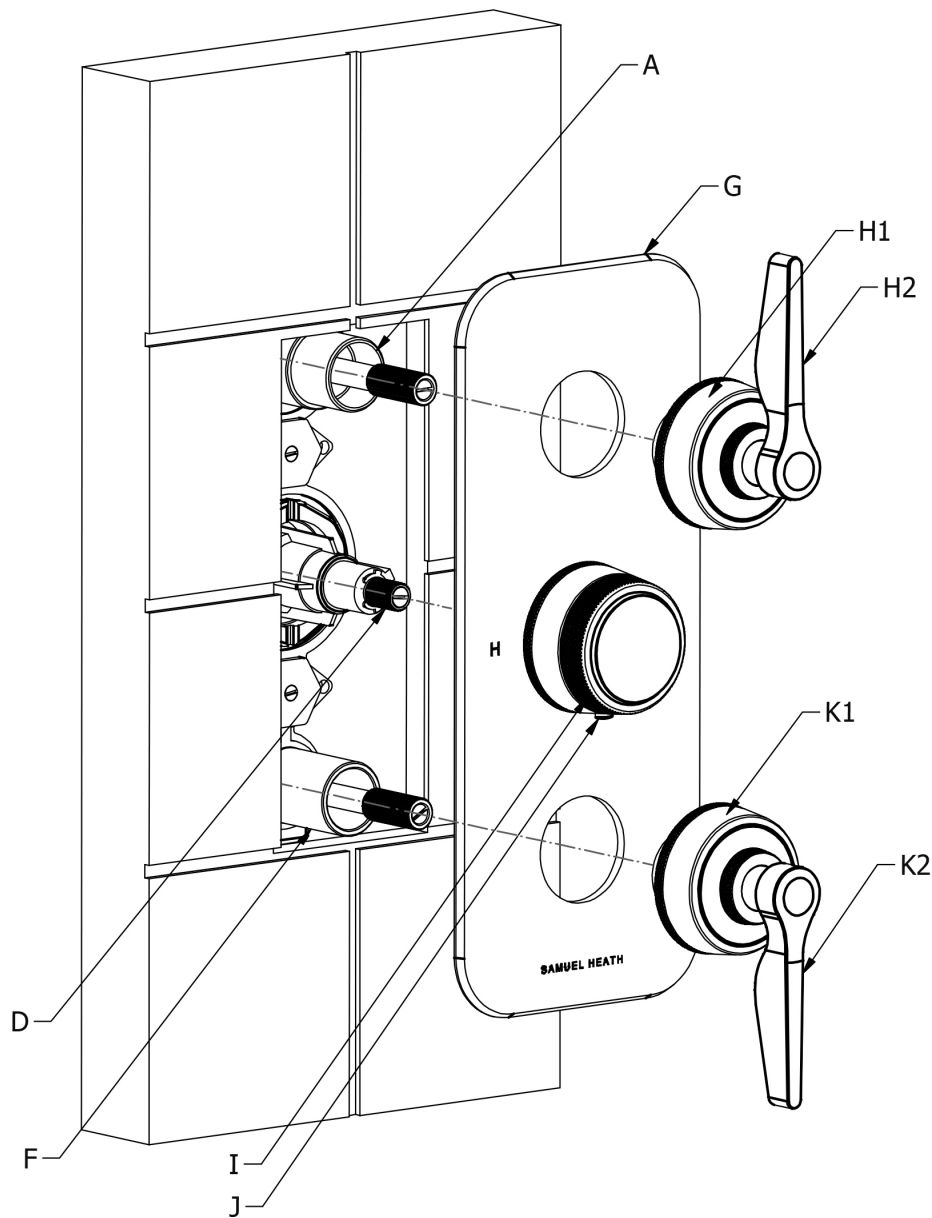

7. Apply a bead of silicone sealant to the wall where the trim plate assembly (G) will sit.
8. Turn the roundel temperature control (I) anti-clockwise as far as it will go without pressing the override button (J).
9. Push the trim plate assembly (G) on to the installed shower.
10. Clamp trim plate assembly (G) in place by screwing lever/roundel diverter body (H1) on to diverter threaded shank (A), and screwing lever/roundel volume body (K1) on to volume threaded shank (F), while at the same time holding lever/roundel diverter and volume controls (G2) & (K2) stationary.
11. Ensure sealant has set and plate is secured.

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options


Adjusting the temperature

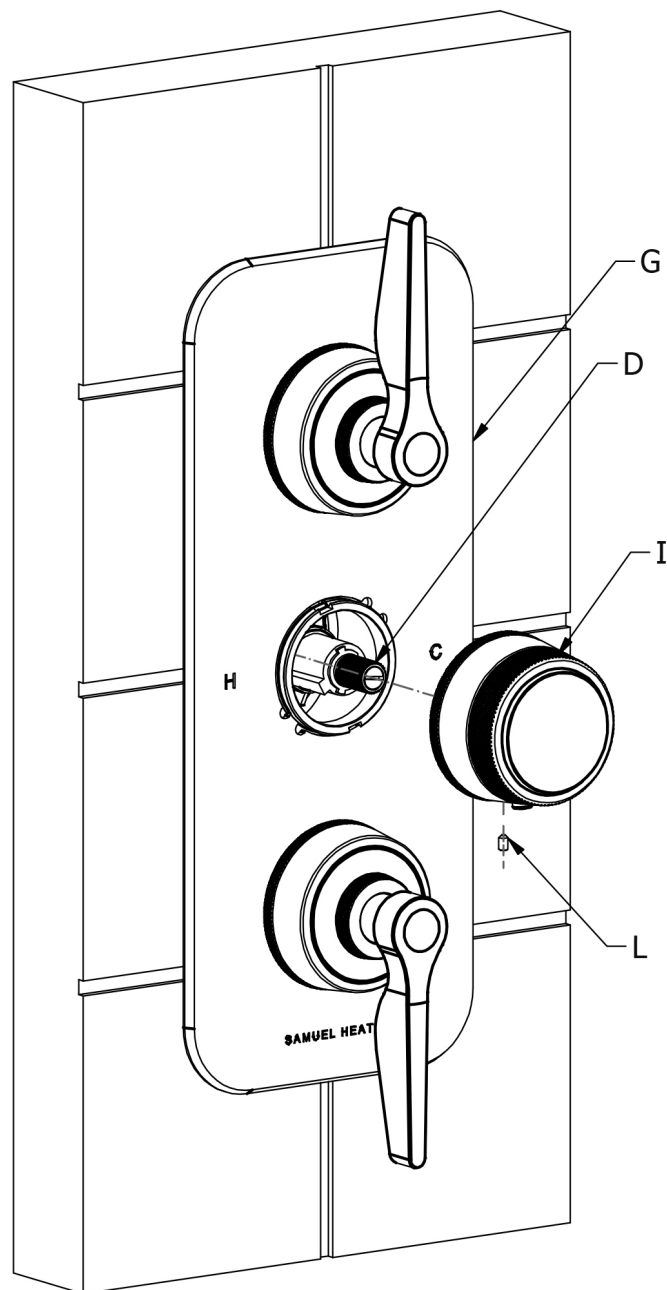

1. Remove grub screw (L) from roundel temperature control (I).
2. Pull roundel temperature control (I) away from trim plate assembly (G).
3. Rotate spline adaptor (D) anti-clockwise to make the water hotter, or clockwise to make the water colder.
4. Re-assemble roundel temperature control (I) to trim plate assembly (G) using grub screw (L).

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options

'LA' lever fine adjustment

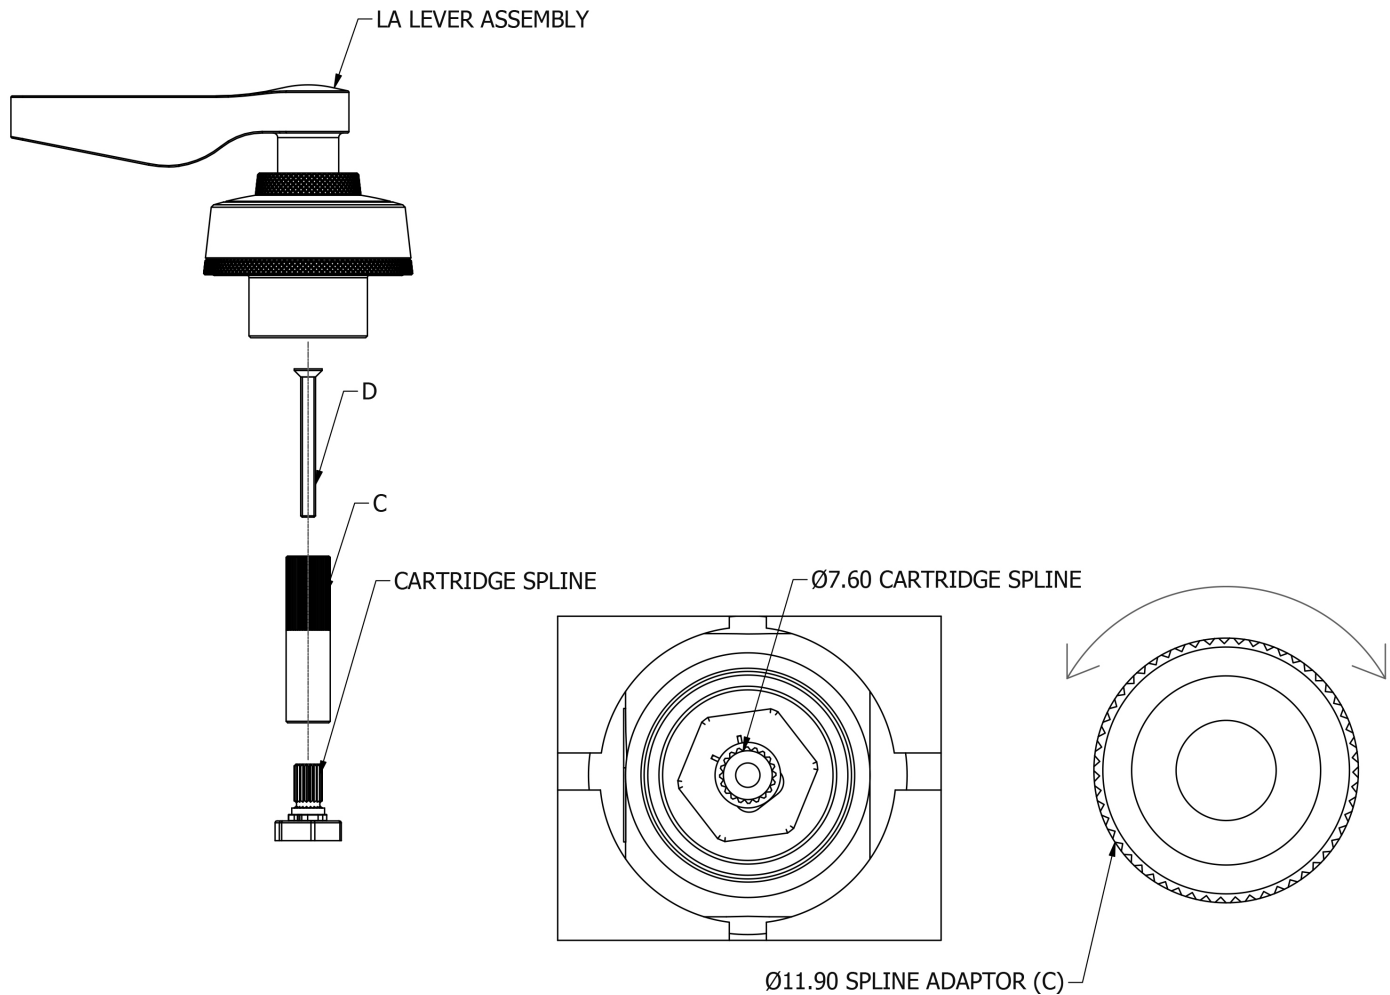

1. Remove screw (D) and spline adaptor (C), turning clockwise or anti-clockwise for fine adjustment.
2. Each rotation on the Ø11.90 spline teeth will alter the angle achievable when 'LA' lever assembly comes back into contact with the Ø7.60 spline.
3. Continue rotating spline adaptor (C) one tooth at a time until the optimum alignment is achieved.

IMPORTANT NOTES

1. Installation should be carried out by a competent engineer, in accordance with water regulations.
2. Before installation, ensure supply pipes are flushed clean. Debris or loose particles will affect the efficiency of the ceramic disc cartridge.
3. For mixer taps, it is recommended that hot & cold pressures are equally balanced.
4. To help maintain the high quality finish, please clean with a soft damp cloth. Do not use abrasive polish or cleaners. Stains may be removed using undiluted washing up liquid.
5. Ceramic cartridges in hard water areas. To prolong the lifespan and reduce servicing periods of your Samuel Heath tap we recommend that a suitable water softener be fitted. Consult your installer/designer for details.
6. Please note that as with all tap and shower ware it will be necessary from time to time for the products to be serviced, this should be carried out by a qualified Plumbing Engineer.

NOTES IMPORTANTES

1. L'installation doit être faite par un ingénieur qualifié, selon les règlements du Service Eau.
2. Avant l'installation, il faut s'assurer que les tuyaux d'approvisionnement sont complètement purgés. Les déchets flottants auront un effet détriminaire sur l'efficacité de la cartouche céramique.
3. Il est recommandé que les pressions de l'eau chaude et eau froide des mitigeurs et mélangeurs soient maintenues à un niveau égal.
4. Pour conserver la finition de haute qualité, nettoyer avec un chiffon doux et humide. N'employer jamais de la cire et des produits abrasifs. Les tâches peuvent être enlevées à l'aide de liquide vaisselle pur.
5. Cartouches en céramique dans les régions à eau calcaire. Pour prolonger la durée et réduire l'entretien de votre robinetterie Samuel Heath, nous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau convenable. Veuillez consulter votre installateur/fournisseur pour plus de renseignements.
6. Veuillez noter qu'un entretien sera nécessaire de temps en temps et doit être effectué par un installateur qualifié.

WICHTIGE HINWEISE

1. Installation sollte durch einen kompetenten Fachmann und nach den üblichen Vorschriften ausgeführt werden.
2. Vor Installation Wasserleitung gründlich durchspülen. Verschmutzung wird die Funktion der Kartusche erheblich einschränken.
3. Für Mischbatterien ist es wichtig, daß Wasser mit gleichem Druck eingeführt wird.
4. Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten, wischen Sie es bitte nur mit einem feuchten, weichen Lappen ab. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden. Flecken lassen sich mit unverdünntem Geschirrspülmittel entfernen.
5. Keramikkartuschen in Hartwasserbereichen. Um die Lebensdauer zu verlängern und Wartungszeiten zu reduzieren empfiehlt Samuel Heath den Einsatz eines geeigneten Wasserenthärters. Fragen Sie Ihren Installateur/Designer um Rat.
6. Bitte merken Sie, dass alle Armaturen ab und zu eine Wartung brauchen. Diese soll durch einen kompetenten Installateur ausgeführt werden.

ATENCION

1. La instalación se debe realizar por un fontanero.
2. Antes de la instalación, deben pulgar las tuberías dejándo correr el agua por las tuberías para que arrastren los residuos de montaje/obra, con el motivo de que no afecte la eficacia del cartucho de cerámica.
3. Para grupo baño/ducha se recomienda que las presiones del agua caliente y frío sean equilibradas.
4. Para ayudar a mantener el acabado de este producto, limpiar con un paño húmedo suave. No se debe emplear productos abrasivos de baño. Las manchas se pueden quitar empleando liquido lava-vajillas puro.
5. Cartuchos cerámicos en áreas de aguas duras. Para prolongar su vida útil y reducir los periodos de reparación de su grifo Samuel Heath recomendamos la instalación de un descalcificador de agua. Consulte a su instalador para más detalles.
6. Igual que con todo tipo de grifería y duchas, de vez en cuando será necesario llevar a cabo una revisión al producto; esto debería ser realizado por un fontanero calificado.

ATTENZIONE

1. L'impianto deve essere montato da personale tecnico in conformità alle vigenti leggi.
2. Prima dell'installazione assicurarsi che le tubature dell'acqua siano pulite. Detriti o residui di lavorazione compromettono l'efficienza del cartuccio.
3. Per i gruppi, si raccomanda che le pressioni acqua calda e acqua fredda siano ugualmente bilanciate.
4. Per mantenere la finizione di ottima qualità, pulire con un panno soffice e inumidito. Non usare creme lucidanti e materiali abrasivi. Le macchie potranno essere tolte usando del detersivo per piatti puro.
5. Come con tutti i tipi di rubinetti e docce, di volta in volta è necessario effettuare una revisione al prodotto; questo dovrebbe essere fatto da un idraulico qualificato.

SAMUEL HEATH

Head Office and Customer Service

Leopold Street
Birmingham
England
B12 0UJ

T: +44 (0)121 766 4200

F: +44 (0)121 772 3334

Info@samuel-heath.com
www.samuel-heath.co.uk

US Customer Service

usa@samuel-heath.com

Federal I.D. No. 58-1504682

www.samuel-heath.com

8-40608
Issue: A