


BRUKSANVISNING

CORRECT HUMUS 40

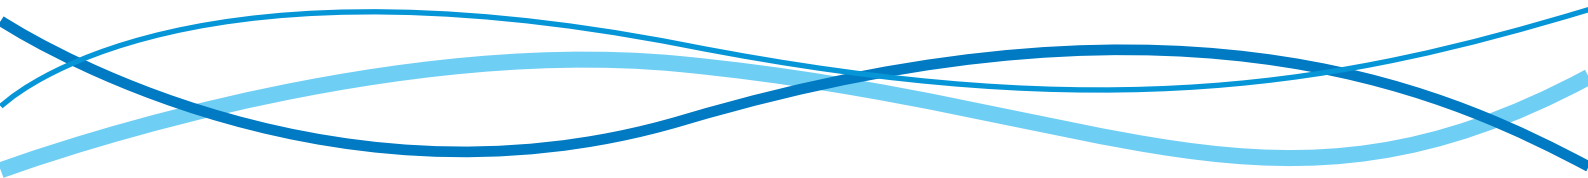

Correct Humus 40

CORRECT HUMUS 40 innehåller ett speciellt macroporöst aktivt kol som renar vatten från humusämnen.

Correct vattenrenare är mycket enkla att installera: vatten till, vatten från. Utrustningen är byggd för kontinuerlig rening av vatten till ett normalhushåll och klarar toppar upp till 20 liter/minut.

höjd: 1200 mm · bredd: 400 mm · djup: 600 mm
röranslutning: 3/4" · min: 1,5 bar · max: 8 bar · maxkapacitet: 20 l/min

Vid leverans ingår:

- Vattenanalys för efterkontroll utförd av ackrediterat laboratorium

Extra tillbehör:

- Förbigång med anslutningsslangar



Installationsanvisning

Placera vattenreningsutrustningen i frostfritt våtutrymme med väl fungerande golvbrunn. Om golvbrunn saknas, led ut vattnet från backspolningen genom väggen.
Beakta VA-byggnorm vid installation.

1.	Stäng av vattnet till hushållet och släpp på trycket genom att öppna en kran i hushållet. Stäng därefter kranen.
2.	Montera vattenfiltret mellan hydrofor/hydropress och hushållet på lämpligt ställe.
3.	Montera spillröret (32 mm avloppsrör) till en golvbrunn.
4.	Släpp försiktigt på vattnet till vattenfiltret.
5.	Öppna servicekranen som sitter i vattenrenaren och leder till avloppet för att spola bort alla underkorn som finns i filterbädden. Spola tills du inte ser några svarta korn i vattnet. Stäng därefter servicekranen.
6.	Öppna vattnet till hushållet försiktigt. Installationen är nu klar.
7.	Öppna en kran i hushållet försiktigt så att eventuell luft i ledningen försvinner.

När vattnet i hushållet börjar bli färgat av humus är det dags att byta kolsats, se "byte av kolsats". Intervall för byte av kol varierar mellan olika råvatten.

Byte av kolsats

Stäng vattnet till/från filtret, släpp på trycket.

Lossa anslutningarna på fördelningshuvudet till filtertanken. OBS! Om sexkantnippeln lossas ska den tätas om med loctite 5331 eller gängtape/lin och dras åt försiktigt.

Gänga av fördelningshuvudet.

Lägg ikull tanken och spola ur det gamla kolet. Kontrollera att stigarröret med sil samt fördelningshuvudet med sil är rena och hela.

Ställ tillbaka stigarrör/bottensil i filtertanken, täck över hålet till stigarröret så att inget kis eller kol kan komma in.

Fyll kis så att bottensilen på stigarröret täcks, ca 6 kg.

Fyll på 25 kg kol (1st säck).

Blås eller borsta bort smuts och koldamm från stigarrörets topp och från gängorna på filtertanken och fördelningshuvudet. Smörj o-ringen på fördelningshuvudet och toppen på stigarröret med armaturfett, gänga på fördelningshuvudet. Fördelningshuvudet ska bara dras åt för hand.

Montera tillbaka filtret.

Renspola kolet från underkorn (se bruksanvisning för repektive modell).


OBS! Humusfiltret måste vara i bruk ca 1-2 dygn innan eventuell pH-dosering startas. Det aktiva kolet höjer pH-värdet under de första dagarna när det är nytt.



FILTERTANK



STIGARÖR MED BOTTENSIL

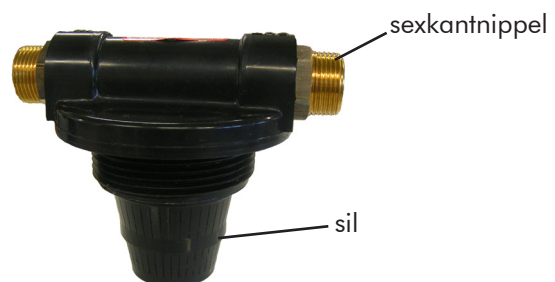

FÖRDELNINGSHUVUD